




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Свитер
Леди Босс - 2

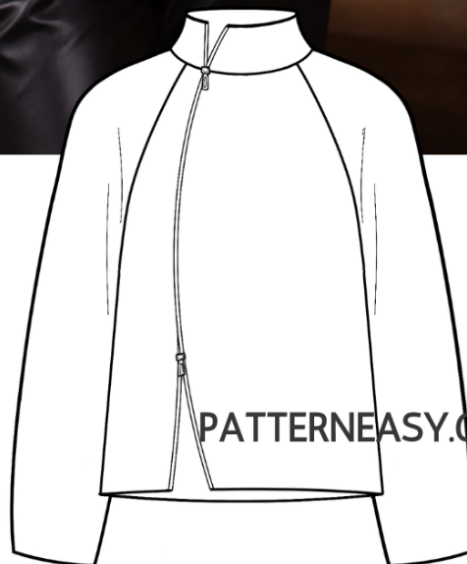

PATTERNEASY.COM

Свитер женский свободного силуэта (оверсайз). Воротник стойка. Длинный рукав реглан. По переду асимметричная застежка на разъемную молнию, спинка цельнокроенная. Низ свитера и рукавов обработаны потайным подшивочным швом. Длина изделия до бедер.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

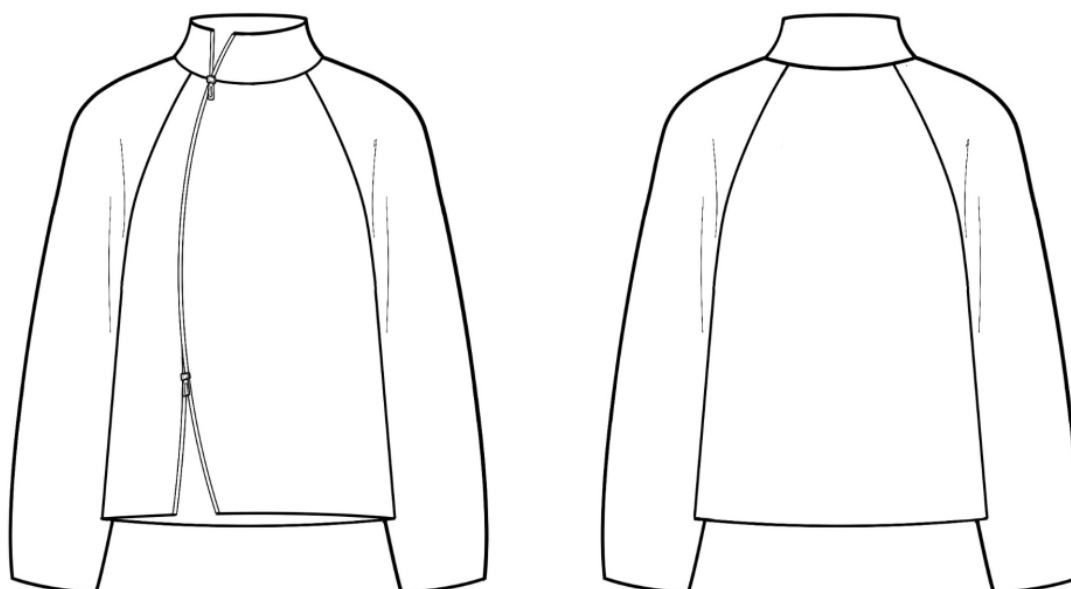

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 40 см;
- к обхвату талии 61 см;
- к обхвату бедер 35 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 7 мм;
- на обработку низа и рукавов — 20 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка односторонняя);
- 4-х ниточный оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Трикотаж средней или высокой плотности, мягкий, пластичный, эластичный, однотонный, с фактурой. По волокнистому составу может быть натуральный (лен, хлопок, шерсть), искусственный (вискоза), смесовый (шерсть+вискоза+полиамид, шерсть+полиэстер, хлопок+полиэстер, шерсть+эластан, хлопок+эластан, вискоза+эластан, шерсть+эластан) или синтетический (полиэстер+акрил, полиэстер+эластан).

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,04 м (самый маленький размер и рост) до 1,92 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- разъемная молния длиной от 65 см (в зависимости от размера) — 1 штука;
- клеевая лента шириной 15 мм — от 2 м;
- силиконовая лента шириной 7 мм — от 5 м.

Спецификация деталей

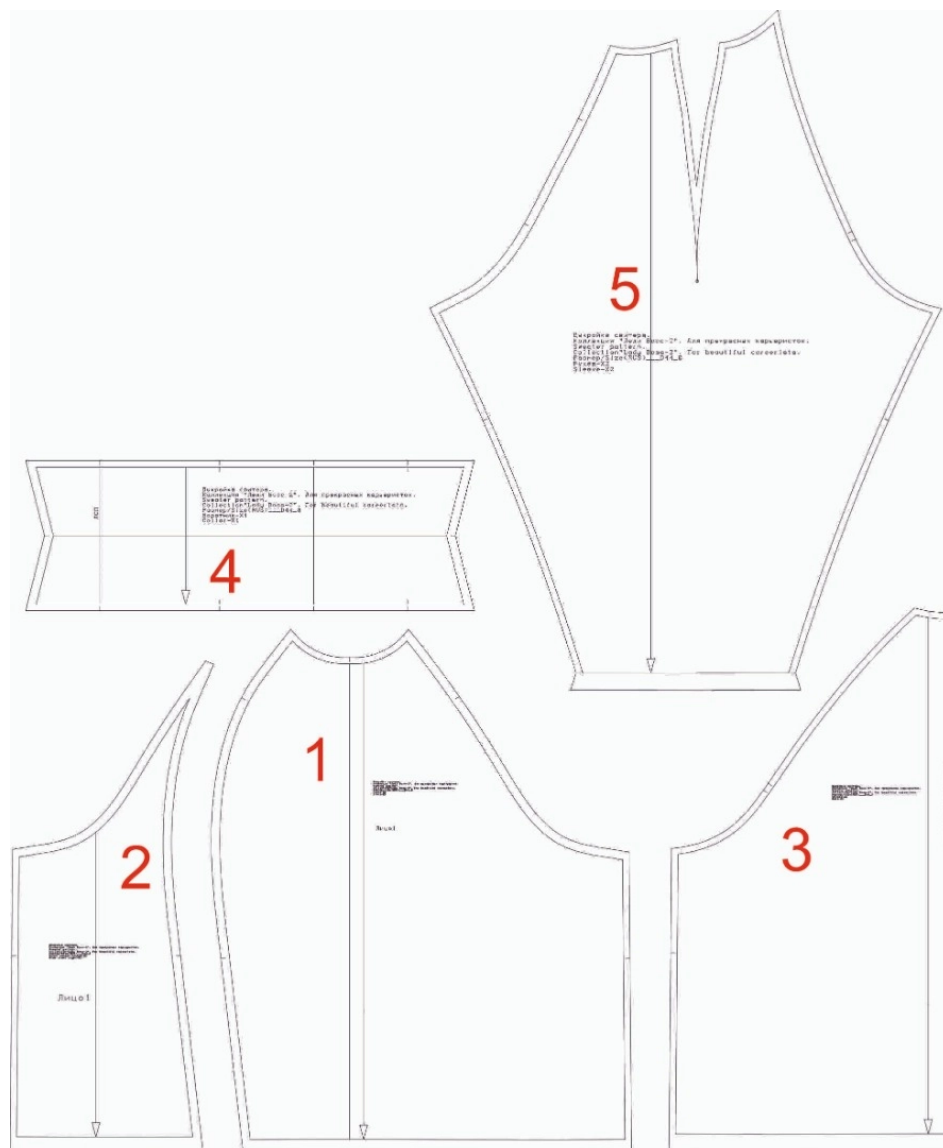

1. Перед — 1 деталь;
2. Бочок перед правый — 1 деталь;
3. Спинка — 1 деталь;
4. Воротник — 1 деталь;
5. Рукав — 2 детали.

Схема раскладки размер 36/152

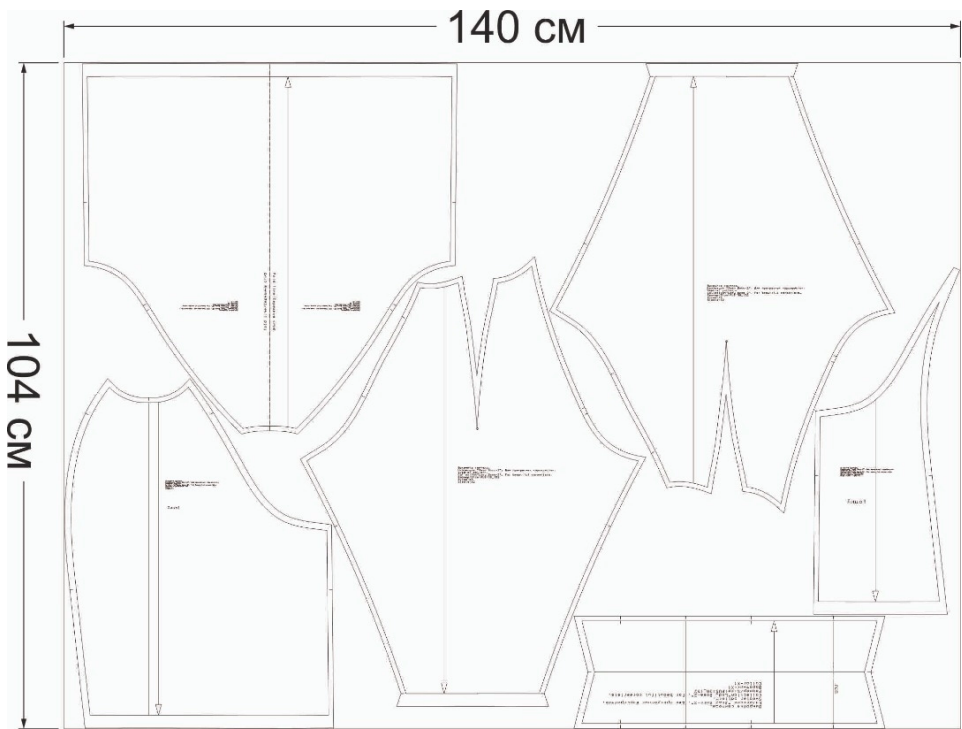


Схема раскладки размер 42/164


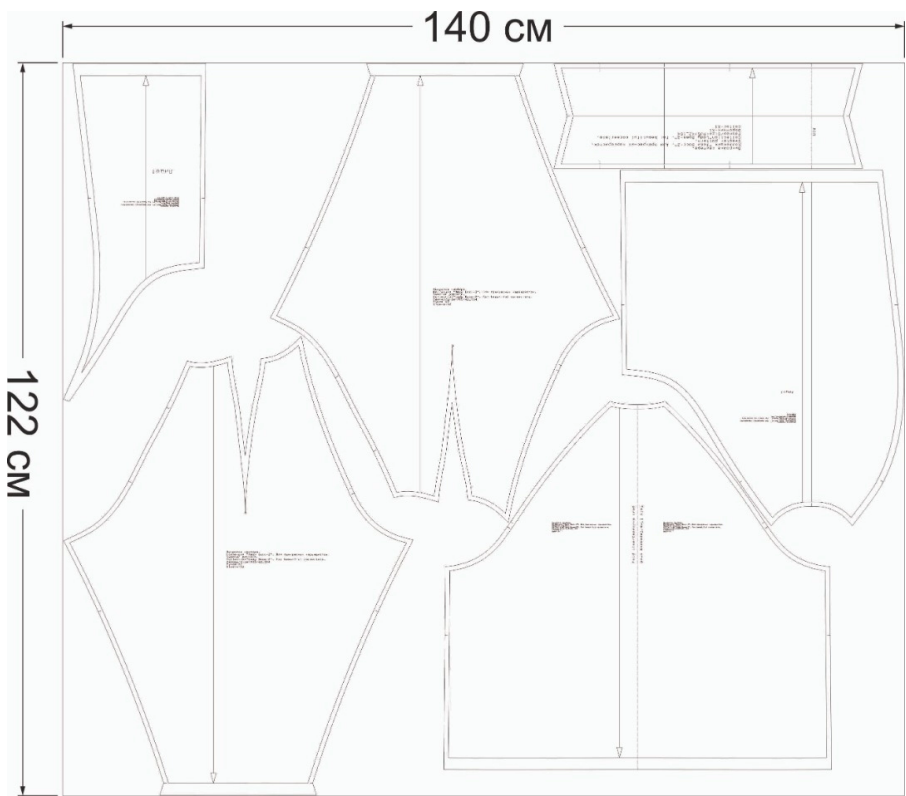


Схема раскладки размер 52/170



Схема раскладки размер 70/182

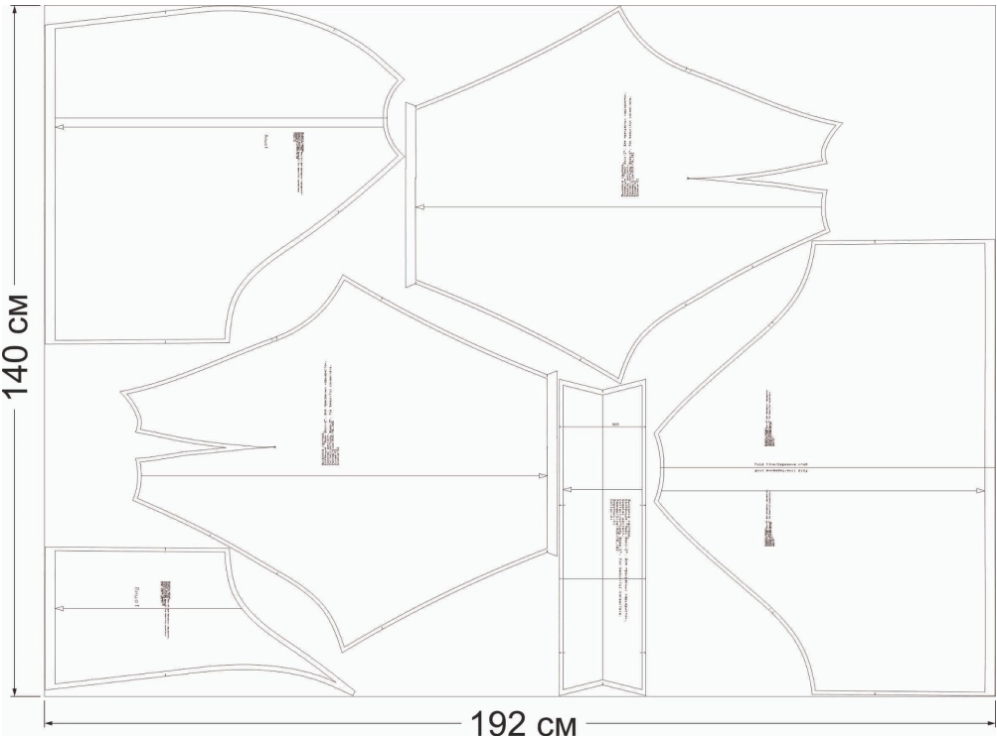

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить свитер «Леди босс — 2»



Обработка рукава

1. Для удобства работы обозначьте контрастными нитками контрольные метки на всех деталях.

На деталях рукава сметайте вытачку.



2. Стачайте вытачку на рукаве на четырехниточном оверлоке, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



3. Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы и сметайте.

К припуску приматайте силиконовую ленту.



4. Стачайте рукав по боковому шву на четырехниточном оверлоке, припуск заутюжьте в сторону спинки.



Соединение переда и спинки

5. Сложите деталь спинки и переда лицевыми сторонами. Уравняйте боковые срезы и сметайте.

К припуску также приматайте силиконовую ленту.



6. Стачайте боковые срезы свитера на четырехниточном оверлоке. Шов заутюжьте в сторону спинки.



Втачивание рукава в изделие

7. Соедините срез оката рукава со срезом проймы свитера лицевыми сторонами. Совместите контрольные метки и вметайте рукав.



8. К припуску оката рукава приматайте силиконовую ленту.

Втачайте рукав на оверлоке.



Втачивание воротника

9. Срез горловины и нижний срез воротника сложите лицевыми сторонами. Соедините контрольные метки и приметайте воротник.

Приметайте к припуску горловины силиконовую ленту.



10. Притачайте воротник к горловине на четырехниточном оверлоке, припуск заутюжьте на сторону воротника.

Верхний припуск воротника укрепите клеевой лентой и обметайте на оверлоке.



11. Припуски по низу рукавов и свитера укрепите клеевой лентой с изнаночной стороны. Обметайте срезы.



Втачивание молнии

12. На полочке с изнаночной стороны укрепите клеевой лентой срезы притачивания молнии.

Обметайте срезы на оверлоке.



13. Наложите молнию на срезы лицом к лицу. Присметайте.

Перед втачиванием застегните молнию и убедитесь, что нет перекосов и волн по краю борта.



14. Приутюжьте молнию. Втачайте молнию на прямострочной машинке. Строчка должна проходить близко к зубцам.



15. Прикрепите края молнии к припускам потайным подшивочным стежком.



16. Верхнюю часть молнии обтачайте воротником. Подрежьте припуск в уголке для лучшего выворачивания.



17. Выверните и расправьте воротник, как показано на фото, выправьте уголок и приутюжьте.



18. Обметанным срезом воротника закройте срез втачивания воротника в горловину.

Зафиксируйте воротник ручным потайным стежком



Обработка низа изделия и низа рукава

19. Низ свитера и низ рукавов подогните на ширину припуска на изнаночную сторону. Приутюжьте и обработайте низ потайным подшивочным стежком.



20. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Свитер готов.