




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Жакет Леди Босс - 2

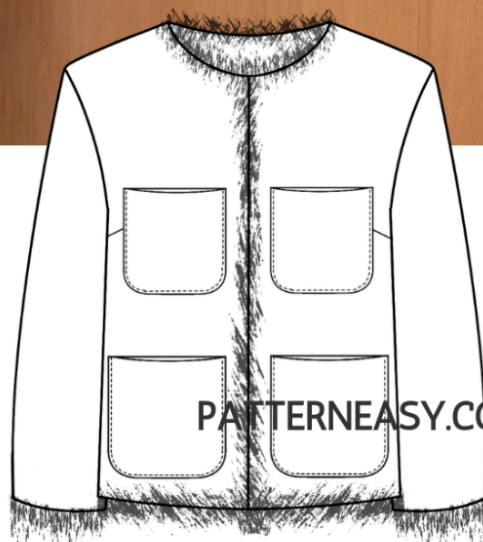

PATTERN EASY.COM

Жакет женский прямого силуэта, фасона «шанель», на подкладке. Полочки с нагрудными вытачками и накладными карманами в верхней и нижней частях. Застежка центральная бортовая встык на пришивные крючки и петли. Спинка цельнокроеная, с плечевыми вытачками. Рукав втачной одношовный длинный. Швы бортов, горловины и низа жакета украшены декоративной бахромой. Длина изделия — до бедер.


Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

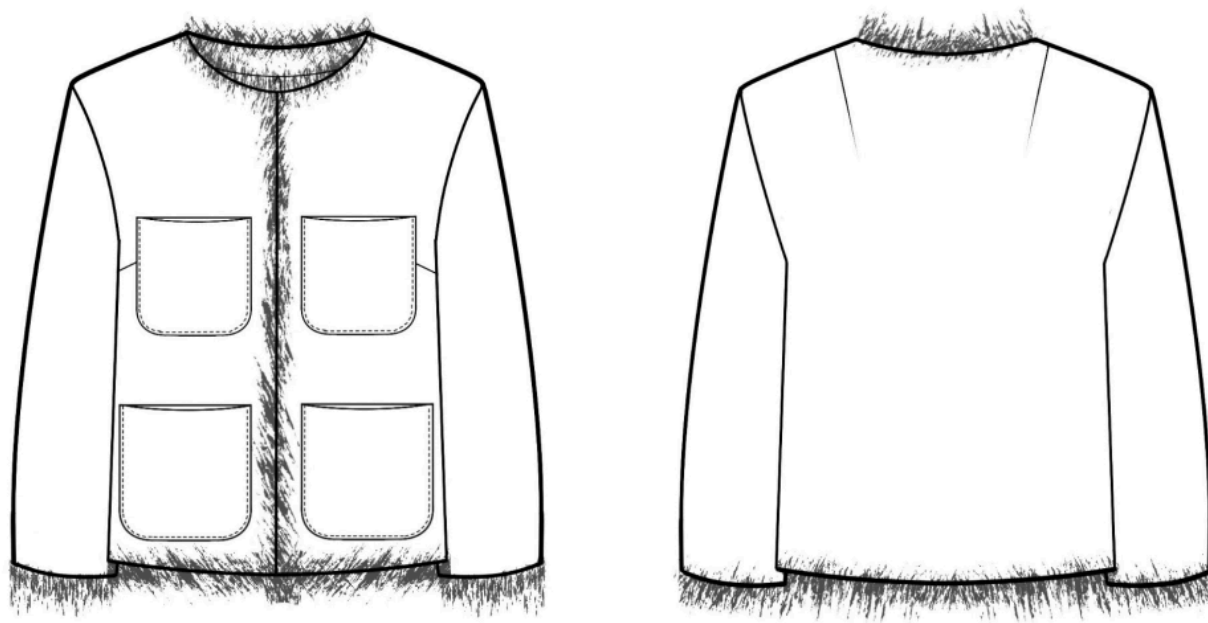

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 20 см;
- к обхвату талии 43,5 см;
- к обхвату бедер 20 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм;

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 90-110, лапка универсальная);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани костюмной группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. Вид материала: твид, костюмная шерсть, вельвет.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1 м (самый маленький размер и рост) до 1,9 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 0,9 м до 1,6 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- крючки и петли — по 5 штук;
- клеевой прокладочный материал — от 1,8 м.

Спецификация деталей

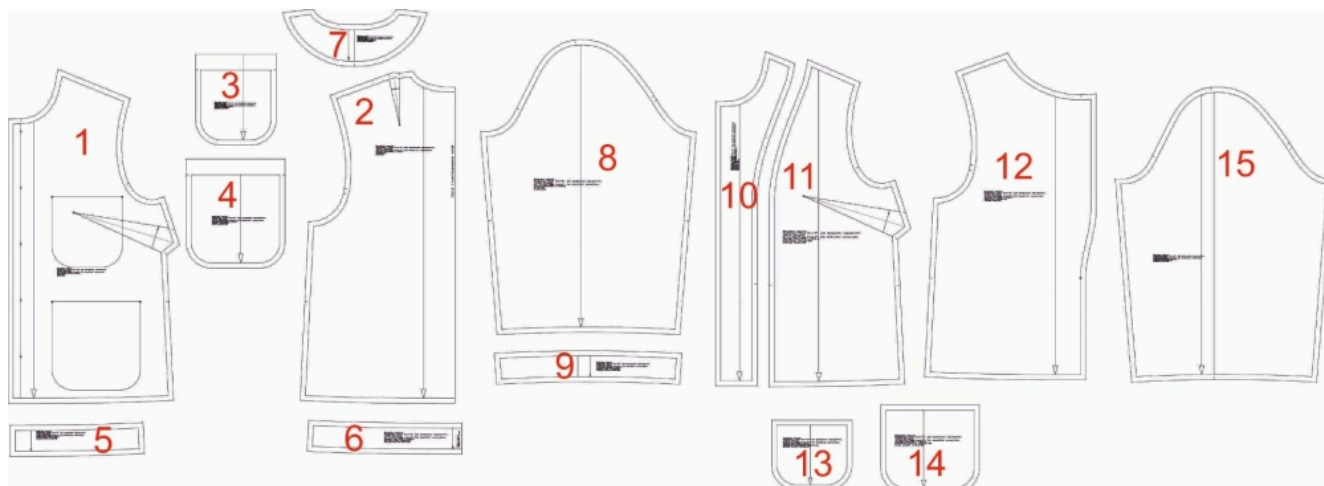

1. Перед — 2 детали;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Нагрудный карман — 2 детали;
4. Нижний карман — 2 детали;
5. Обтачка низа переда — 2 детали;
6. Обтачка низа спинки — 1 деталь;
7. Обтачка горловины спинки — 1 деталь;
8. Рукав — 2 детали;
9. Обтачка низа рукава — 2 детали;
10. Подборт — 2 детали;
11. Подкладка переда — 2 детали;
12. Подкладка спинки — 2 детали;
13. Подкладка нагрудного кармана — 2 детали;
14. Подкладка нижнего кармана — 2 детали;
15. Подкладка рукава — 2 детали.

Схема раскладки размер 36/152, основная ткань

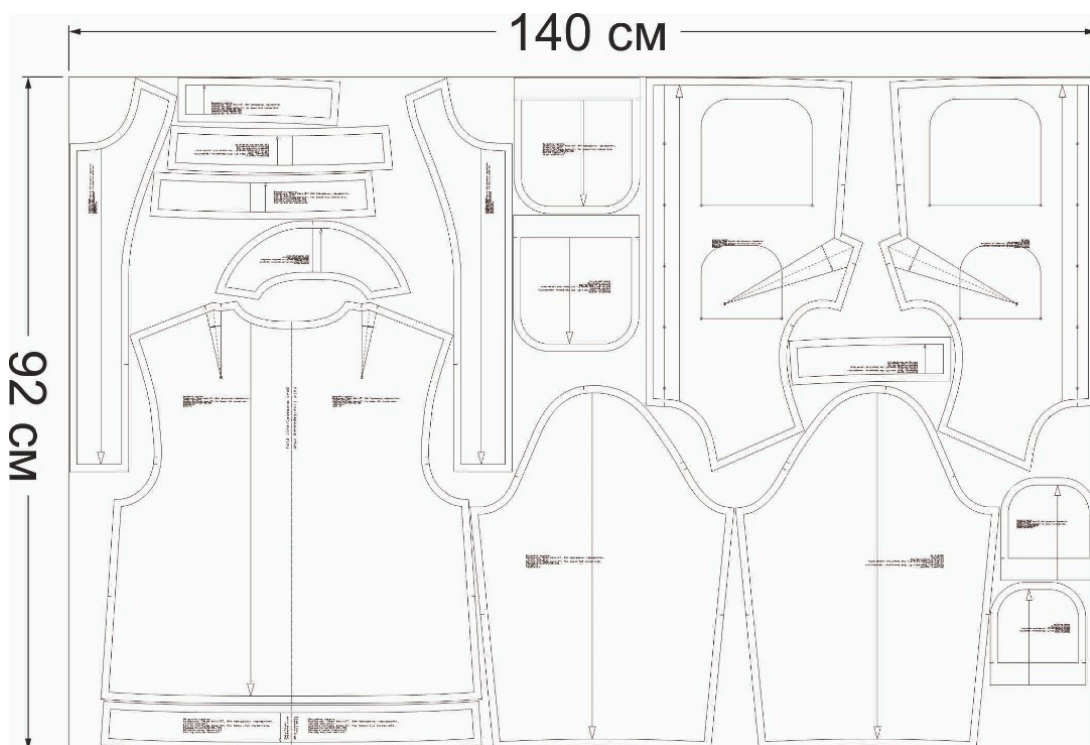


Схема раскладки размер 36/152, подкладочная ткань

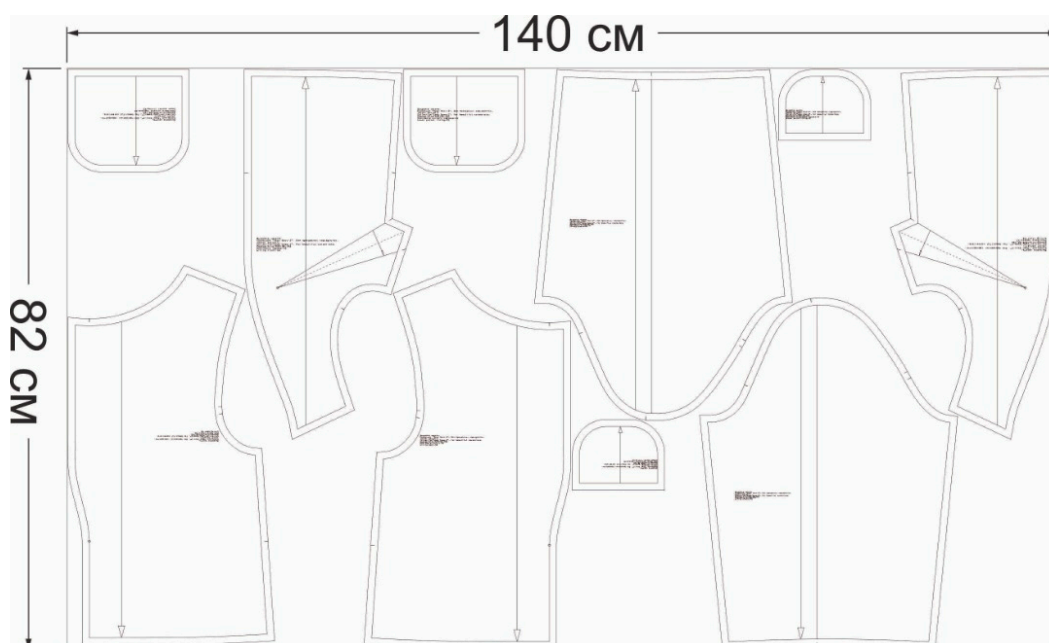


Схема раскладки размер 42/164, основная ткань

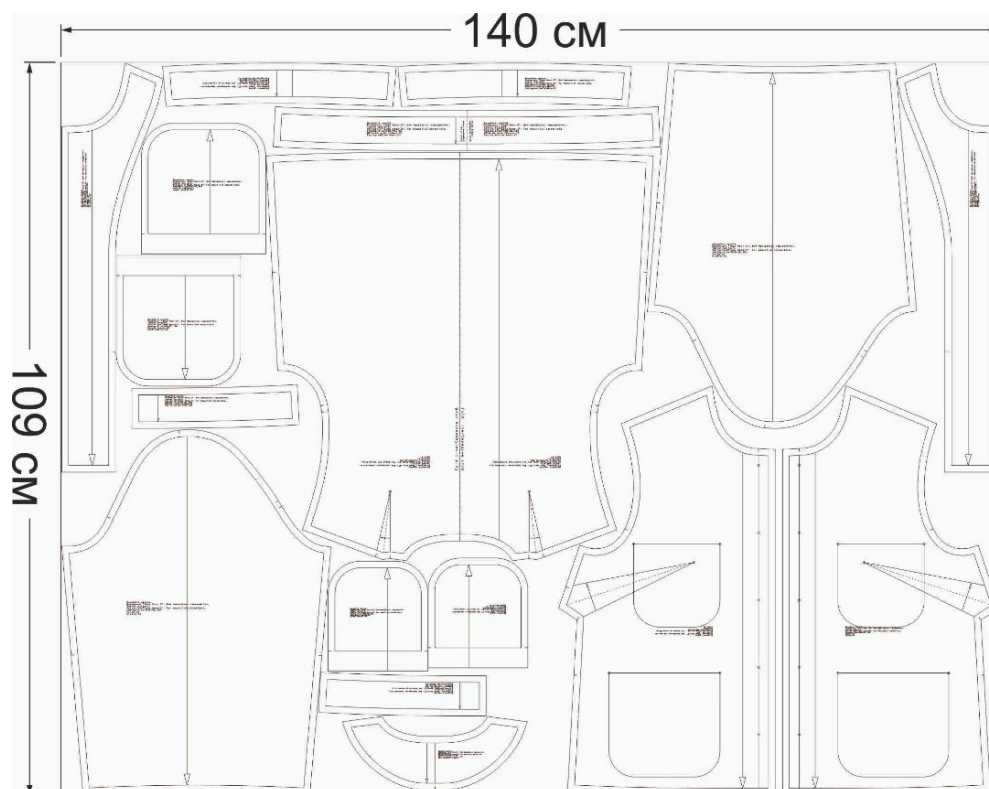


Схема раскладки размер 42/164, подкладочная ткань

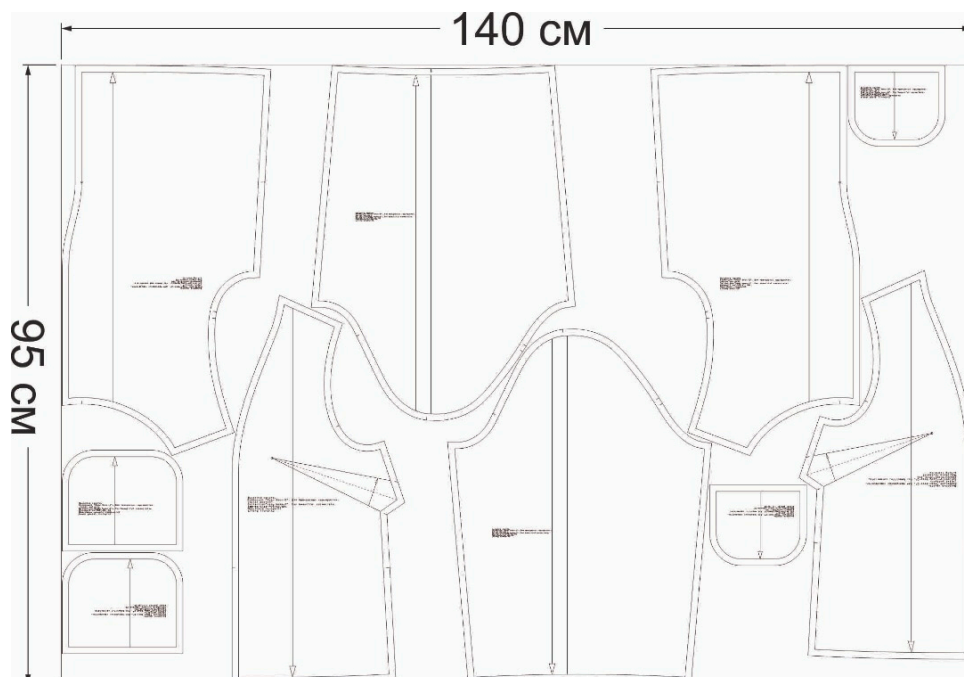


Схема раскладки размер 52/170, основная ткань

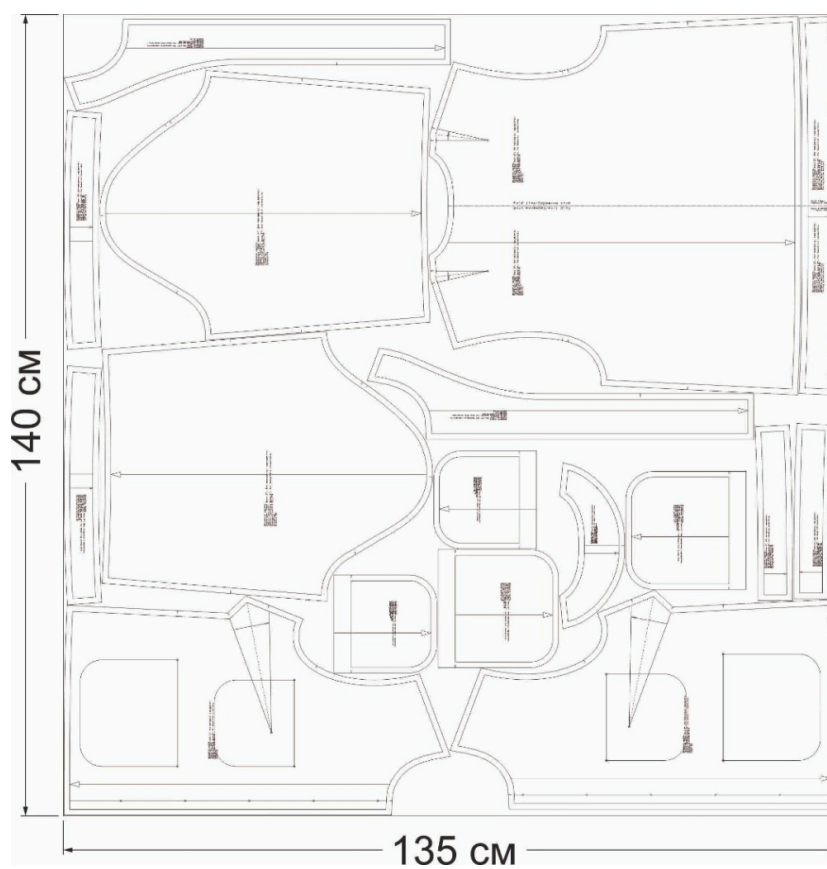


Схема раскладки размер 52/170, подкладочная ткань

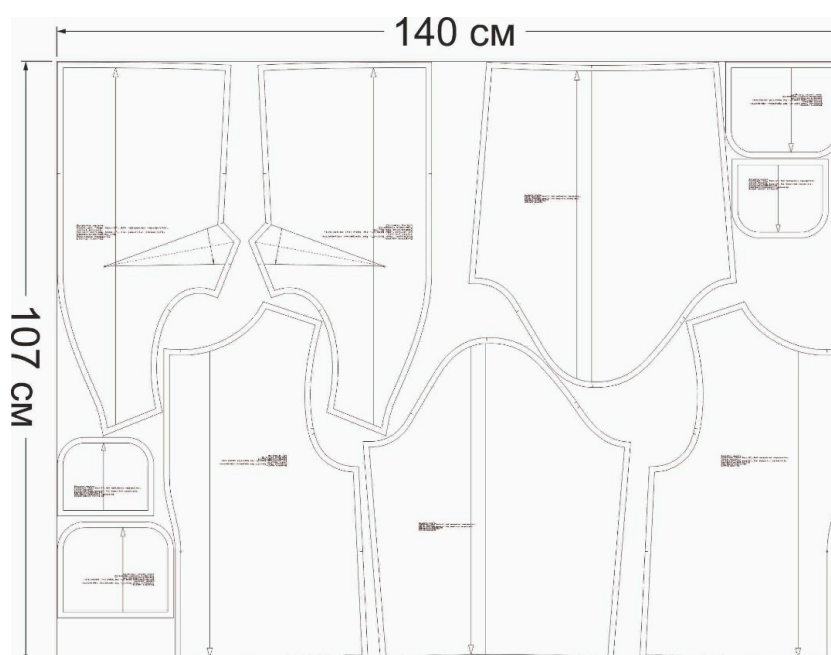


Схема раскладки размер 70/182, основная ткань


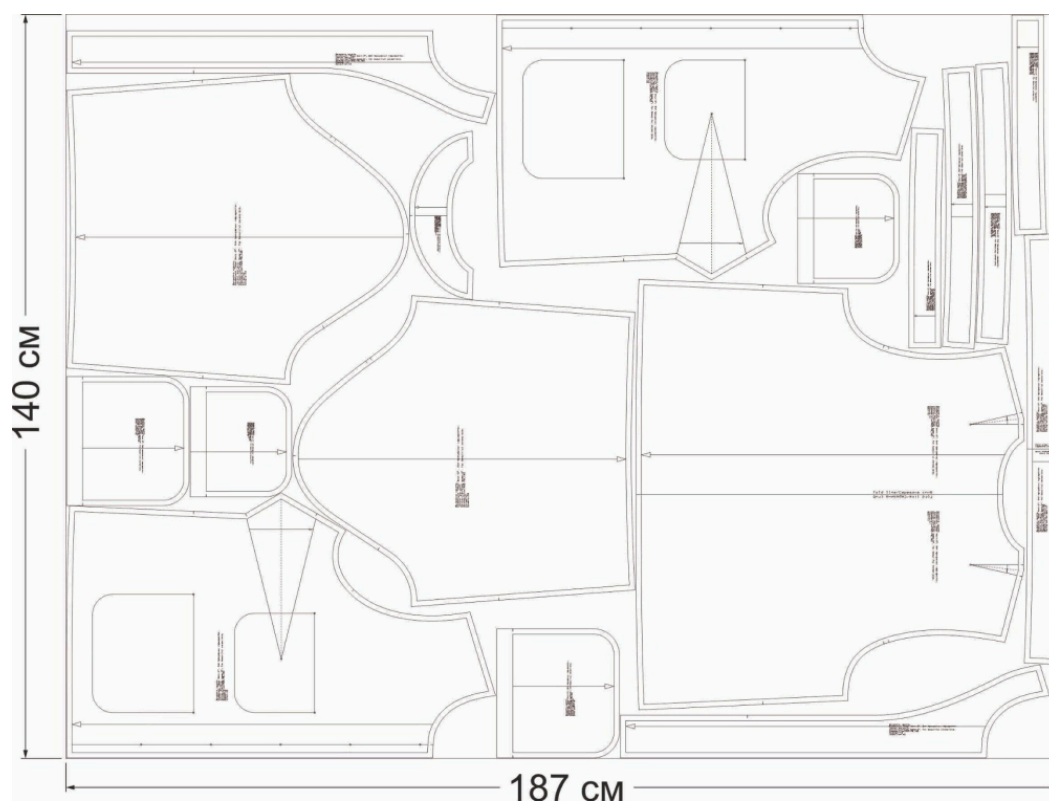


Схема раскладки размер 70/182, подкладочная ткань

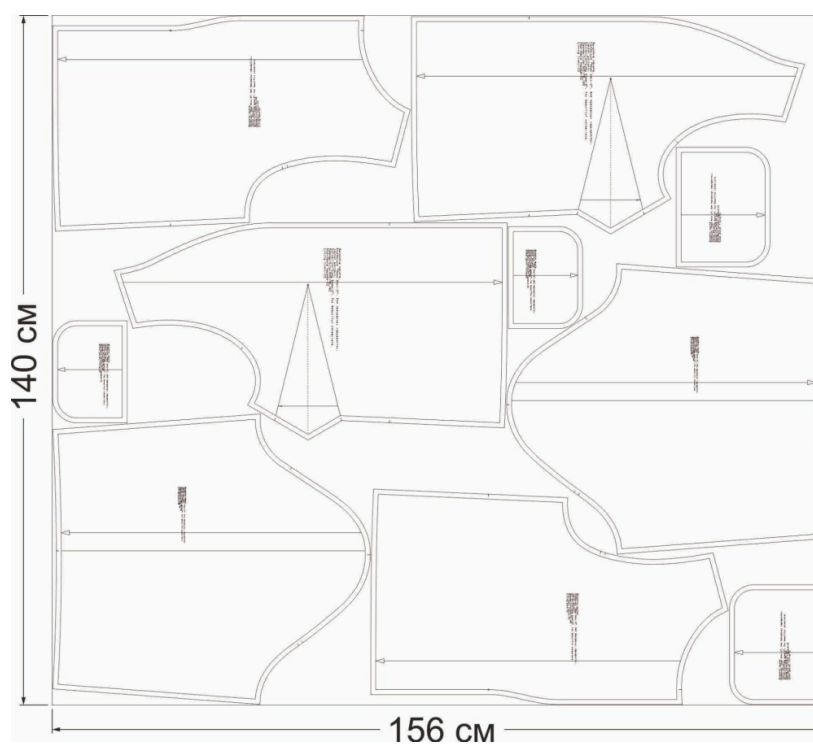

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить жакет «Леди босс — 2»



1. С изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой следующие детали:

- обтачки горловины - 1 деталь;
- обтачка низа рукава - 2 детали;
- обтачка низа полочки - 2 детали;
- обтачка низа спинки - 1 деталь.



- подборт - 2 детали.



2. Укрепите клеевым материалом все припуски на деталях полочки.



3. Укрепите все припуски на деталях рукавов.



4. Укрепите все припуски на детали спинки.



5. Укрепите припуски на деталях карманов.



6. Контрастными нитками обозначьте контрольные метки и вытачки на деталях полочки и спинки.



7. Сметайте, а затем стачайте вытачки на полочке жакета с изнаночной стороны. Для уменьшения толщины надрежьте вытачку посередине и разутюжьте.



8. На детали спинки стачайте плечевые вытачки, приутюжьте и заутюжьте к центру.



Обработка рукава

9. Сложите деталь рукава лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы и сметайте.



10. Стачайте боковые припуски шириной шва 10 мм, припуски приутюжьте и разутюжьте.



Обработка кармана

11. Сложите карман и подкладку лицевыми сторонами. Уравняйте по верхнему срезу и сколите припуски. Стачайте шириной шва 10 мм.



12. Соедините по периметру припуски кармана и подкладки, сколите.



13. Обтачайте карман с подкладкой шириной шва 10 мм. Оставьте небольшое отверстие в боковом шве для выворачивания.



14. Через боковое отверстие выверните карман и приутюжьте шов. Должно получиться 4 кармана.



15. На деталях полочки обозначьте место притачивания кармана контрастными нитками.

Наложите карманы на место притачивания, приметайте по боковым и нижнему сгибам. Настрочите карман по боковым и нижнему сгибам шириной шва 5 мм.



Соединение полочек и спинки

16. Сложите деталь спинки и полочки лицевыми сторонами. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите и стачайте шириной шва 10 мм.



17. Приутюжьте и разутюжьте плечевые и боковые припуски.



Втачивание рукава в пройму

18. Вложите рукав в пройму лицом к лицу. Уравняйте срезы, совмещая контрольные метки, вметайте рукав.



19. Втачайте рукав в пройму шириной шва 10 мм. Припуски разутюжьте.



20. Сложите детали обтачки горловины и подборта лицевыми сторонами. Сколите плечевые срезы.



21. Стачайте плечевые срезы шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



22. Сложите внутренний срез детали подборта с боковым срезом детали обтачки полочки лицевыми сторонами.



23. Стачайте подборт с обтачкой переда шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



24. Сложите деталь обтачки низа спинки с обтачкой низа переда лицевыми сторонами. Уравняйте боковые срезы и стачайте шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



25. Деталь обтачки низа рукавов сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте боковые срезы и стачайте шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Обработка изделия бахромой

26. К припускам горловины, борта и низа жакета приложите бахрому (у нас бахрома сделана из основной ткани) и приметайте.



Обработка низа рукава

27. Также наложите и приметайте бахрому к нижним припускам рукава.



28. Вложите низ рукава в обтачку лицом к лицу, приметайте. Обтачайте нижний срез рукава шириной шва 10 мм.



29. Сложите жакет с обтачкой лицевыми сторонами. Уравняйте срезы. Сколите и приметайте по нижнему срезу, бортам и горловине.



30. Обтачайте жакет по срезу горловины, борта и нижнему срезу шириной шва 10 мм.



31. Подрежьте припуски в уголках не доходя до строчки 2-3 мм.



32. Расправьте обтачку, выправьте все уголки. Приутюжьте шов обтачивания.



Обработка подкладки

33. На детали подкладки переда стачайте нагрудные вытачки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону низа.



34. Подкладку рукава сложите лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы и сколите.

Стачайте шириной шва 10 мм. Припуски и приутюжьте и разутюжьте.



35. Сложите детали подкладки спинки лицевыми сторонами, уравняйте средние срезы и сколите.



36. Стачайте детали спинки шириной шва 10 мм. По срезу горловины заложите складку и сделайте закрепку на 9 мм от верхнего среза.



37. Сложите детали полочки и спинку лицевыми сторонами. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите.



38. Стачайте плечевые и боковые припуски шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



39. Вложите подкладку рукава в пройму подкладки жакета лицом к лицу. Вколите и вметайте рукав.



40. Втачайте подкладку рукава шириной шва 10 мм. Шов разутюжьте.



Соединение жакета с подкладкой

41. Сложите жакет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы подборта и горловины с подкладкой. Сколите, сметайте.



42. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



Соединение низа рукава с подкладкой

43. Сложите лицевыми сторонами срезы обтачки рукава и подкладки. Сколите и сметайте.



44. Стачайте шириной шва 10 мм.



45. Вправьте подкладку рукава и приутюжьте.



Соединение низа изделия с подкладкой

46. Сложите нижний срез подкладки с нижним срезом обтачки лицевыми сторонами. Сколите и сметайте.

Стачайте подкладку с жакетом по низу шириной шва 10 мм. Оставьте небольшое отверстие для вывертывания жакета на лицевую сторону.



47. Через отверстие выверните жакет на лицевую сторону.



48. Заложите напуск по низу жакета, закройте отверстие потайным ручным швом.



49. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Жакет готов.