



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Топ
Леди Босс - 2



PATTERNEASY.COM

Топ женский свободного силуэта, длиной до бедер, выполненный на подкладке. Перед с рельефами, идущими от горловины к боковым швам. Центральная часть переда с мелкими складками, застроченными у горловины. Низ переда присобран, с напуском. Спинка с рельефными швами аналогичными переду. Низ спинки со сборкой и напуском. Горловина округлой формы. Под плечевые швы вставлены подплечники.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

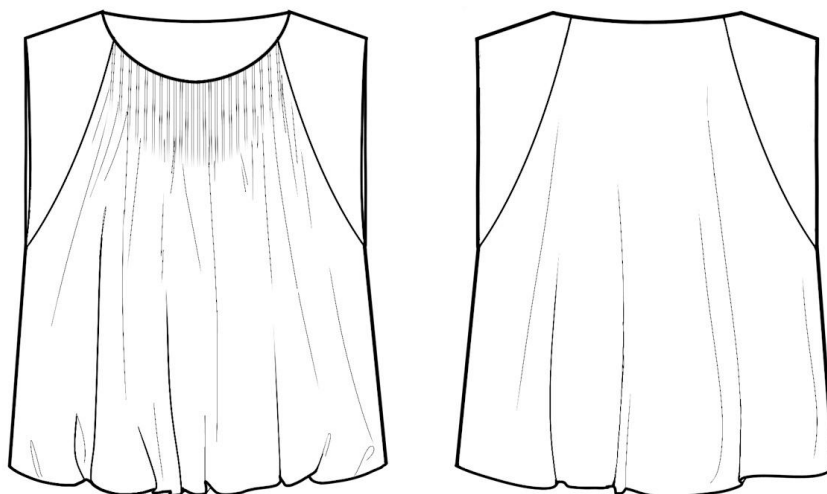

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 3 см;
- к обхвату талии 27 см;
- к обхвату бедер 5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы 10 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, платьевой группы, легкие, струящиеся, растяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. Вид материала: купро, тенсель, батист, сатин, платьевая вискоза, тонкая платьевая джинсовая ткань.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

На наших фото изделие сшито из платьевно-блузочной ткани купро (целлюлозное волокно с добавлением полиамида) с подкладкой из хлопкового батиста.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, от размера и роста выкройки, и варьируется от 1 м (самый маленький размер и рост) до 2,2 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала и при **раскрое всех деталей из основной ткани**.

Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- подплечники тонкие — 2 штуки;
- швейные нитки.

Спецификация деталей




1. Перед — 1 деталь;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Вставка плеча перед — 4 детали;
4. Вставка плеча спинки — 4 детали;
5. Подкладка перед* — 1 деталь;
6. Подкладка спинки* — 1 деталь.

**Детали подкладки можно выкроить как из основной ткани, так и из подкладочного материала (по желанию).*


Схемы раскладки

Примечание: расход материала и раскладка деталей даны для кроя полностью из основной ткани.


Размер 36/152

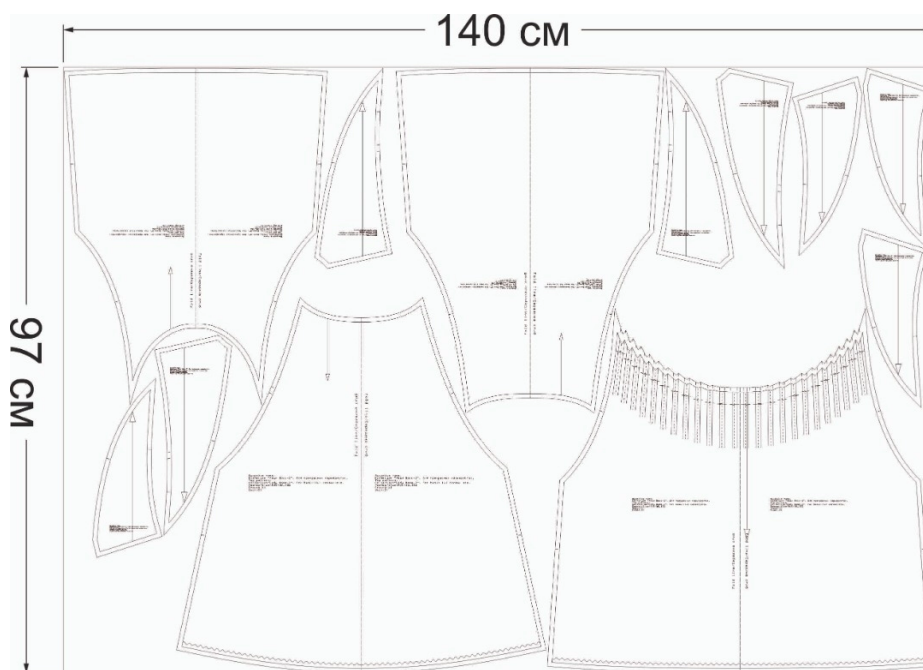


Размер 42/164

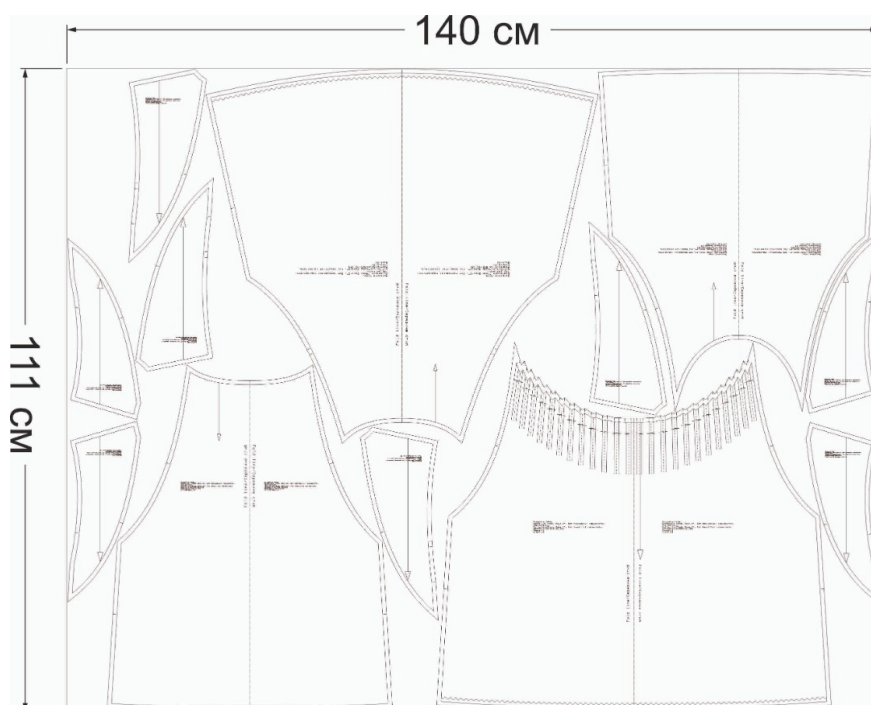

Размер 52/170

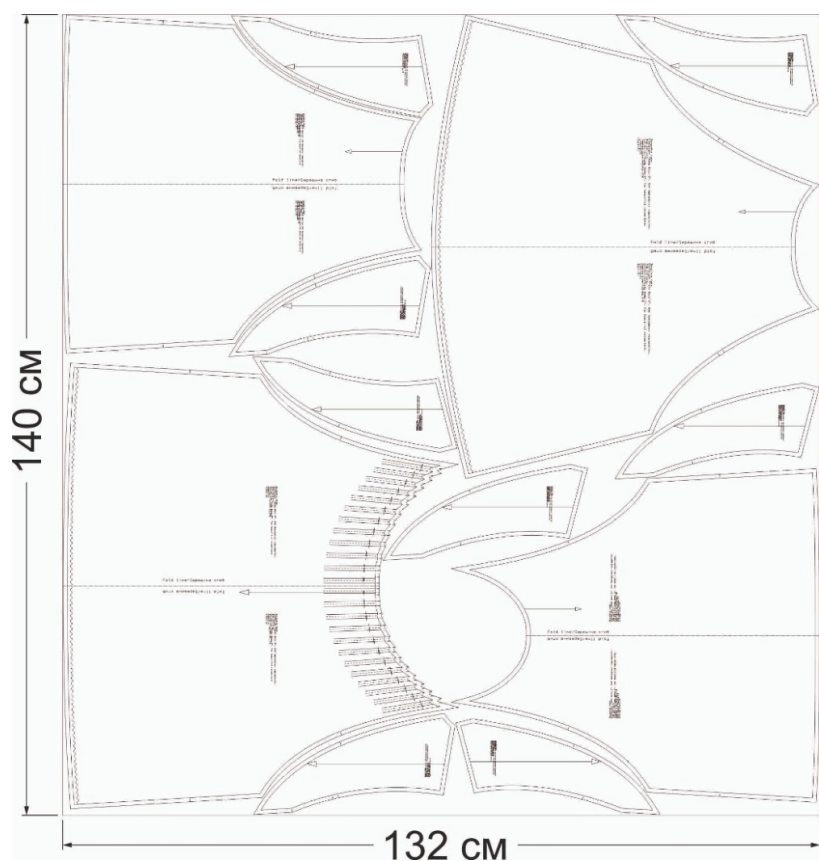

Размер 70/182

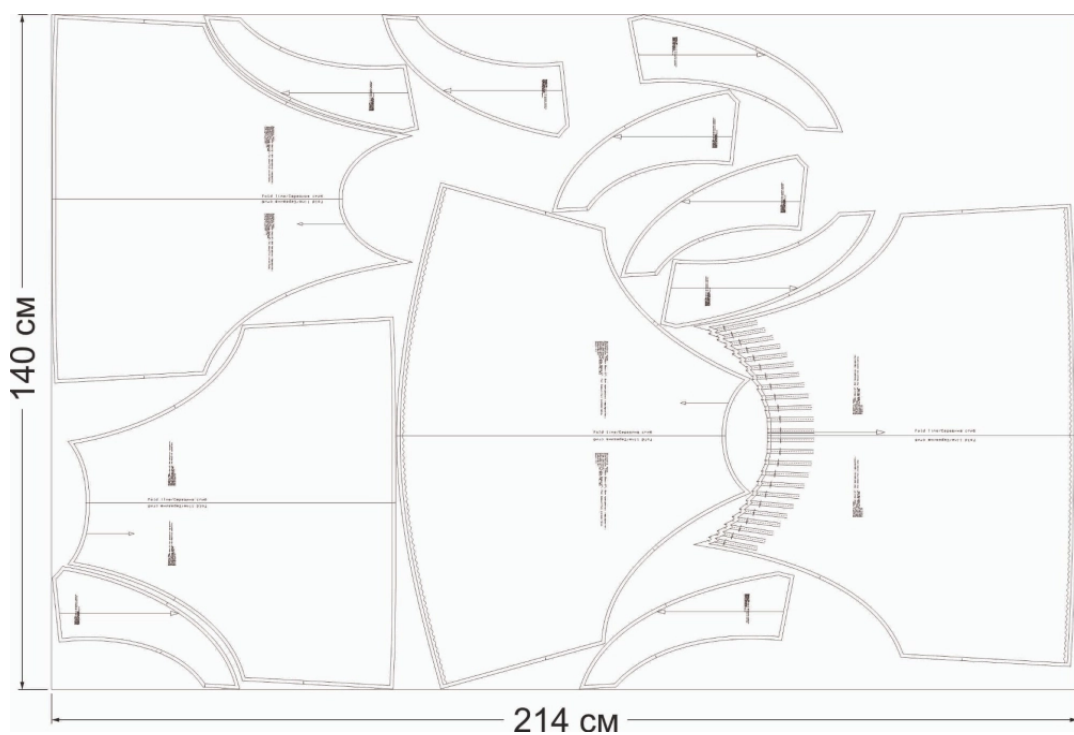

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.


2. Пропрекайте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить топ «Леди босс — 2»

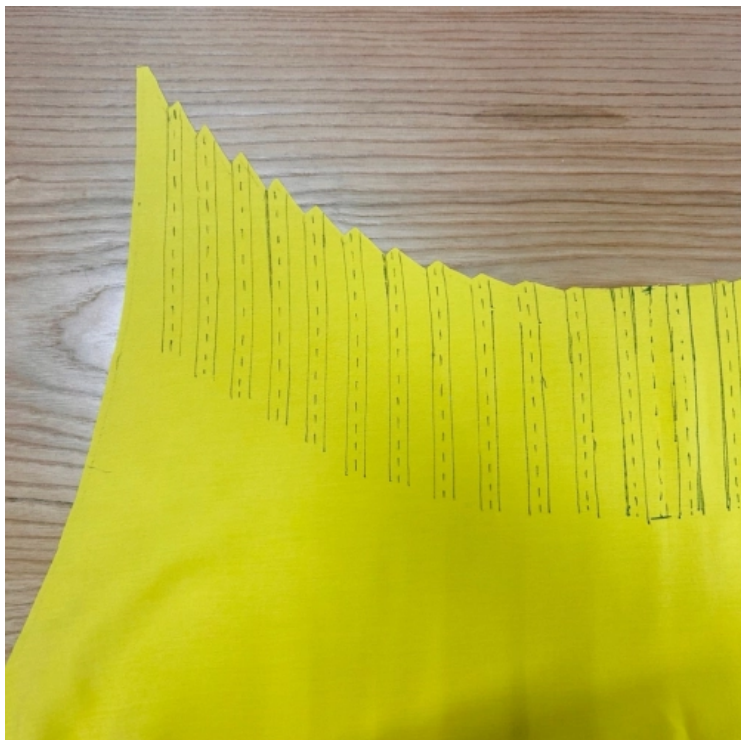

Обработка полочки

1. Перенесите контрольные линии складок с лекал на лицевую часть полочки топа.



2. Сметайте складки на полочке по контрольным линиям.



3. Застрочите складки и заутюжьте их к центру.



4. Сложите деталь переда со вставкой плеча переда. Совместите контрольные метки и сметайте.



5. Притачайте вставки плеча переда к полочке шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Обработка спинки

6. Сложите деталь спинки с деталью вставки плеча спинки лицевыми сторонами. Уравняйте срезы и совместите контрольные метки. Сколите, сметайте.



7. Стачайте детали шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Соединение полочки и спинки

8. Сложите спинку и полочку топа лицевыми сторонами. Уравняйте плечевые и боковые срезы. Сметайте.



9. Стачайте плечевые и боковые срезы шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



10. Установите на машинке длину стежка 5 мм. Вдоль нижнего среза проложите две сборочные строчки. Расстояние между строчками 5 мм, расстояние от нижнего среза до строчки 5 мм.



Обработка подкладки

11. Сложите деталь подкладки переда со вставкой плеча переда лицевыми сторонами. Совместите контрольные метки и приметайте вставки.



12. Притачайте вставки плеча к подкладке полочки шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



13. Сложите деталь подкладки спинки со вставкой плеча спинки лицевыми сторонами. Совместите контрольные метки и приметайте вставки.



14. Притачайте вставки плеча к подкладке спинки шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



15. Сложите детали подкладки спинки и полочки лицевыми сторонами. Совместите плечевые и боковые срезы. Сколите и сметайте.



16. Стачайте плечевые и боковые припуски шириной шва 10 мм. Оставьте небольшое отверстие (примерно 10 см) в левом боковом шве для дальнейшего выворачивания топа.

Швы приутюжьте и разутюжьте



Соединение изделия с подкладкой

17. Вложите топ в подкладку лицом к лицу. Совместите срезы горловины подкладки и топа. Сколите и сметайте.



18. Обтачайте горловину подкладкой, шириной шва 10 мм.



19. Сделайте несколько надсечек на припусках горловины в местах плечевых швов. Надсечки не доходят до шва обтачивания горловины 2 мм.



20. Выверните топ на лицевую сторону. Расправьте горловину и приутюжьте.



21. Совместите срезы проймы топа и подкладки лицевыми сторонами. Сметайте припуски сначала со стороны полочки.



22. Затем сметайте припуски проймы со стороны спинки.



23. Обтачивать будем в два этапа, для этого: стачайте припуск сначала со стороны полочки от плечевого до бокового шва.




24. Перегните подкладку и на другую сторону и стачайте припуски со стороны спинки от плечевого до бокового шва.



25. Подрежьте припуски в местах плечевого и бокового шва не доходя до строчки обтачивания 2-3 мм (это нужно для уменьшения толщины).

Выверните топ на лицевую сторону и приутюжьте шов обтачивания проймы.

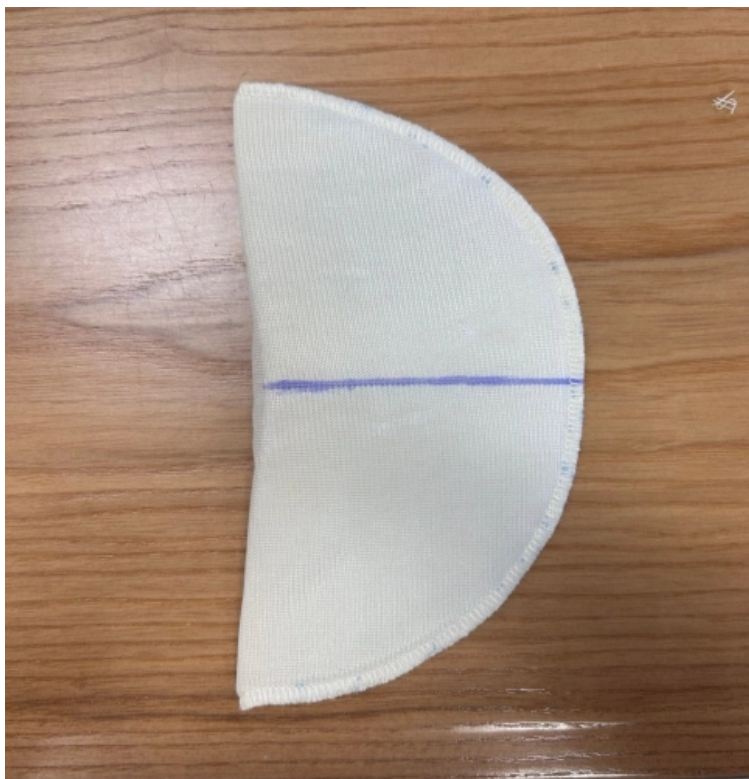

26. На подплечниках определите линию середины.



27. Расположите подплечник по центру плечевого шва между подкладкой и топом. (округлая сторона подплечника должна быть в стороне горловины, прямая сторона подплечника упирается в плечевой шов).

С изнанки зафиксируйте подплечники ручным стежком вдоль плечевого шва.



Обработка низа изделия подкладкой

28. По нижнему срезу топа проложите две параллельные машинные строчки с максимальной длиной стежка, стяните в небольшую сборку, потянув за нитки.



29. Совместите нижние срезы топа и подкладки лицевыми сторонами, сметайте.



30. Стачайте нижние срезы шириной шва 10 мм. Через боковое отверстие выверните топ на лицевую сторону.



31. Шов обтачивания низа приутюжьте со стороны подкладки.



32. Ручным стежком закройте отверстие в боковом шве.



33. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Топ готов.