



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



PATTERNEASY.COM

Блуза
Леди Босс - 2

Женская блуза слегка приталенного силуэта. Перед с нагрудными вытачками и планкой с застежкой на петли и пуговицы. Спинка цельнокроеная. Воротник рубашечный с отрезной стойкой. Рукава короткие фасона реглан, по окату со складками, низ рукавов обработан манжетой. Длина блузы до линии бедер.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

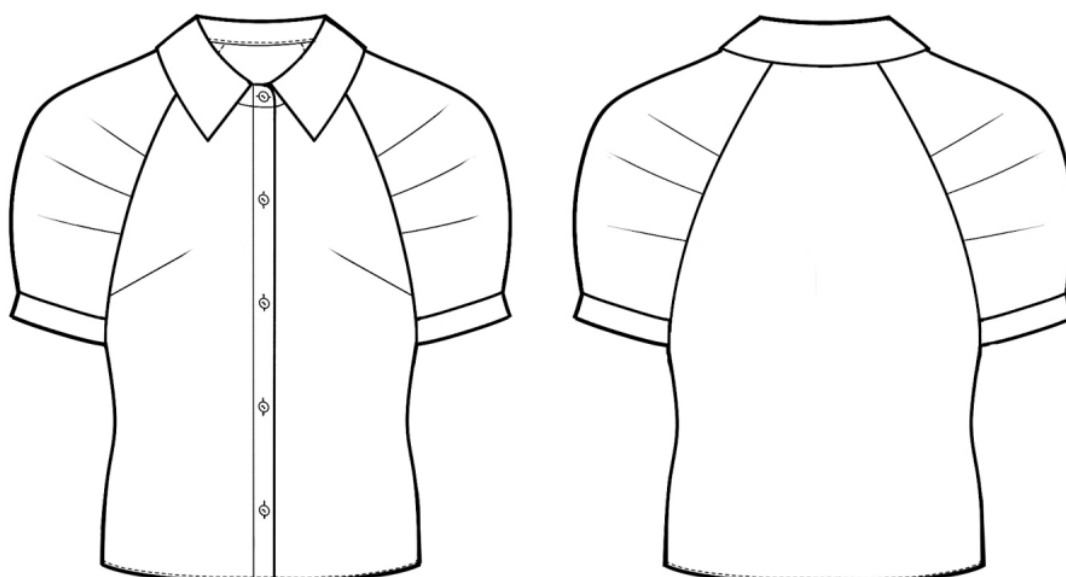

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 10,5 см;
- к обхвату талии 27 см;
- к обхвату бедер 8 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10мм;
- на обработку низа — 20 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 75-80, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани сорочечной, платьевой группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. Вид материала: хлопок, лен.

На наших фото изделие сшито из 100% хлопка.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 78 см (самый маленький размер и рост) до 1,47 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- клеевой дублерин — 25 см;
- пуговицы $d=0,8-10$ мм — 5 штук;
- швейные нитки.

Спецификация деталей



1. Перед — 2 детали;
2. Спинка — 1 деталь;
3. Передняя половинка рукава — 2 детали;
4. Задняя половинка рукава — 2 детали;
5. Манжета — 4 детали;
6. Воротник — 2 детали;
7. Стойка — 2 детали.

Схема раскладки размер 36/152

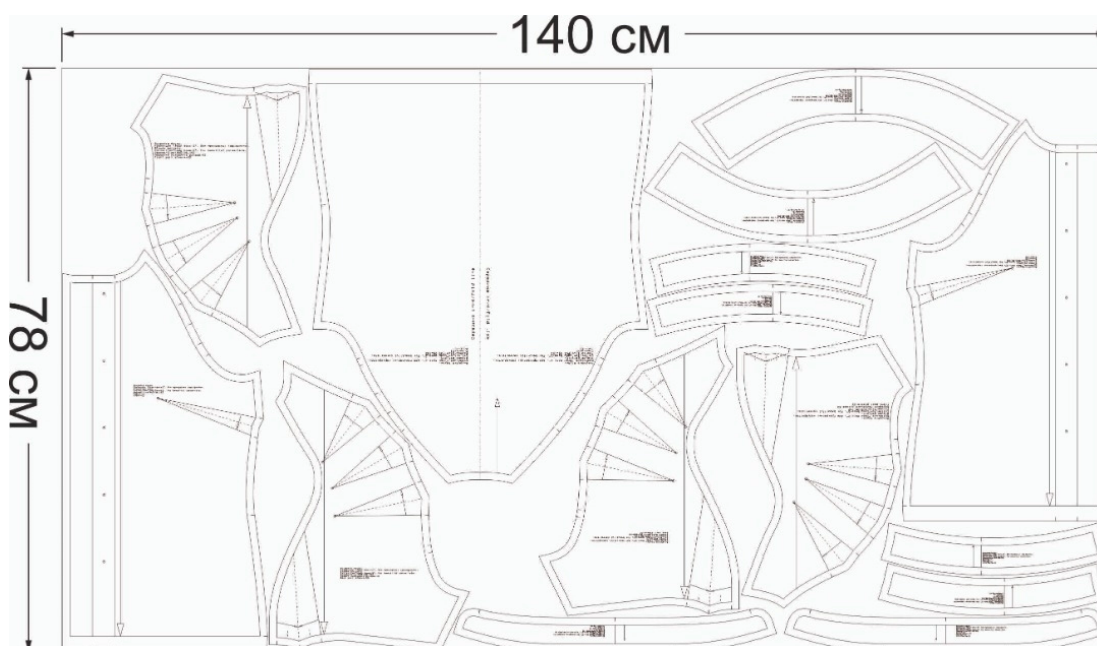


Схема раскладки размер 42/164

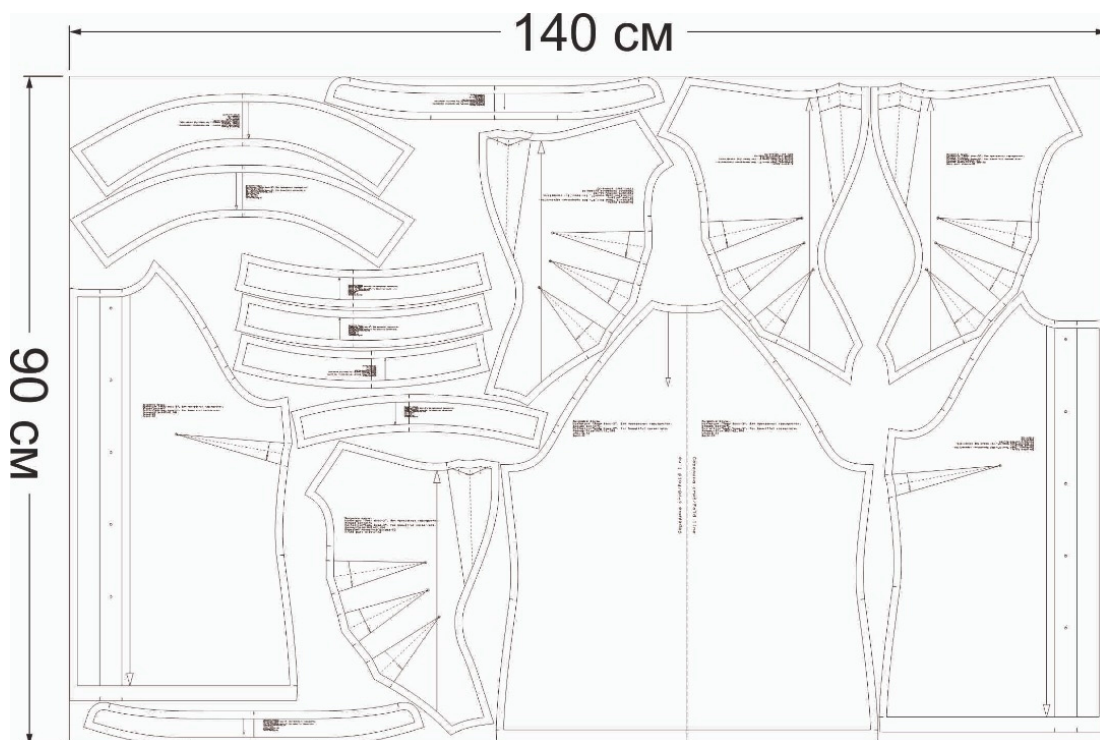


Схема раскладки размер 52/170


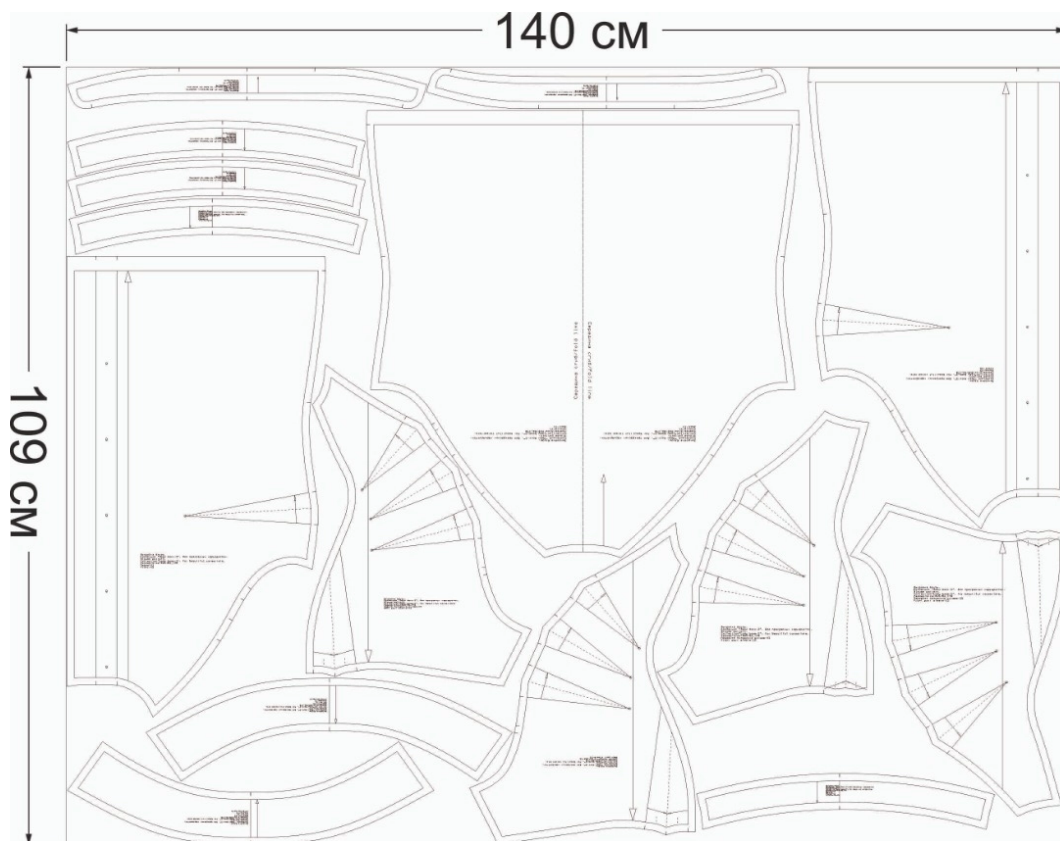


Схема раскладки размер 70/182

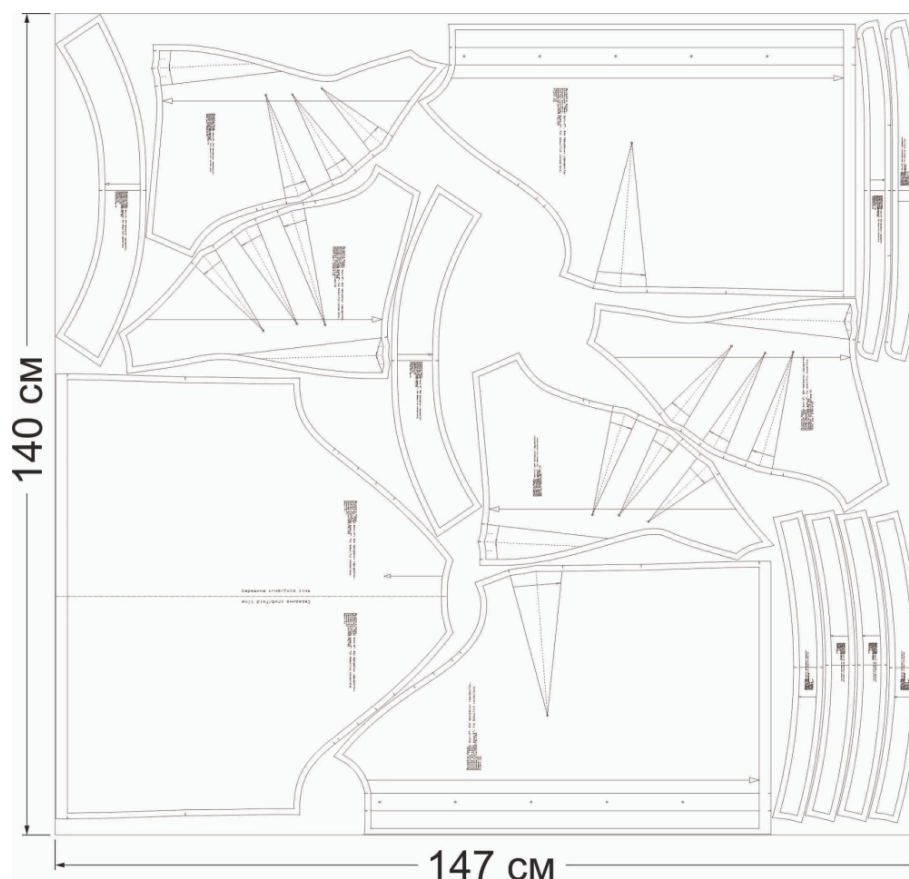

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.

- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.


2. Пропрекайте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).


5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить блузу «Леди Босс — 2»

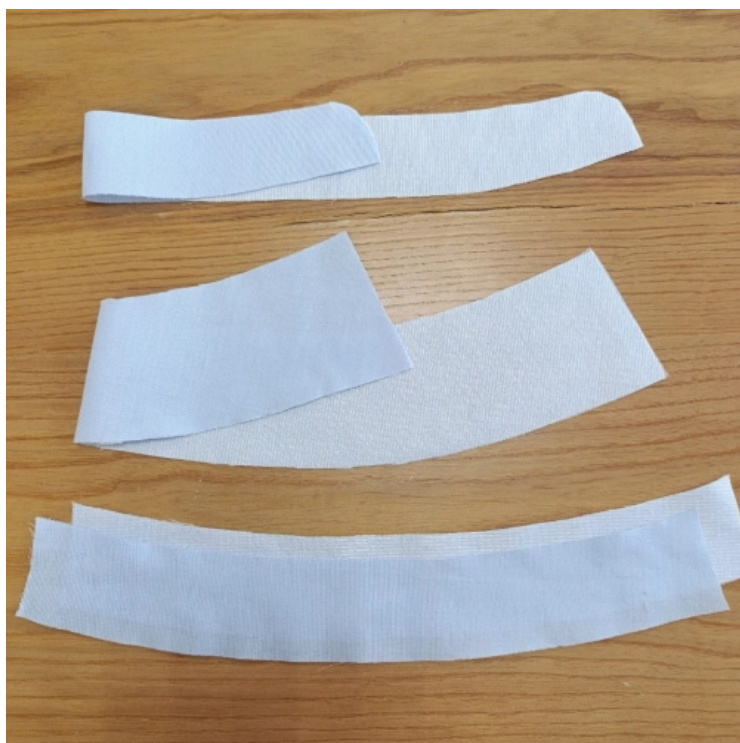

1. Укрепите клеевой следующие детали:

- стойку — 1 деталь;
- воротник — 1 деталь;
- манжету — 2 детали.

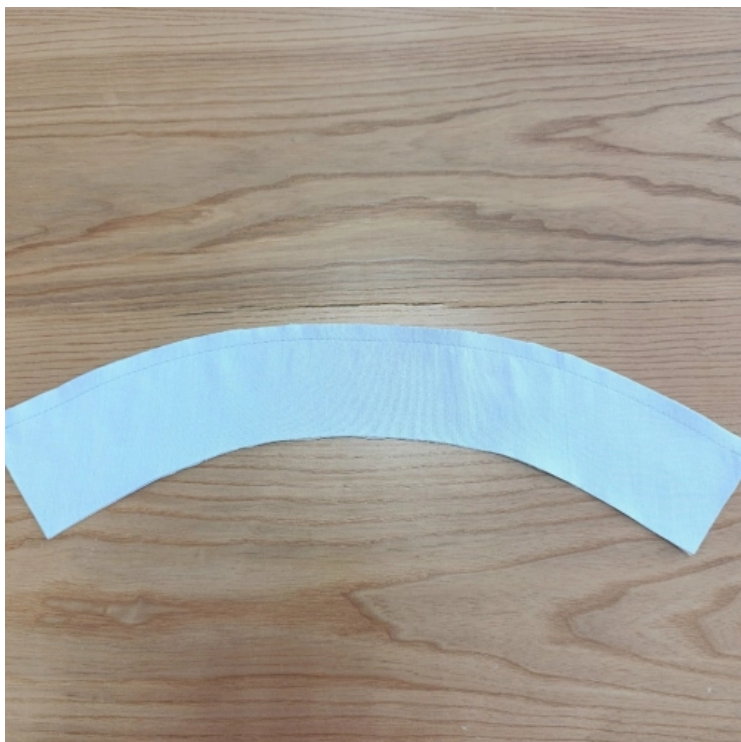

Обработка воротника

2. Сложите детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы отлета. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



3. Закрепите припуск шва машинной строчкой по лицевой стороне нижнего воротника на 1-2 мм от шва обтачивания. Приутюжьте.



4. Обтачайте концы воротника, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



5. Срежьте уголки припуска для лучшего вывертывания.




6. Выверните воротник, расправьте по шву. Выметайте концы. Приутюжьте.



7. Сложите стойку лицевыми сторонами внутрь, расположив между ними готовый воротник. Уравняйте срезы. Сколите, совмещая контрольные метки. Обтачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте припуск в скруглениях для лучшего расправления по шву.




8. Выверните, выправите по шву обтачивания. Край выметайте. Приутюжьте. Удалите нити выметывания и заново приутюжьте.

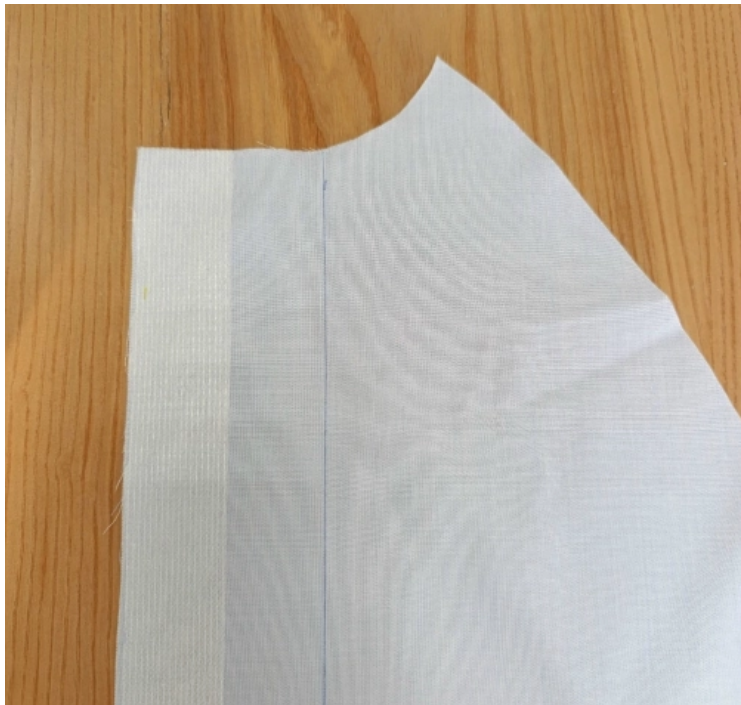

9. Укрепите клеевой цельнокроеную планку на деталях переда.



10. Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда. Приутюжьте и заутюжьте в сторону низа.

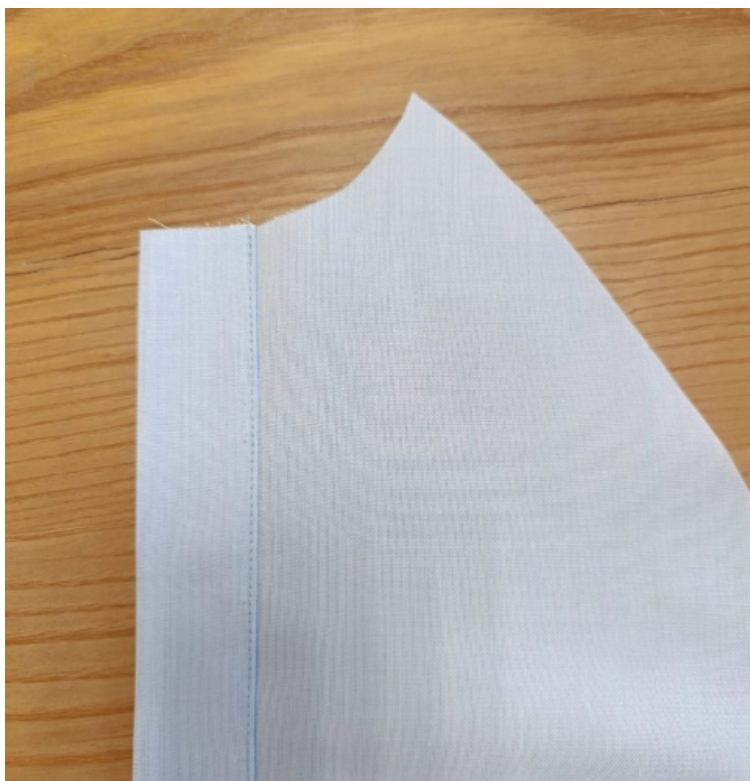

Обработка планки

11. Подверните припуск планки на 10 мм на сторону изнанки, приутюжьте. Заметайте планку на сторону изнанки. Край закрепите отделочной строчкой швом от сгиба планки 1-2 мм. Приутюжьте.



Вид с лицевой стороны.



Соединение переда и спинки

12. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки, уравняйте боковые срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка рукава


13. Заложите складки на задней и передней половинках рукава, сколите и застрочите на 5 мм от среза. На фото вид с лицевой стороны деталей.



14. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали передней и задней половинки рукавов. Уравняйте по внешнему срезу. Сколите, стачайте, обметайте шов. Приутюжьте. Заложите складку, застрочите на 5 мм от среза.



15. Уравняйте срезы внутренней части рукава, стачайте, обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

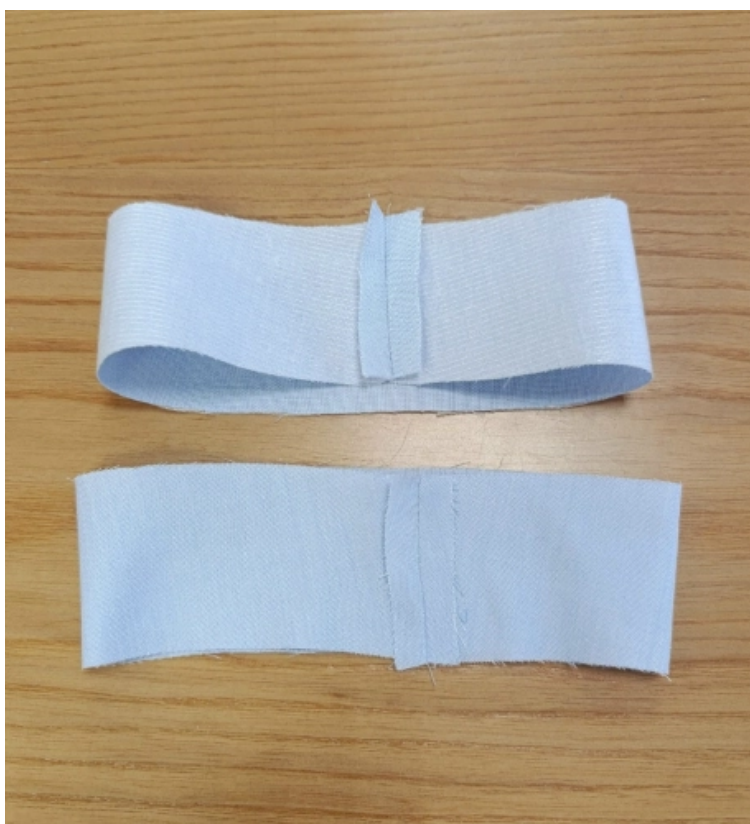

Обработка манжеты

16. Стачайте детали манжет по боковым срезам. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



17. Лицевыми сторонами
внутрь сложите детали
манжеты. Уравняйте нижние
срезы, сколите, обтачайте
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.



18. Закрепите припуски на
внутреннюю часть манжеты, на
1-2 мм от сгиба.



19. Сложите манжету как показано на фото, выметайте и приутюжьте.



Соединение рукава с изделием

20. Сложите рукав с изделием лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срез проймы с окатом рукава. Сколите, сметайте, совмещая контрольные метки. Стачайте и обметайте. Приутюжьте шов.



Соединение манжеты с рукавом

21. Уравняйте нижний срез рукава с верхним срезом манжеты. Сколите, стачайте. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону верха.



Втачивание воротника

22. Вметайте стойку в горловину, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону воротника.



23. Нижний срез внутренней стойки заверните 10 мм на изнаночную сторону стойки, приколите булавками к шву втачивания, наметайте.



24. Настрочите, от сгиба стойки 1-2 мм. Приутюжьте.



Обработка низа изделия

25. Обработайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом. Приутюжьте.



26. Пришейте пуговицы, обметайте петли.



27. Проведите окончательную
ВТО (влажно-тепловую
обработку) изделия.

Блуза «Леди босс — 2» готова.