



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Сарафан
Леди Босс-2



PATTERNEASY.COM

Женский «офисный» сарафан прилегающего силуэта с открытой спинкой. Перед с талиевыми вытачками. Застежка центральная бортовая на два ряда пуговиц и скрытые кнопки. На уровне талии расположены парные карманы в рамку с клапаном, на правой стороне дополнительный нагрудный карман-обманка. Верх сарафана представляет перехлестывающиеся спереди крест-накрест лямки, завязывающиеся в узел на шее сзади. Спинка со средним швом и рельефами. Сарафан на подкладке. Длина миди.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

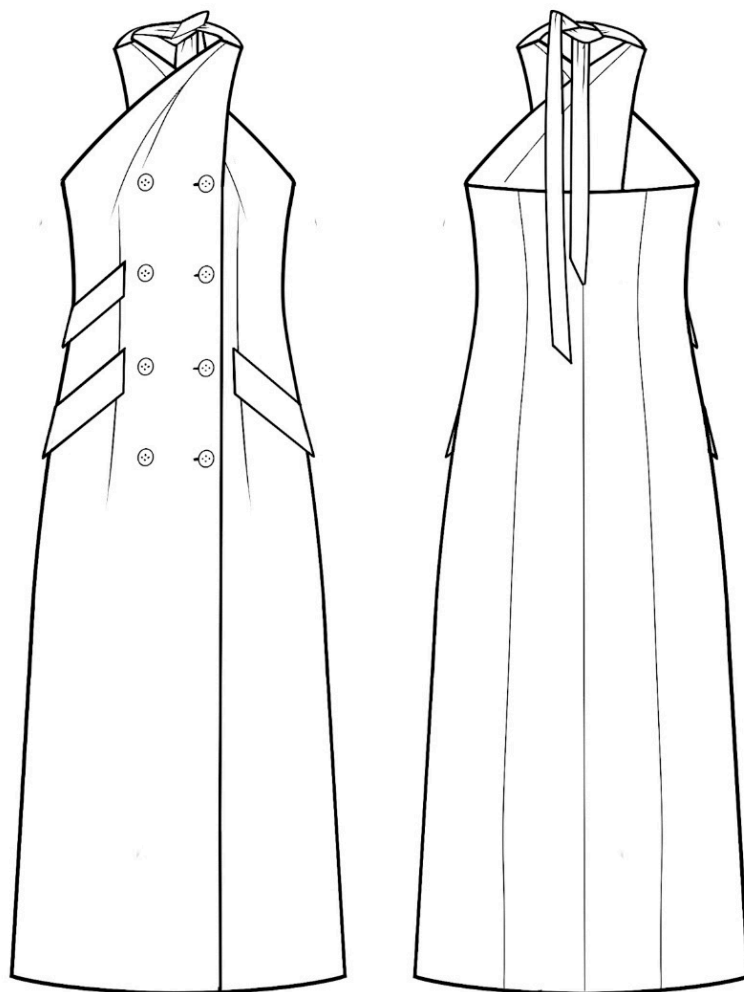

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 0 см;
- к обхвату талии 5,5 см;
- к обхвату бедер 7,5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани костюмной, костюмно-плательной группы без растяжения или с небольшим растяжением, средней плотности, хорошо держащие форму. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок, лен), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть+вискоза, лен+хлопок), синтетические (полиэстер). Вид ткани: костюмная смесовая ткань, плотная хлопковая костюмная ткань, плательная джинсовая ткань, плотный лен.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовой (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,58 м (самый маленький размер и рост) до 2,6 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 0,97 до 2,03 м, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- пуговицы d=15 мм – 8 штук;
- кнопки d=10 мм – 4 штуки;
- клеевой прокладочный материал – от 1,3 м;
- швейные нитки.

Спецификация деталей

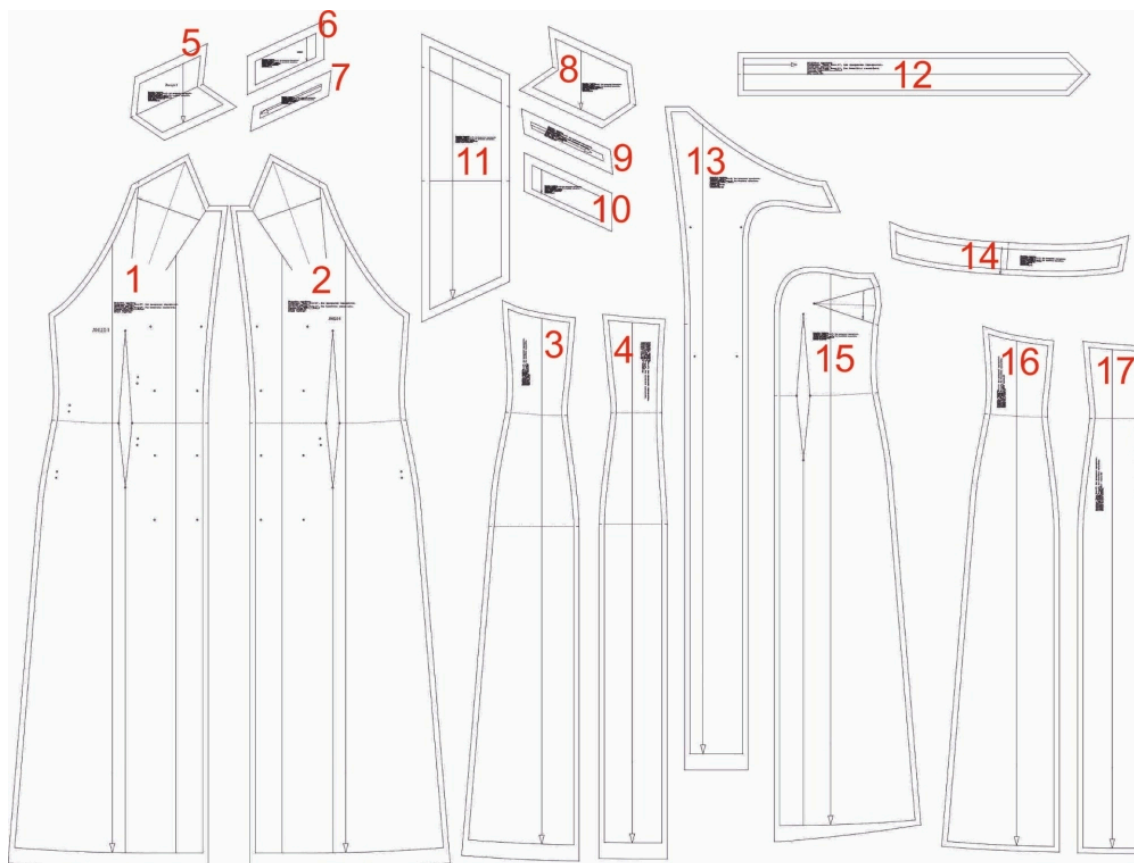

1. Перед правый — 1 деталь;
2. Перед левый — 1 деталь;
3. Боковая часть спинки — 2 детали;
4. Центральная часть спинки — 2 детали;
5. Клапан верхнего кармана — 1 деталь;
6. Подзор верхнего кармана — 1 деталь;
7. Рамка верхнего кармана — 2 детали;
8. Клапан нижнего кармана — 2 детали;
9. Рамка нижнего кармана — 4 детали;
10. Подзор нижнего кармана — 2 детали;
11. Подкладка нижнего кармана — 2 детали;
12. Завязка — 2 детали;
13. Подборт — 2 детали;
14. Обтачка спинки — 1 деталь;
15. Подкладка переда — 2 детали;
16. Подкладка боковая часть спинки — 2 детали;
17. Подкладка центральная часть спинки — 2 детали.

Схема раскладки основных деталей, размер 36/152

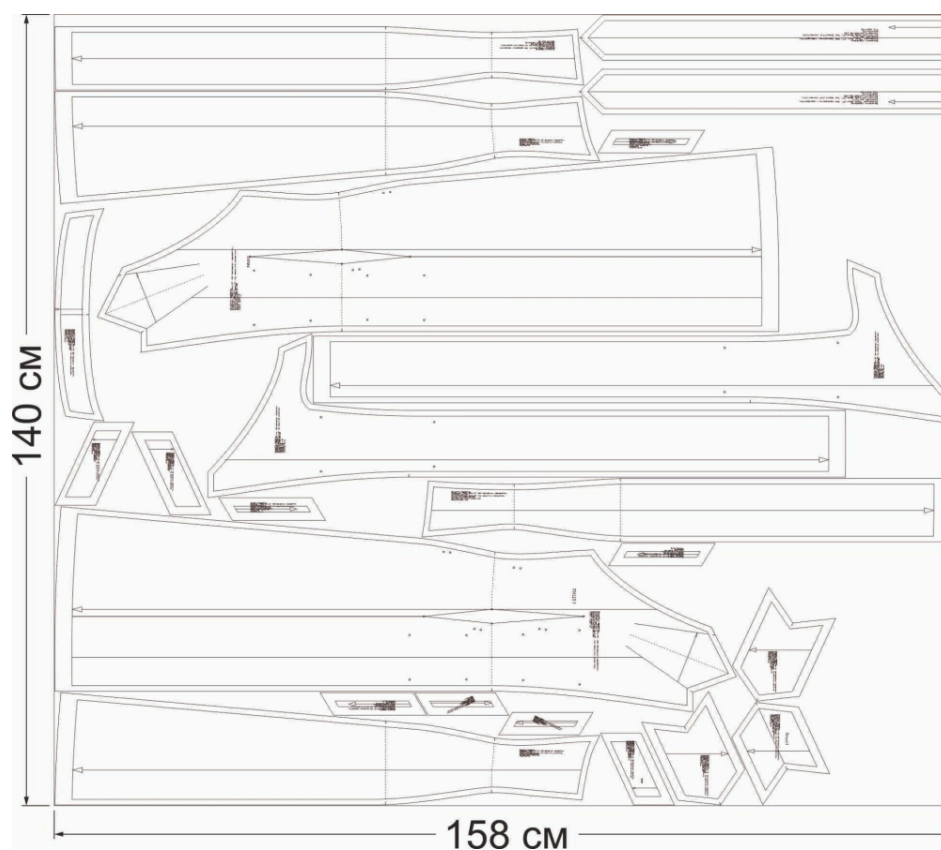


Схема раскладки подкладки, размер 36/152

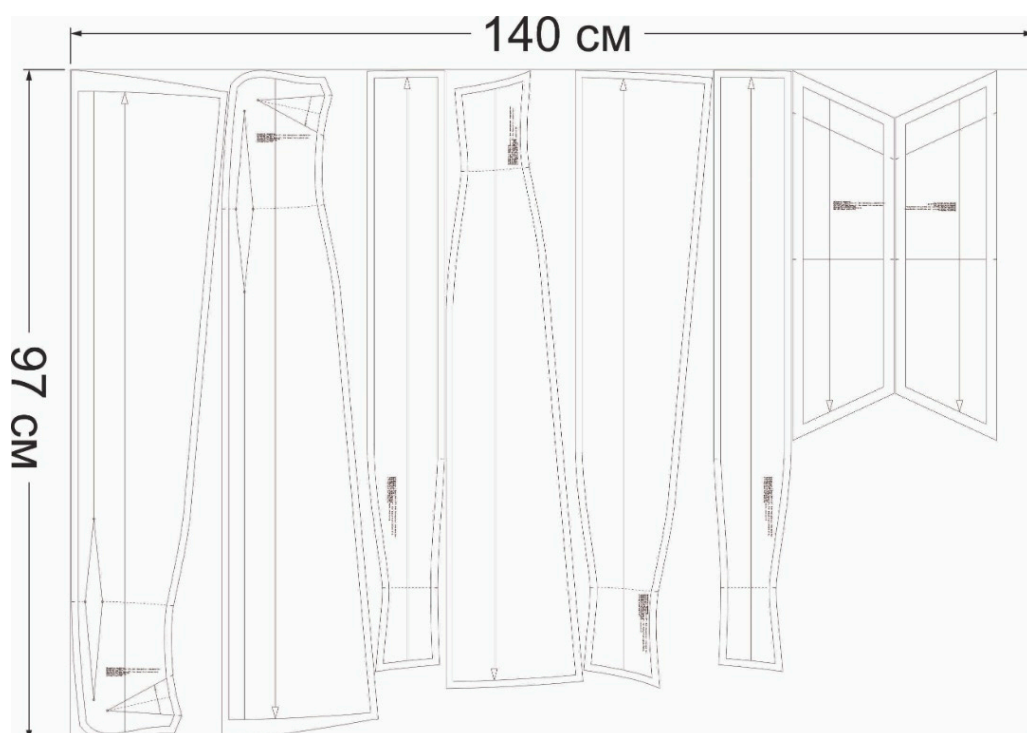


Схема раскладки основных деталей, размер 42/164

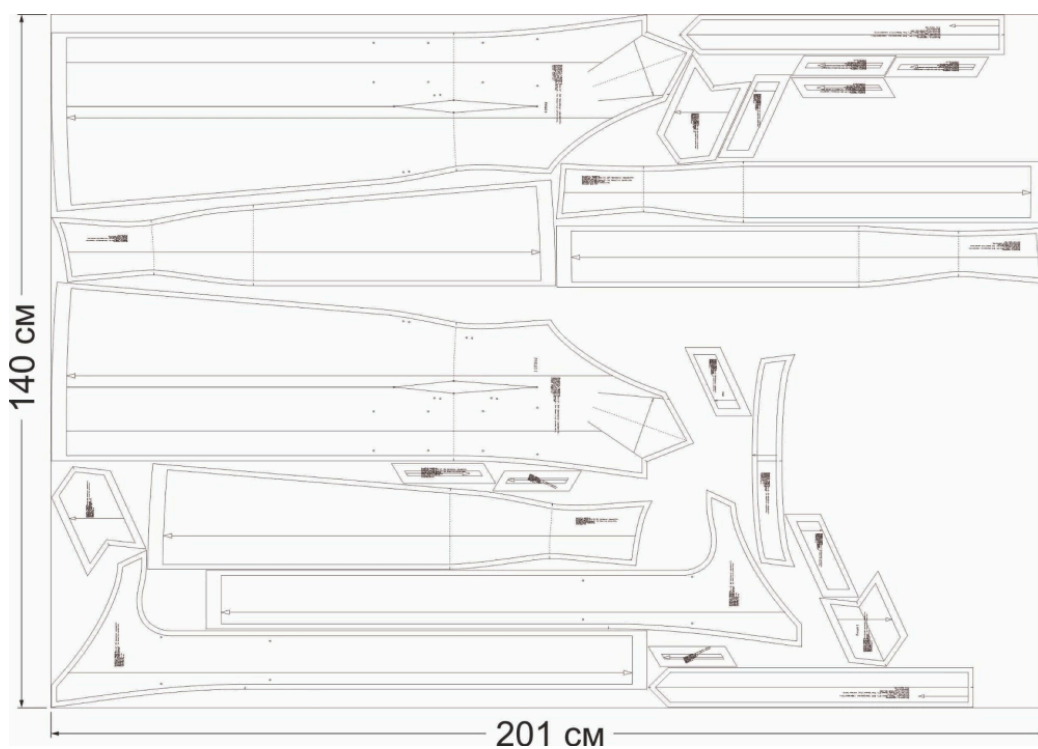


Схема раскладки подкладки, размер 42/164

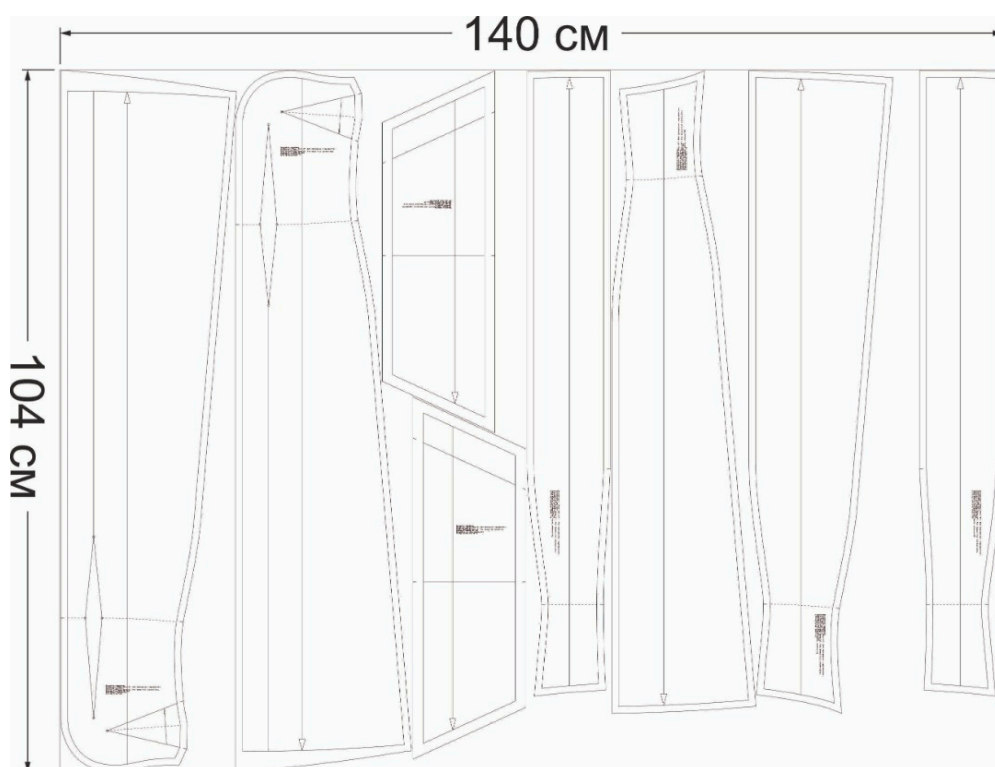


Схема раскладки основных деталей, размер 52/170

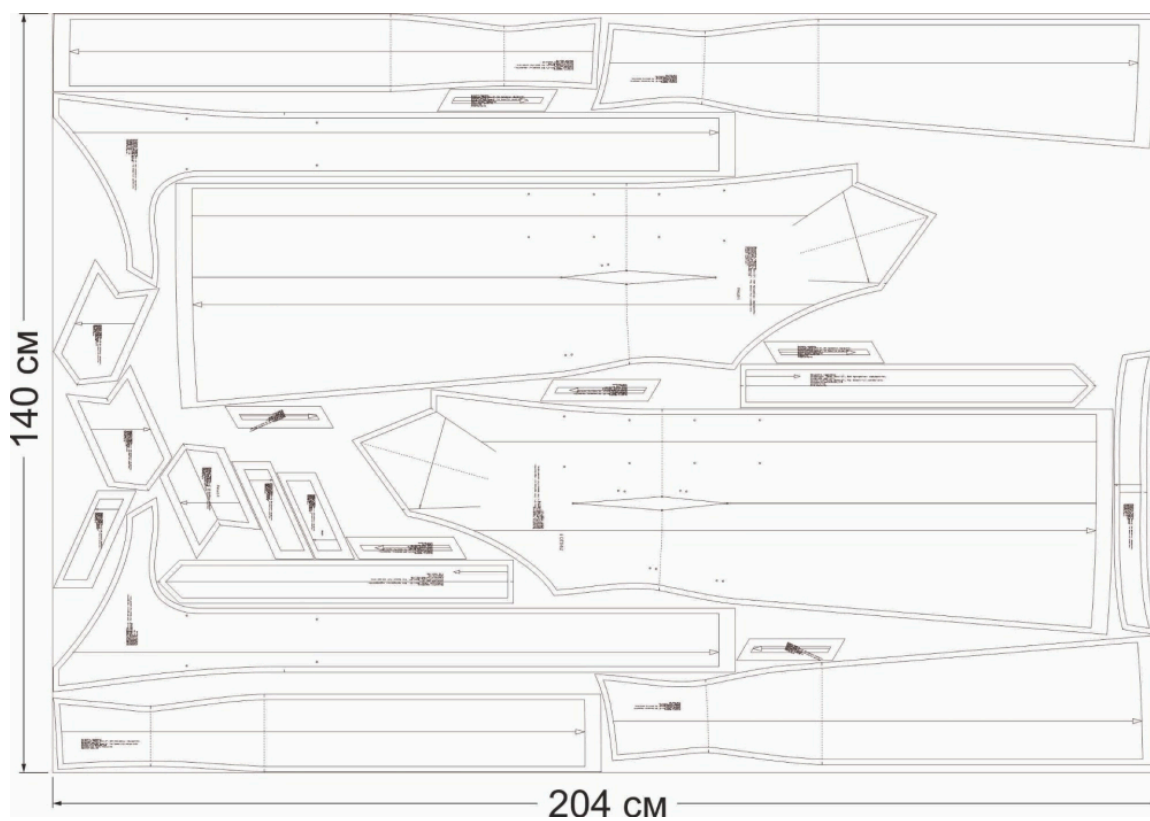


Схема раскладки подкладки, размер 52/170

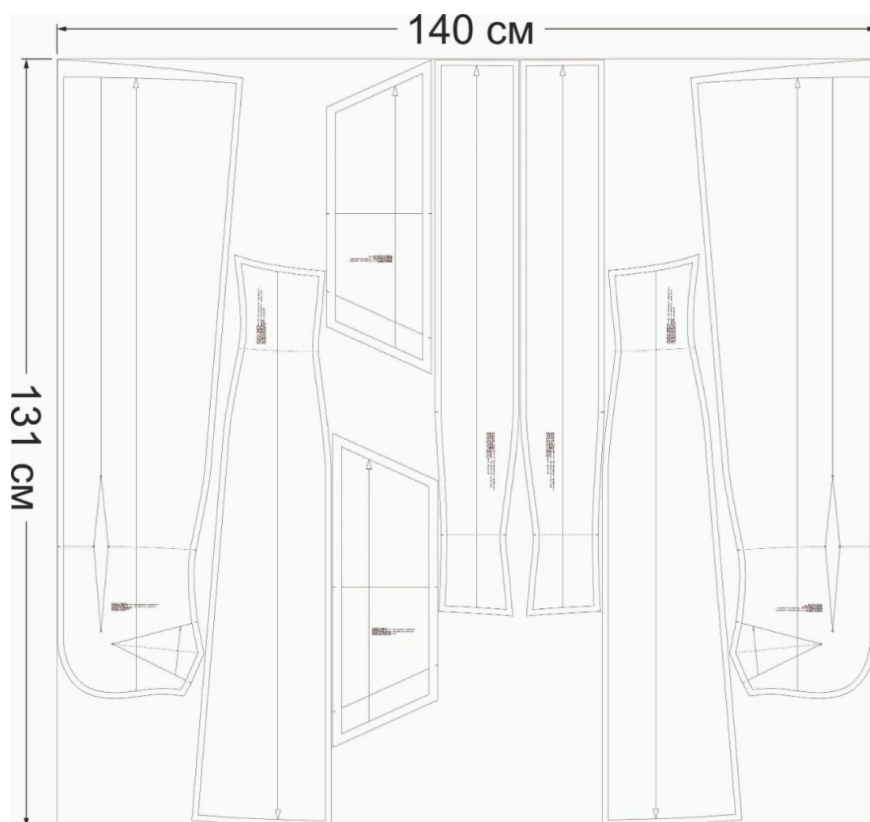


Схема раскладки основных деталей, размер 70/182


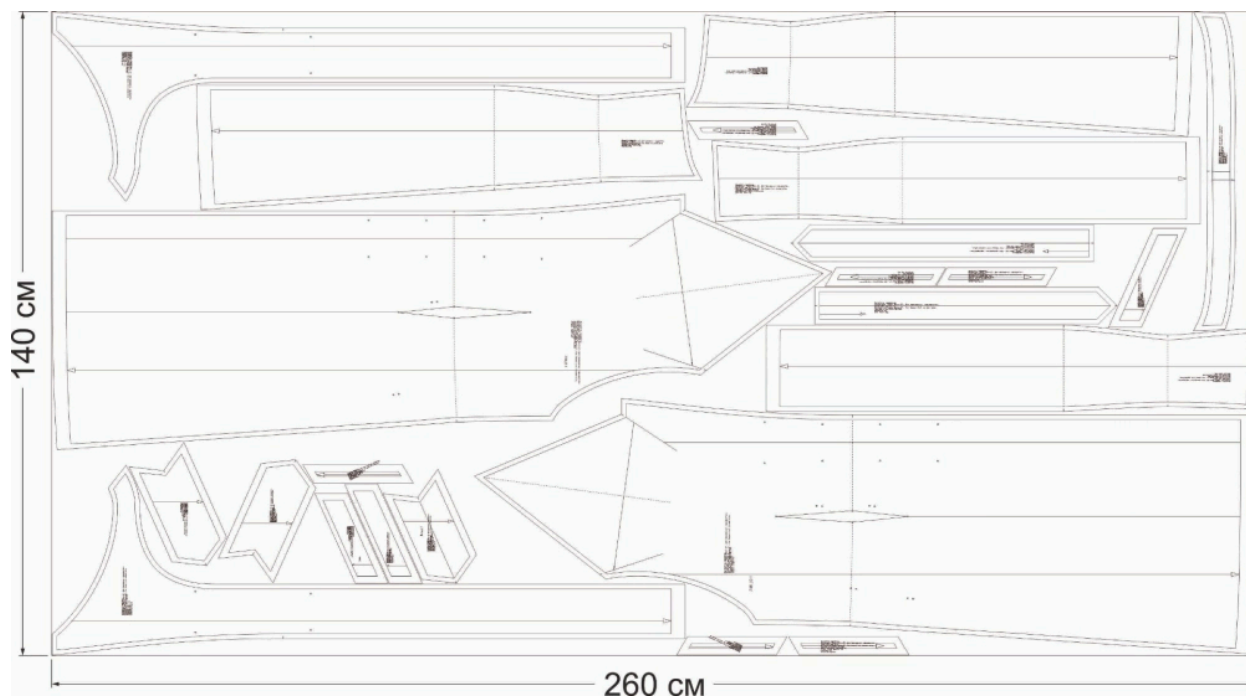


Схема раскладки подкладки, размер 70/182

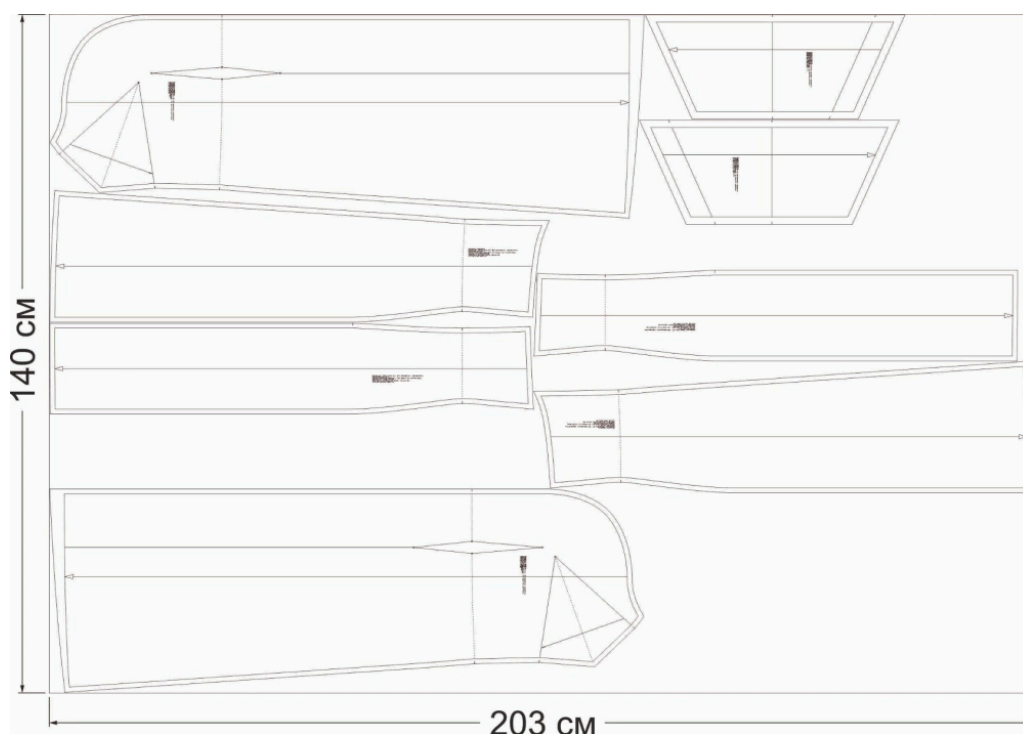

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.

- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.
3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.
4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).
5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить сарафан «Леди босс — 2»




Обработка завязок

1. Деталь завязки сложите пополам лицевой стороной внутрь вдоль длинного среза. Сколите.



2. Обтачайте детали завязок шириной шва 10 мм. Подрежьте припуски в уголках для уменьшения толщины.

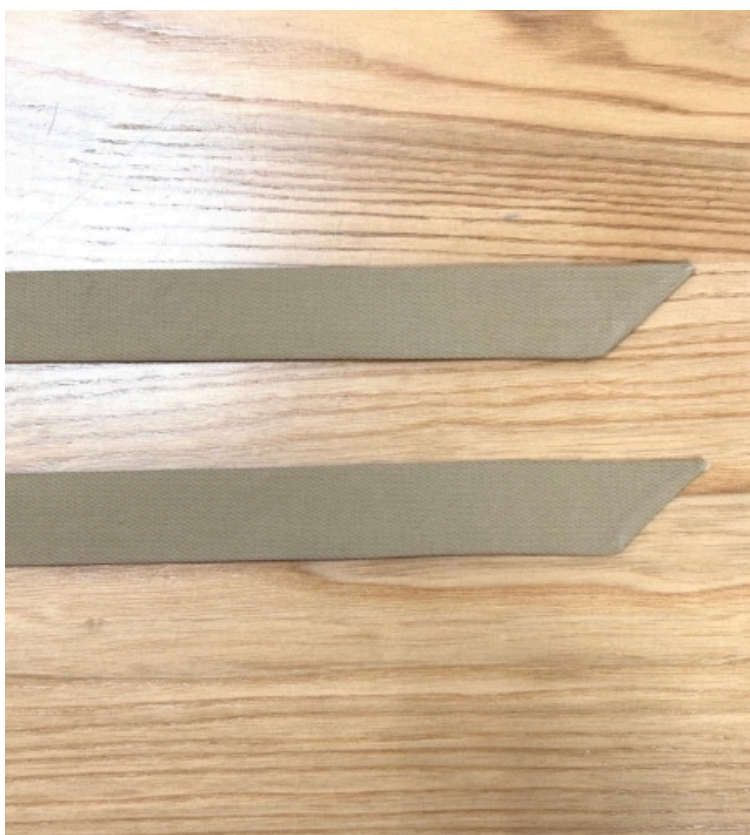

3. Выверните деталь завязок на лицевую сторону и приутюжьте.



4. На детали переда стачайте вытачку. Приутюжьте и заутюжьте в сторону бокового шва.



5. На деталях полочки, по намеченным линиям, заложите складки и застрочите. Заутюжьте от центра.



Обработка спинки

6. Сложите центральные части спинки лицевыми сторонами. Уравняйте центральные срезы и сколите.




7. Стачайте центральные детали спинки шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



8. Сложите центральную и боковые детали спинки лицевыми сторонами. Уравняйте боковой срез центральной детали с внутренним срезом боковой детали, сколите.




9. Притачайте боковые детали к центральной шириной шва 10 мм, припуски приутюжьте и разутюжьте.

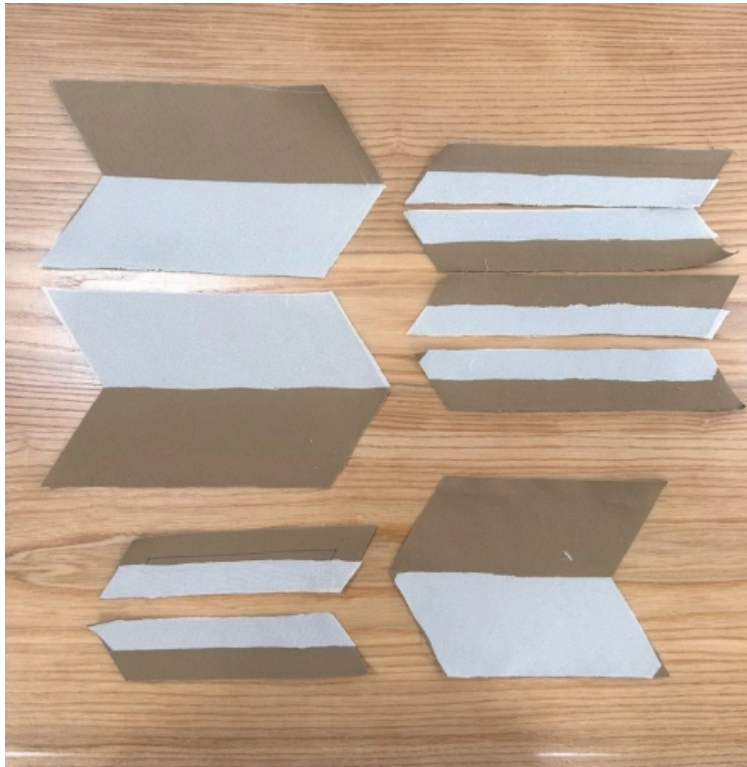


Обработка кармана

10. Клеевым прокладочным материалом укрепите следующие детали:


- клапан (половину) — 3 детали;
- листочку (половину) — 6 деталей.

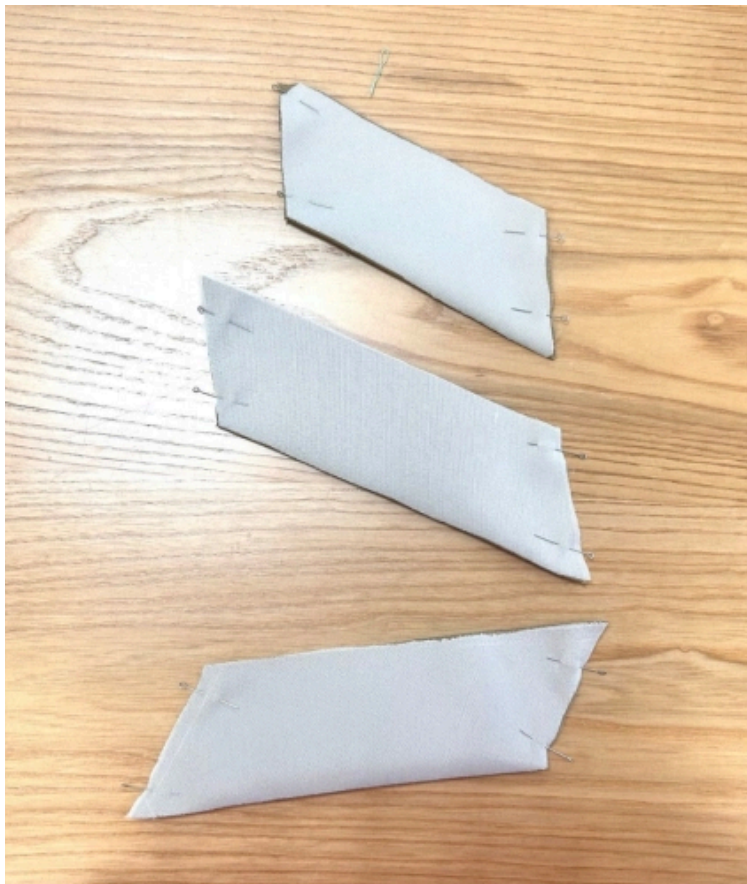

11. Клапан сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте боковые срезы и сколите.

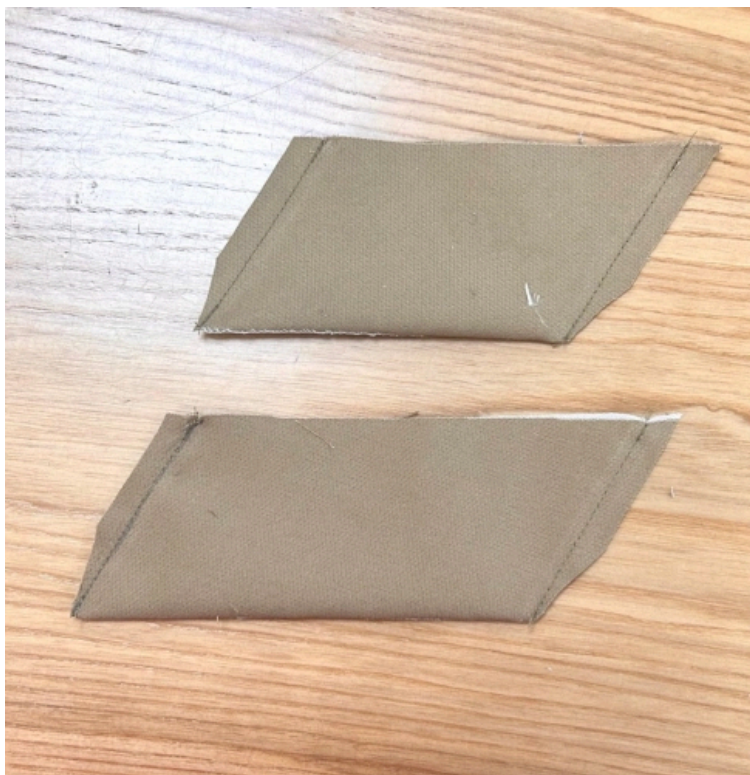

12. Обтачайте боковые срезы клапана шириной шва 10 мм. Припуски в уголках подрежьте, не доходя до строчки 2 мм.

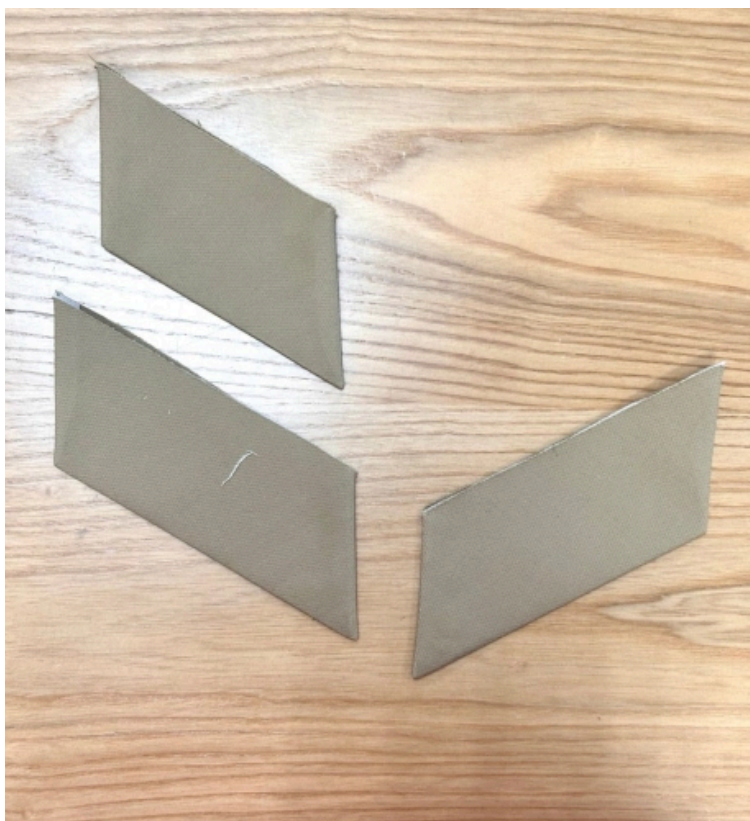

13. Выверните клапан на лицевую сторону, выправьте уголки и приутюжьте.



14. На полочке сарафана ниточным способом отметьте линию входа в карман контрастными нитками.



15. Укрепите рамку клеевой прокладкой с изнаночной стороны.



16. На лицевую сторону наложите деталь клапана, уравняйте припуск с верхней разметкой рамки. Приметайте.



17. Поверх клапана наложите заутюженную пополам обтачку. Сгиб обтачки направлен в сторону клапана. Приметайте.



18. На нижнюю линию рамки наложите вторую обтачку. Сгиб листочки направлен вниз. Приметайте.



19. Притачайте клапан и обтачки строго по намеченным линиям. Проверьте, что линии идут параллельно и расстояние между ними одинаковое.



20. С изнаночной стороны наметьте линию разреза. Разрежьте рамку, не доходя 10 мм до короткой стороны, затем наискосок точно к концу строчки.



21. Выверните обтачки на изнаночную сторону.



22. Сформируйте рамку и приметайте. Приутюжьте.



23. Строчкой закрепкой закрепите концы кармана.



24. Мешковиной обрабатываются только нижние карманы. Наложите подзор на мешковину кармана по намеченной линии, лицом к лицу. Сколите детали.



25. Притачайте подзор к мешковине шириной шва 10 мм. Заутюжьте подзор вверх. Проложите строчку на 1-2 мм от сгиба подзора.



26. На припуск нижней обтачки наложите нижний срез мешковины лицевой стороной вниз. Сколите.



27. Притачайте мешковину к нижней обтачке шириной шва 10 мм. Заутюжьте вниз.



28. Верхний срез мешковины с подзором совместите со срезом верхней обтачки. Сколите и стачайте шириной шва 10 мм.



29. Уравняйте припуски мешковины и сколите. Стачайте мешковину шириной шва 10 мм.



30. На обтачки верхнего кармана приколите деталь подзора.



Соединение завязок с изделием

31. К верхним срезам деталей переда приколите и притачайте завязки шириной шва 10 мм.



Соединение переда и спинки

32. Сложите детали переда и спинки лицевыми сторонами. Уравняйте боковые срезы и сколите. Стачайте боковые срезы шириной шва 10 мм, припуски приутюжьте и разутюжьте.



33. Укрепите клеевой прокладкой с детали подбортов и обтачку спинки.

Сложите подборт и обтачку спинки лицевыми сторонами, уравняйте боковые срезы и сколите.



34. Стачайте обтачку и подборт по боковым срезам шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Соединение изделия с обтачкой

35. Сложите сарафан с обтачкой лицевыми сторонами. Сколите срезы борта и верха сарафана с обтачкой.



36. Обтачайте сарафан шириной шва 10 мм.



37. Подрежьте припуски в уголках сарафана (в месте притачивания завязок) для уменьшения толщины. Приутюжьте шов.

Выверните, расправьте обтачку. При необходимости выметайте. Приутюжьте.



Обработка подкладки

38. Сложите подкладку центральных деталей спинки лицевыми сторонами. Уравняйте средние срезы, сколите и стачайте шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



39. Сложите подкладку центральной детали спинки с боковыми деталями лицевыми сторонами. Сколите срезы.



40. Стачайте центральную и боковую часть шириной шва 10 мм. Припуски разутюжьте.



41. На деталях подкладки полочки стачайте вытачки. Нагрудную вытачку заутюжьте вниз, талиевую вытачку заутюжьте к боковому срезу.



42. Сложите подкладку спинки и полочки лицевыми сторонами. Уравняйте боковые срезы и сколите.



43. Стачайте боковые срезы подкладки шириной шва 10 мм, оставляя небольшое отверстие для дальнейшего вывертывания. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Соединение изделия с подкладкой

44. Сложите подкладку с сарафаном лицевыми сторонами. Уравняйте срезы обтачки с подкладкой. Сколите и сметайте.



45. Притачайте подкладку к сарафану шириной шва 10 мм.



46. Лицевой стороной внутрь сложите и уравняйте нижние срезы изделия и подкладки. Сколите.



47. Обтачайте низ шириной шва 10 мм. Подрежьте припуски уголков не доходя 1-2 мм до строчки.



48. Через отверстие в боковом шве выверните сарафан на лицевую сторону.



49. Закройте боковое отверстие ручным потайным швом. Приутюжьте подкладку.



50. По контрольным меткам выметайте петли по крайней стороне правого борта. К левому борту пришейте пуговицы.



51. Проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Сарафан готов.