



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Платье
Леди Босс-2

PATTERNEASY.COM

Женское платье умеренного объема. Перед с кокеткой и вертикальными рельефными швами. По центру переда оформлена застежка на пришивные кнопки. По линии талии в боковую часть переда вшит пояс. В боковых швах оформлены карманы. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Рукава втачные, короткие, со складкой на окате и разрезами вместо нижнего шва. Горловина V-образной формы, обработана обтачкой. Длина платья миди.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

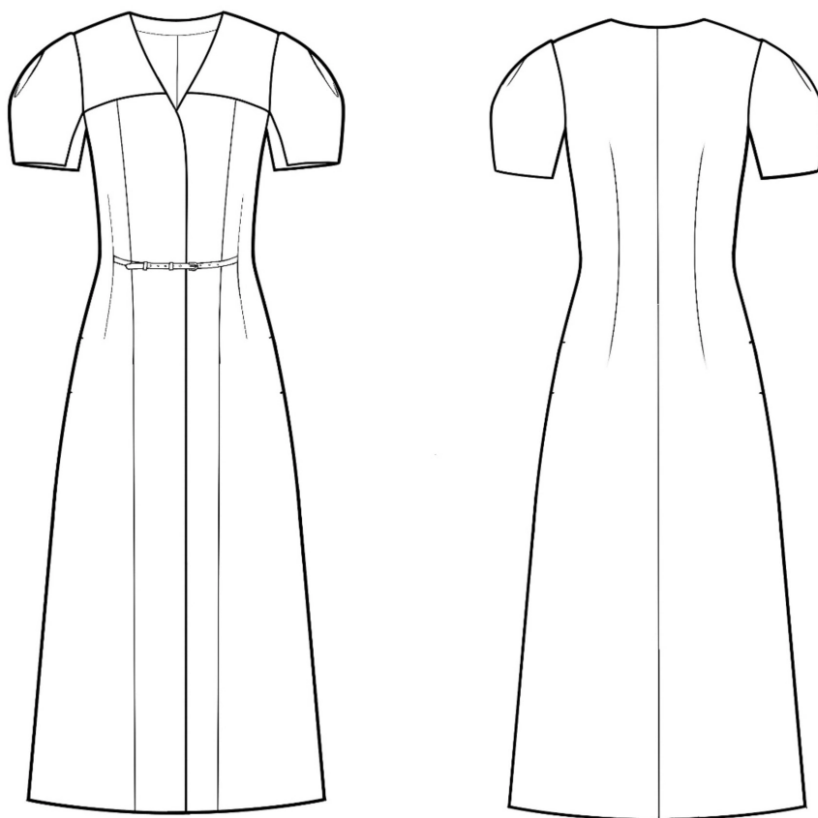

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 3,5 см;
- к обхвату талии 11 см;
- к обхвату бедер 4,5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 30 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани костюмной, платьевой группы, средней плотности, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шерсть с вискозой, шерсть с полиэстером), синтетические (полиэстер). Вид материала: платьевая шерсть, платьевая вискоза, габардин, платьевая джинсовая ткань.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,58 м (самый маленький размер и рост) до 2,69 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- клеевой дублерин — 35 см;
- пришивные кнопки — 6 штук;
- швейные нитки.

Спецификация деталей

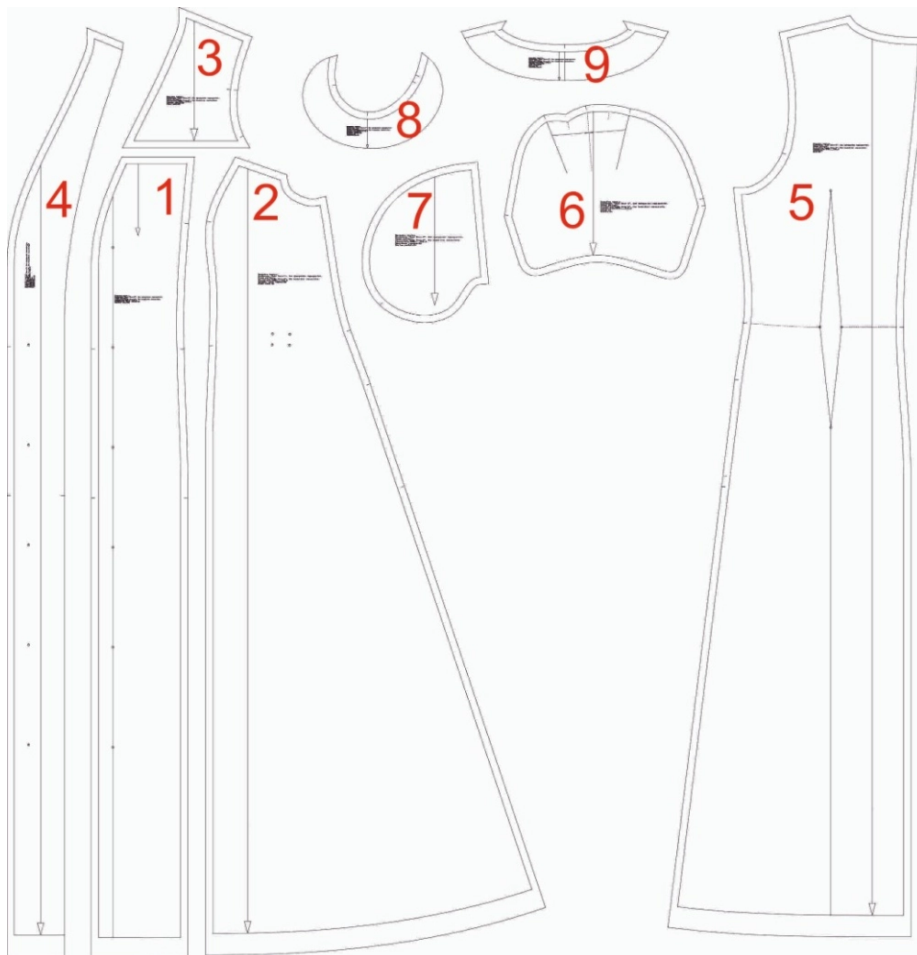

1. Центральная часть переда — 2 детали;
2. Боковая часть переда — 2 детали;
3. Кокетка переда — 2 детали;
4. Подборт — 2 детали;
5. Спинка — 2 детали;
6. Рукав — 4 детали;
7. Мешковина кармана — 4 детали;
8. Обтачка проймы — 2 детали;
9. Обтачка спинки — 1 деталь.

Схема раскладки размер 36/152

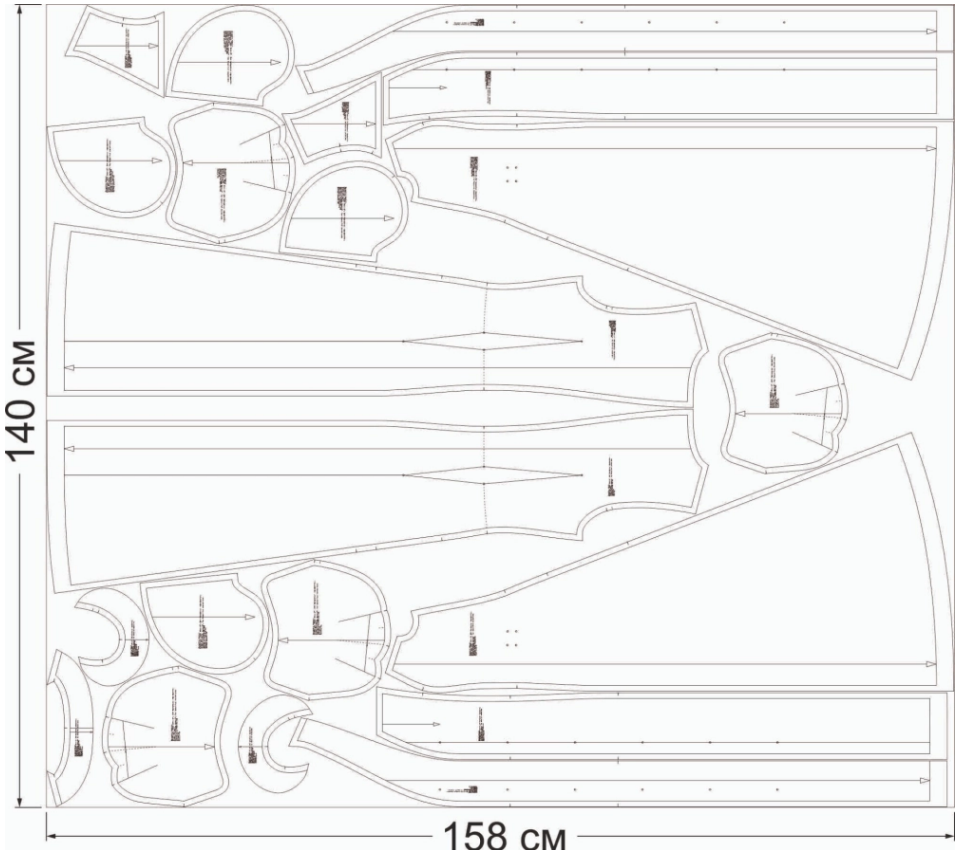


Схема раскладки размер 42/164

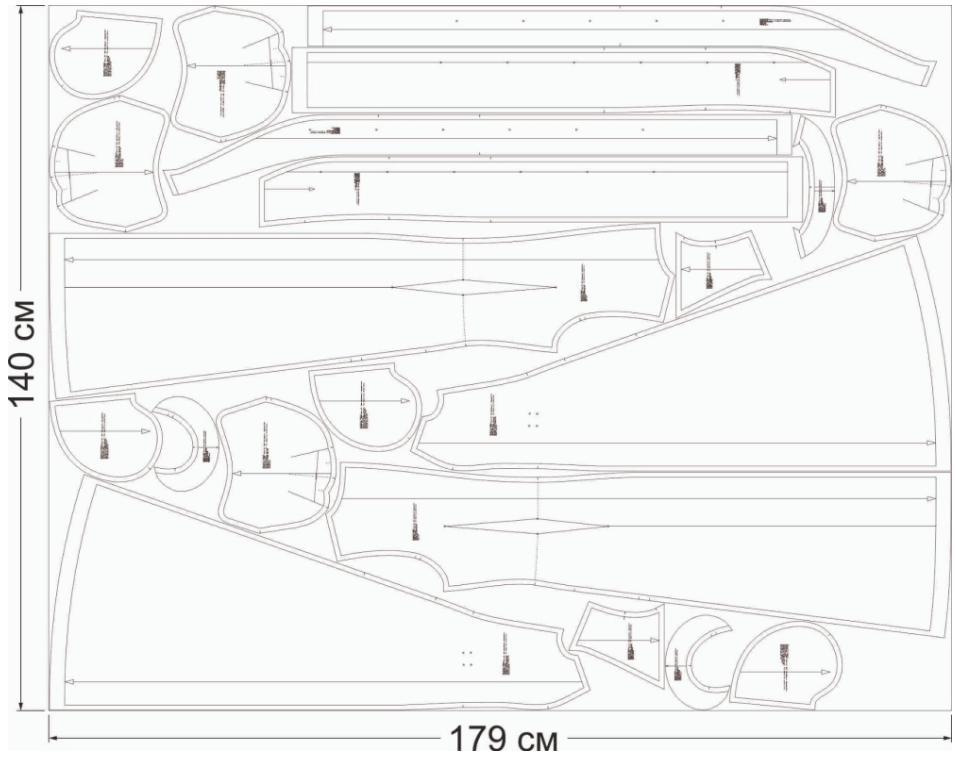


Схема раскладки размер 52/170


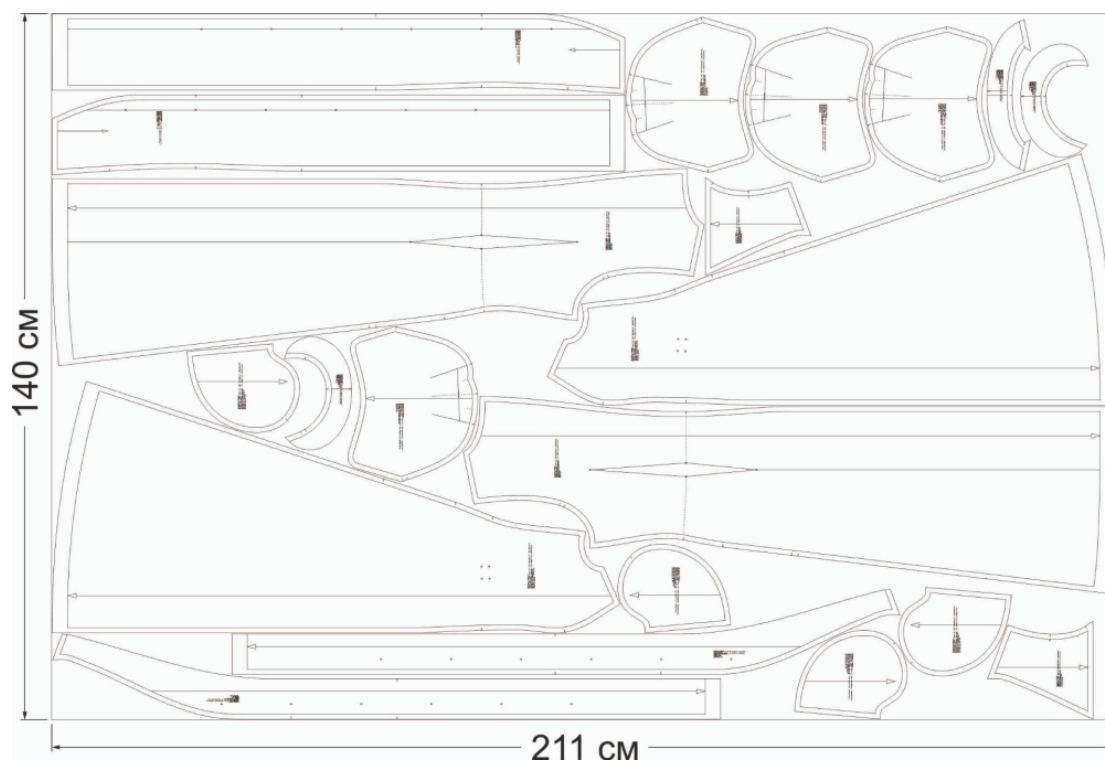


Схема раскладки размер 70/182

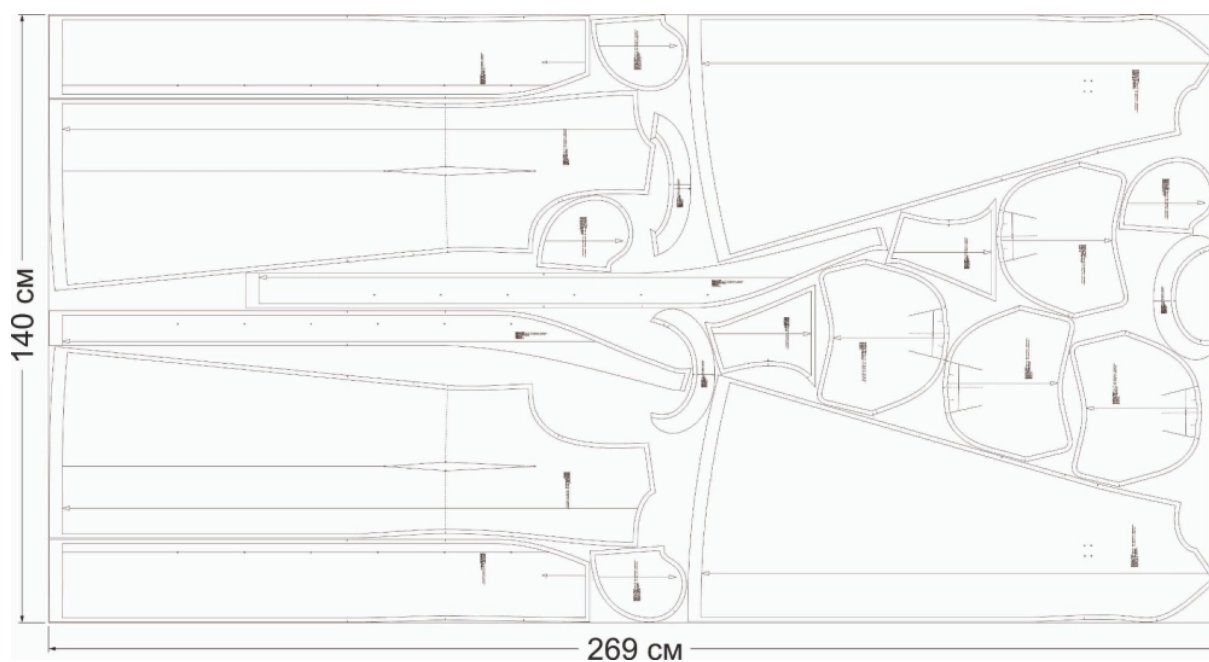

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).


5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить платье «Леди Босс — 2»




1. Укрепите клеевой детали:

- обтачку проймы — 2 детали;

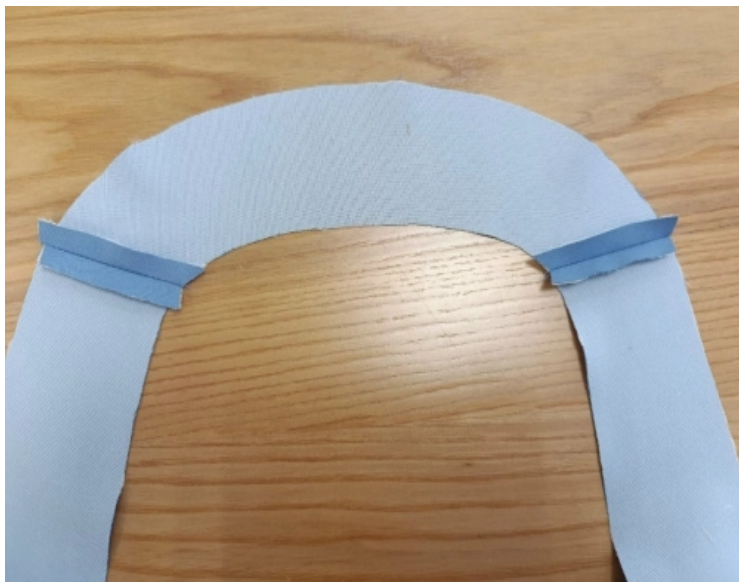

- обтачку спинки — 1 деталь;
- подборт — 2 детали;

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали обтачки спинки и подбортов, уравняйте срезы, сколите, стачайте. Припуски приутюжьте и разутюжьте.

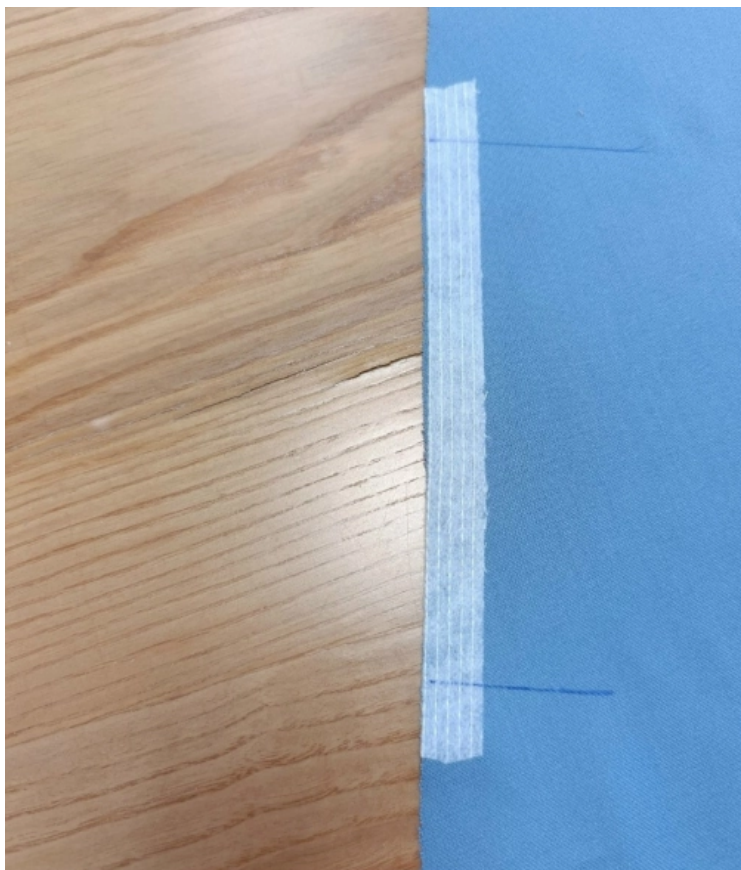

2. Укрепите припуски входа в карман с изнаночной стороны на деталях боковой части переда.



3. Обметайте внешние срезы обтачки и подбортов.



4. Обметайте по всем сторонам мешковины кармана — 4 детали. Приутюжьте.



5. Стачайте талиевые вытачки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



6. Обметайте средние срезы деталей спинки.
Лицевыми сторонами внутрь сложите детали спинки.
Уравняйте по среднему срезу, сколите. Стачайте.
Приутюжьте и разутюжьте припуски.



Обработка переда изделия

7. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали центральной части переда и боковой части переда.
Уравняйте рельефные срезы, сколите, стачайте. Обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте в сторону центра.



8. Лицевыми сторонами
внутри сложите детали
переда с кокеткой переда.
Уравняйте срезы, сколите,
стачайте. Обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону верха.



9. На деталях боковой части
переда ниточным способом
(или меловым) перенесите с
лека метки расположения
втачивания ремешка.



Обработка кармана

10. Сложите мешковину кармана с передом лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.



11. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана.

Настрочите припуск на мешковину кармана, 1 мм от шва притачивания (строчку прокладывайте по лицевой стороне мешковины кармана).



12. Сложите мешковину кармана со спинкой лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы. Сколите, совмещая контрольные метки (концы входа в карман). Приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм, строго от одной контрольной метки до другой.



13. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте плечевые срезы, сколите, стачайте. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



14. Уравняйте боковые срезы. Сколите, стачайте, шириной шва 10 мм, от верхнего среза до контрольной метки «начало входа в кармана», затем от контрольной метки «конец входа в карман» до нижнего среза. Приутюжьте и разутюжьте. Сколите, а затем стачайте мешковину кармана. Приутюжьте



Обработка рукава

15. На детали рукавов перенесите с лекал линии сгиба складок.

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукавов. Стачайте по нижнему срезу. Подрежьте припуски в местах скругления. Сделайте рассечки по нижнему срезу.




16. Выверните рукав, расправьте по шву. Выметайте и приутюжьте.



17. По верхнему срезу рукава заложите складку, сколите (складка получается в два слоя, так как рукав в два слоя).



18. Обметайте внешние срезы обтачки проймы. Приутюжьте.

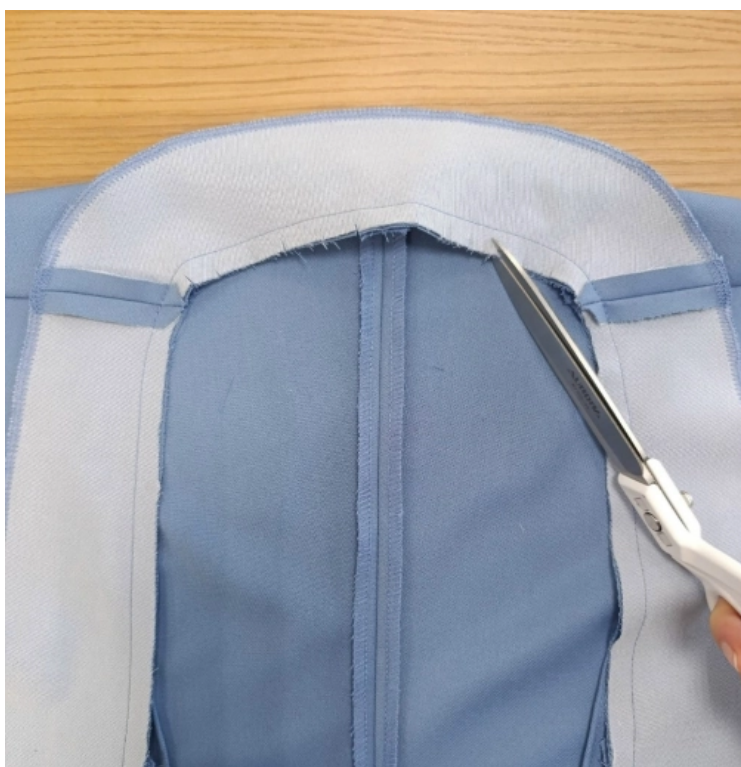

19. Сложите подборта и платье лицевой стороной во внутрь. Уравняйте срезы. Сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Сделайте надсечки в местах скругления.




20. Припуски настрочите на подборт, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне подборта, от шва 1 мм. Выметайте ручными стежками горловину и подборт. Приутюжьте.



Соединение рукава с изделием

21. Вложите рукав в пройму изделия, приметайте. Затем вложите обтачку проймы, приметайте. Втачайте в пройму изделия рукав и обтачку. Обметайте. Приутюжьте.

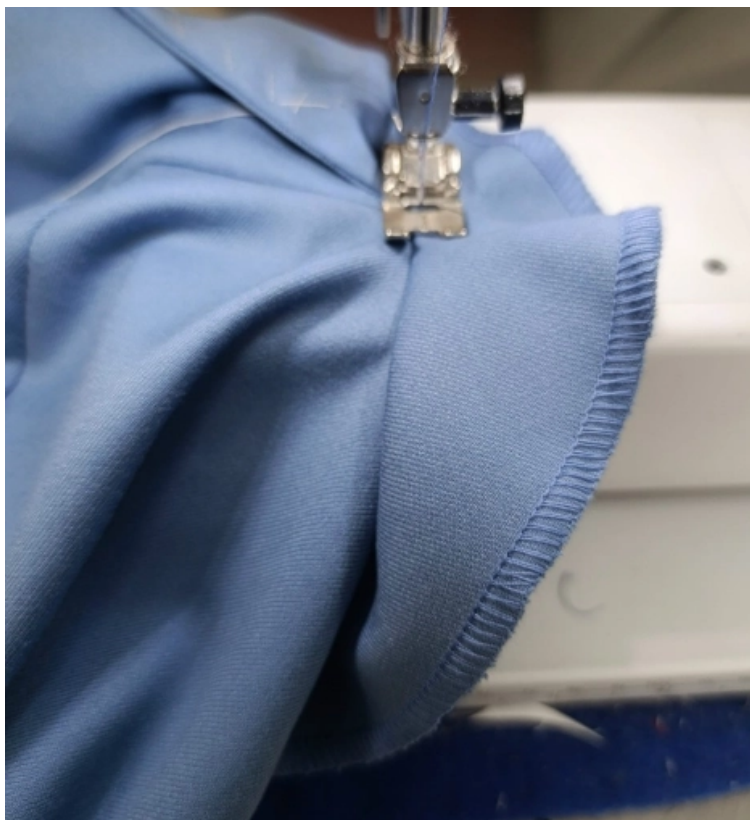

22. Настрочите припуски на обтачку проймы на 1-2 мм от сгиба.



23. Закрепите обтачку проймы к припускам ручным стежком. Стежки сильно затягивать не нужно.



Обработка низа изделия

24. Сложите подборт лицевой стороной внутрь к изделию. Уравняйте нижние срезы, как показано на фото. Обтачайте на ширина припуска низа изделия 30 мм. Приутюжьте.



25. Выверните и выправите уголки подборта. Заматайте низ изделия на ширину припуска. Закрепите низ изделия ручным способ или застрочите машинной строчкой. Приутюжьте.




Втачивание ремня в изделие

26. Возьмите готовый ремень (у нас ширина ремня была 15 мм). Отмерьте сколько вам по концам ремня и отрежьте.

На размер платья 44/170 мы отрезали 17 см (конец ремня с пряжкой), 24 см (конец ремня с отверстиями), с учетом припусков на втачивание 10 мм.

Рекомендуем сначала надеть платье, померить сколько вам нужно отрезать от ремня, а потом уже резать сам ремень.

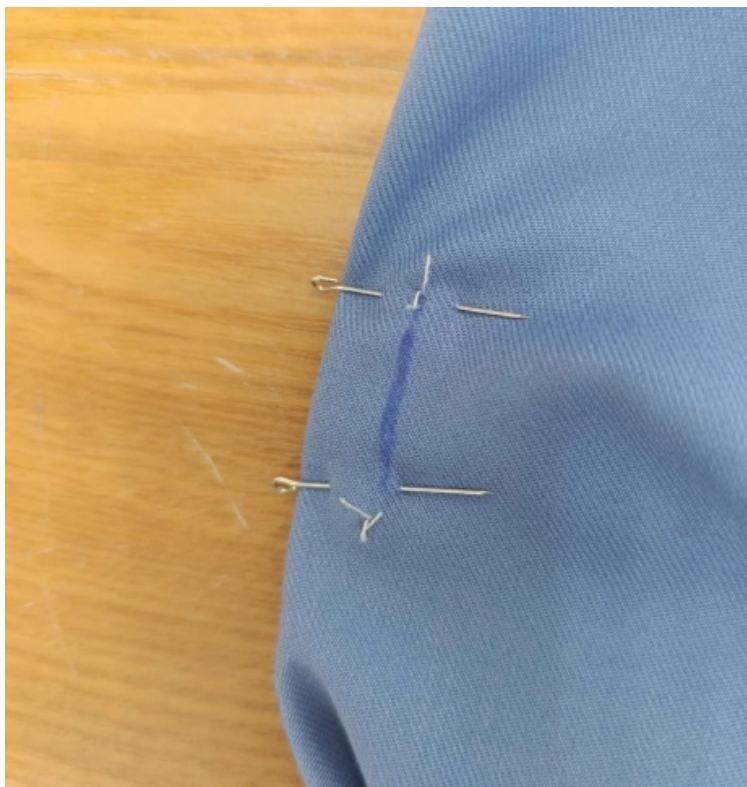


27. С лицевой стороны переда платья подложите детали ремня, ориентируясь на контрольные метки. Со стороны изнанки сколите.



28. Ручным стежком закрепите ремень.



С лицевой стороны выглядит так.

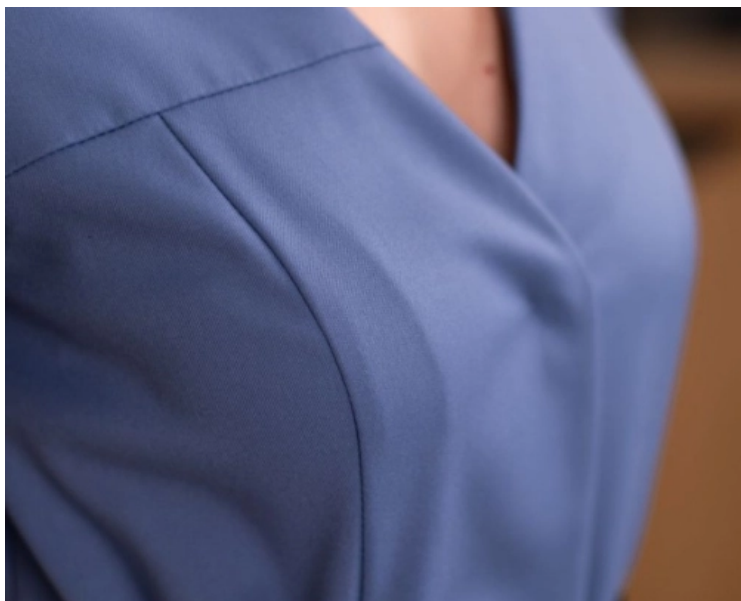

29. Пришейте кнопки.



30. Проведите окончательную
ВТО (влажно-тепловую
обработку) изделия.

Платье готово.