



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Жилет Леди Босс - 2



PATTERNEASY.COM

Жилет женский однобортный асимметричный, прилегающего силуэта, с отложным воротником и лацканами. Перед с талиевыми вытачками и нагрудными вытачками переведенными в лацкан. С правой стороны расположен карман с листочкой. Спинка с плечевыми и талиевыми вытачками. В область плечевого шва вставлены подплечники. Низ изделия фигурной формы.


Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

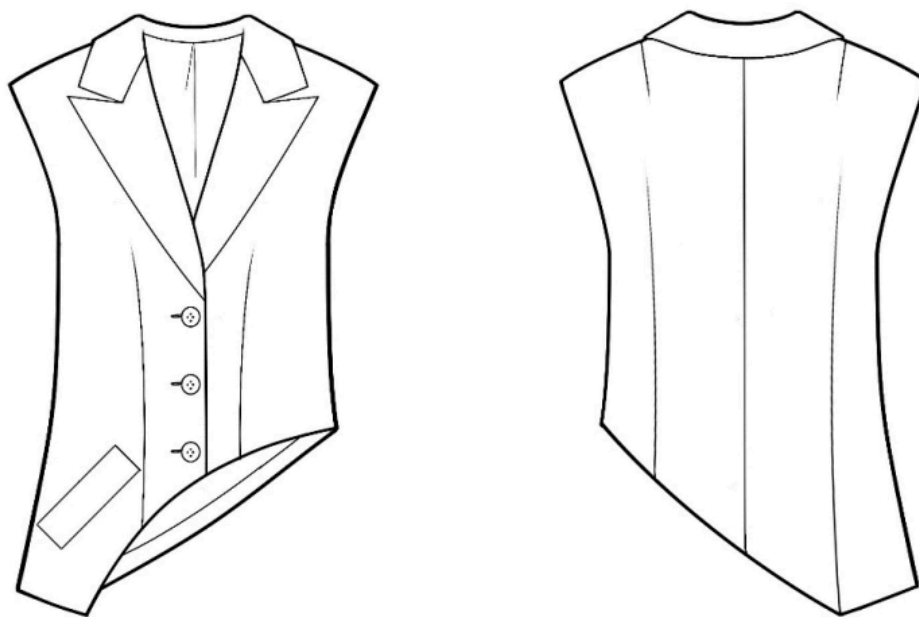

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 3 см;
- к обхвату талии 10 см;
- к обхвату бедер 5 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: костюмной, платьевой группы, средней плотности, нерастяжимый или малорастяжимый, непрозрачный. Вид материала: костюмная шерсть, габардин, вельвет, деним.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 77 см (самый маленький размер и рост) до 1,44 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.


Подкладочного материала потребуется от 64 до 85 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- пуговицы $d=20-23$ мм – 3 штуки;
- клеевой прокладочный материал – от 1,8 м;
- швейные нитки.

Спецификация деталей

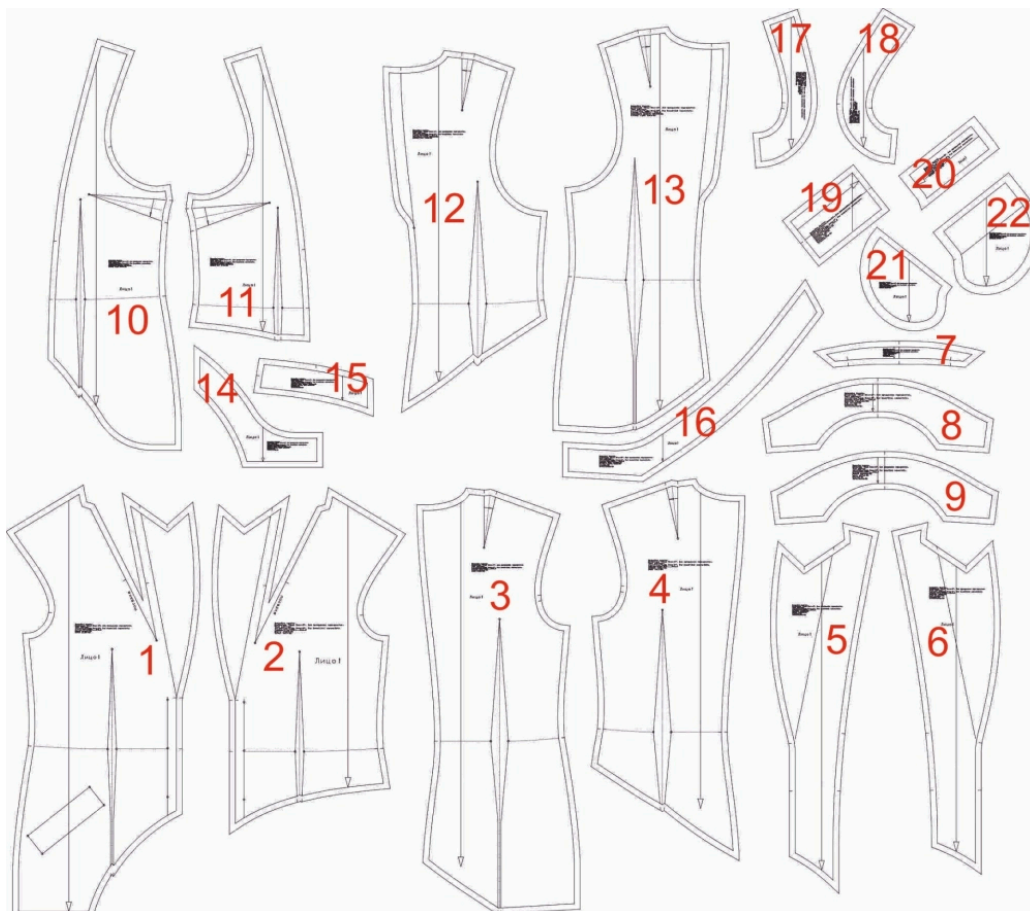

1. Перед правый — 1 деталь;
2. Перед левый — 1 деталь;
3. Спинка правая — 1 деталь;
4. Спинка левая — 1 деталь;
5. Подборт правый — 1 деталь;
6. Подборт левый — 1 деталь;
7. Стойка — 2 детали;
8. Воротник верхний — 1 деталь;
9. Воротник нижний — 1 деталь;
10. Подкладка правого перед — 1 деталь;
11. Подкладка левого перед — 1 деталь;
12. Подкладка левой спинки — 1 деталь;
13. Подкладка правой спинки — 1 деталь;

14. Обтачка низа правого переда — 1 деталь;
15. Обтачка низа левого переда — 1 деталь;
16. Обтачка низа спинки — 1 деталь;
17. Обтачка проймы переда — 2 детали;
18. Обтачка проймы спинки — 2 детали;
19. Подзор — 1 деталь;
20. Листочка кармана — 1 деталь;
21. Мешковина кармана 1 — 1 деталь;
22. Мешковина кармана 2 — 1 деталь.

Схема раскладки, основной материал, размер 36/152

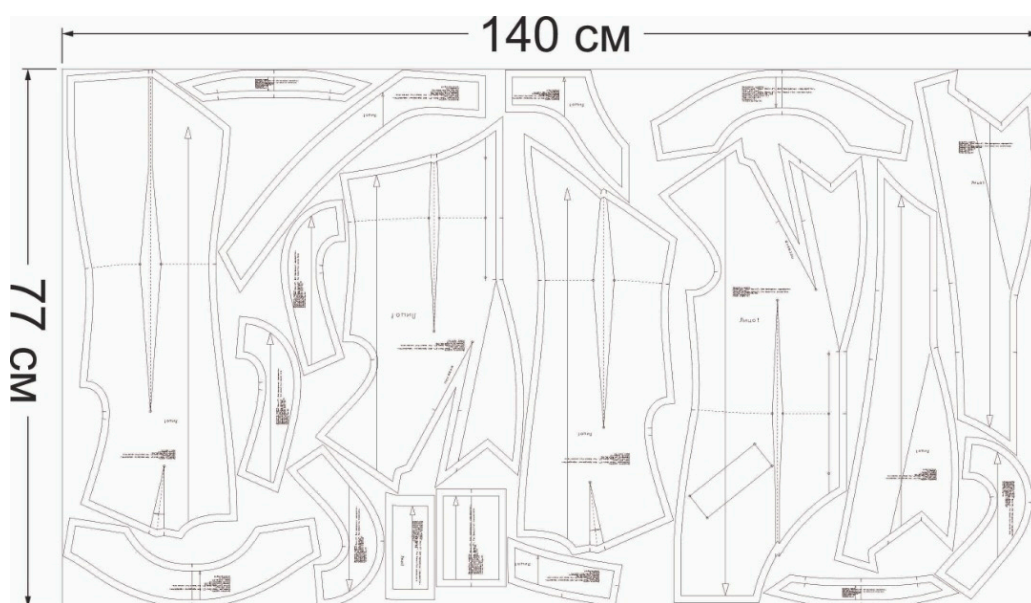


Схема раскладки подкладки, размер 36/152

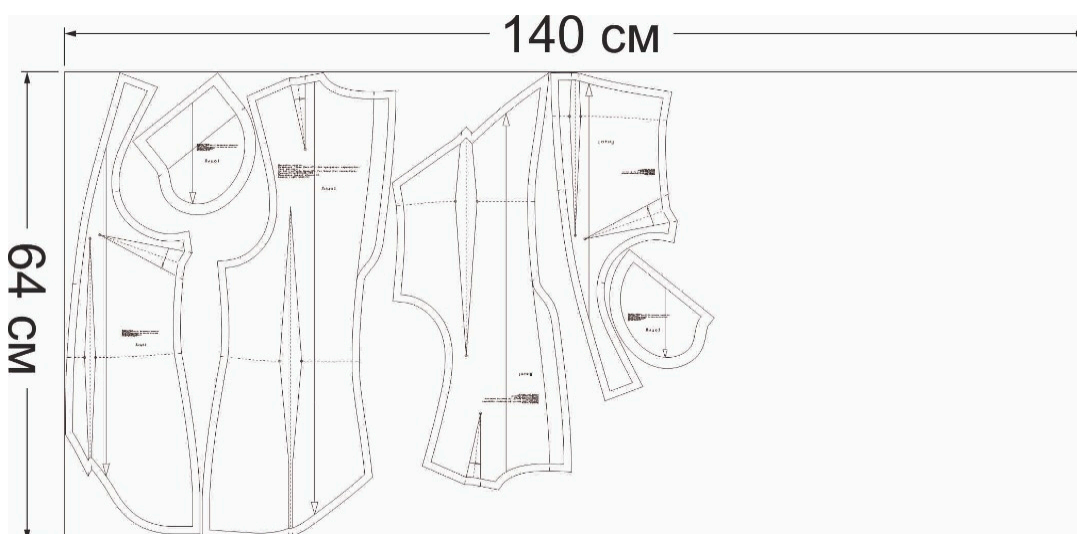


Схема раскладки, основной материал, размер 42/164

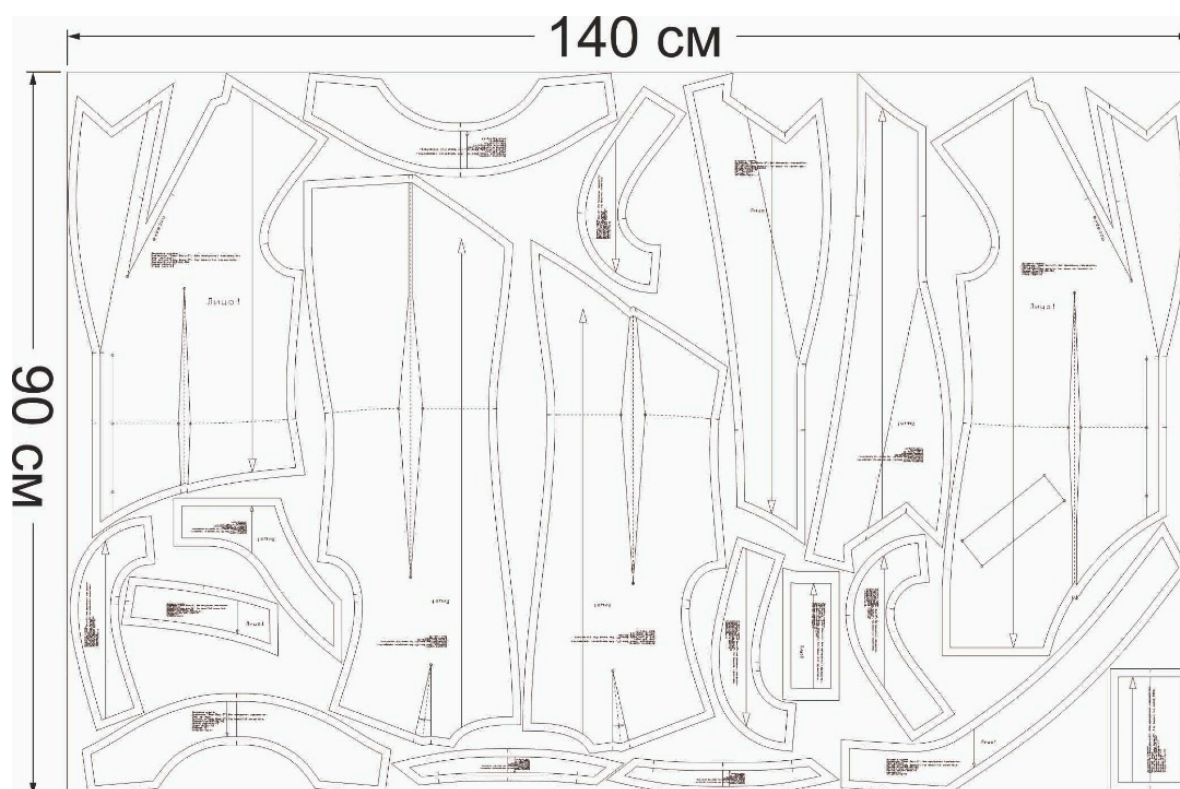


Схема раскладки подкладки, размер 42/164

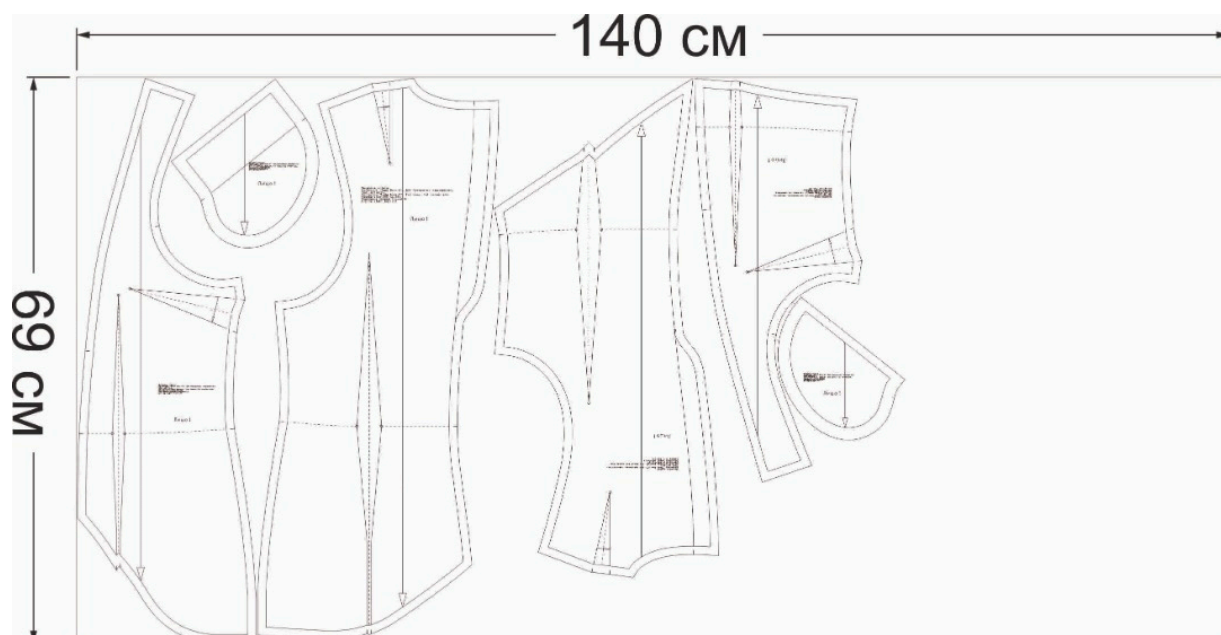


Схема раскладки, основной материал, размер 52/170

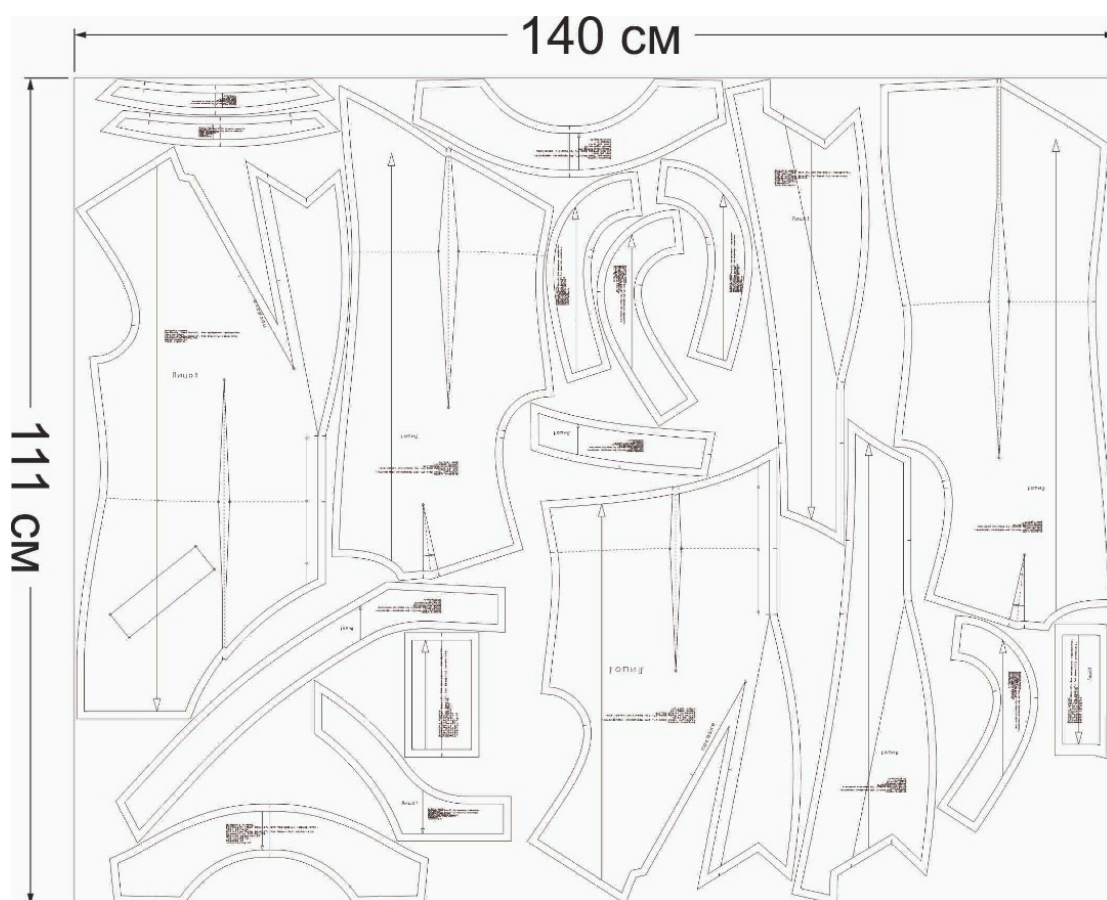


Схема раскладки подкладки, размер 52/170



Схема раскладки, основной материал, размер 70/182


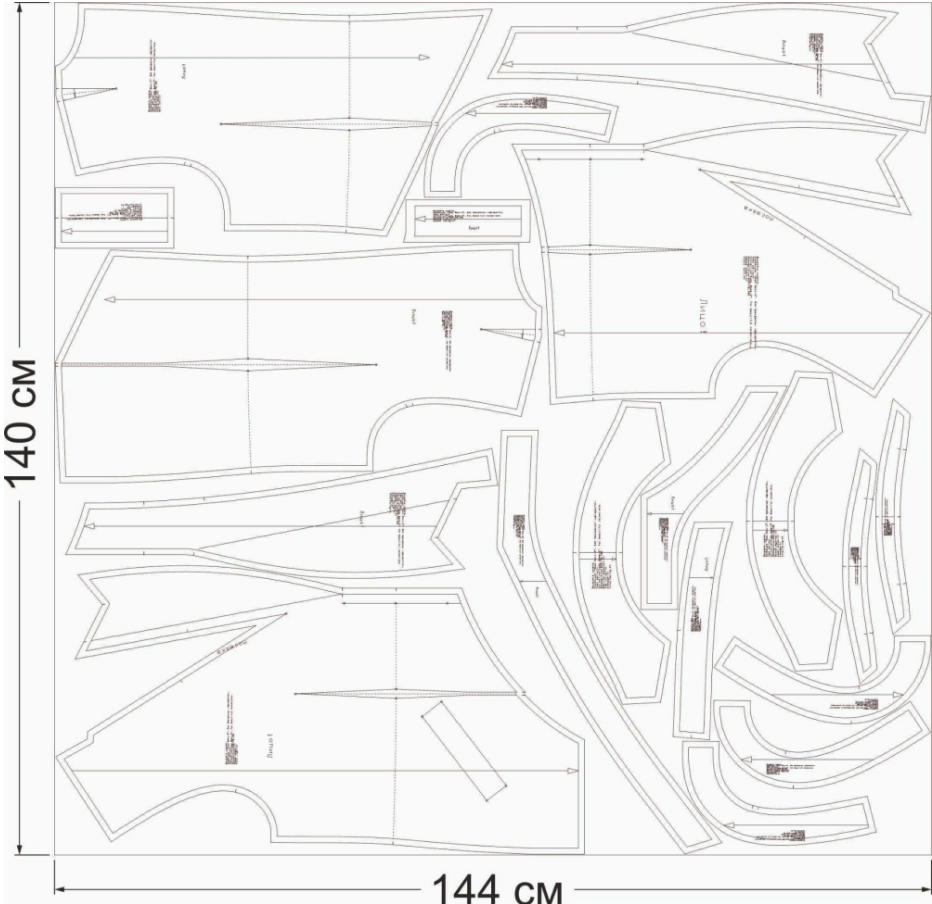


Схема раскладки подкладки, размер 70/182

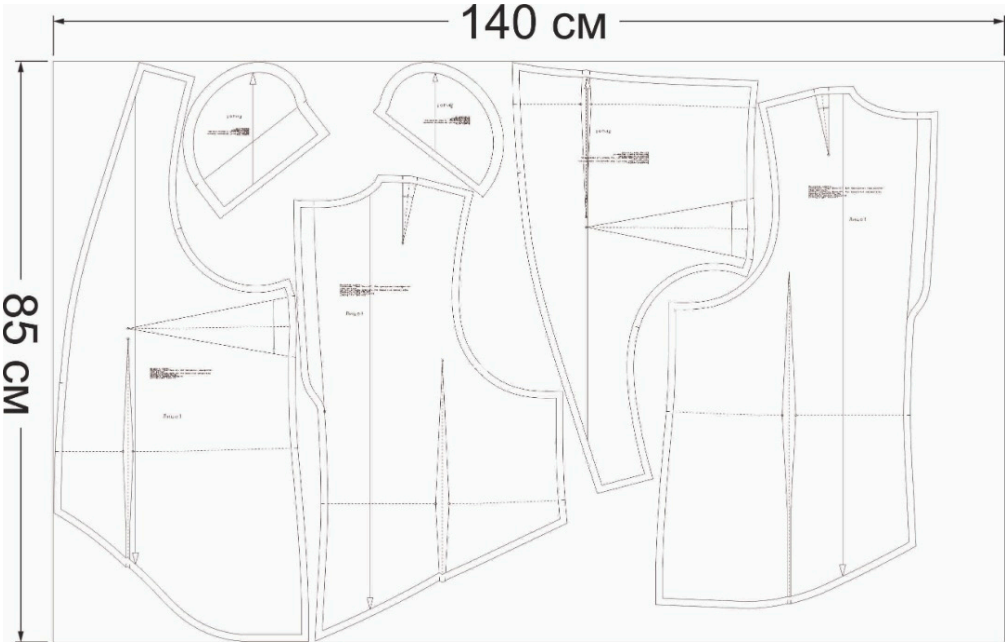

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить жилет «Леди босс — 2»




1. Укрепите клеевой следующие детали:

- перед правый — 1 деталь;
- перед левый — 1 деталь;
- спинка правая — 1 деталь;
- спинка левая — 1 деталь;



- подборт правый — 1 деталь;
- подборт левый — 1 деталь;

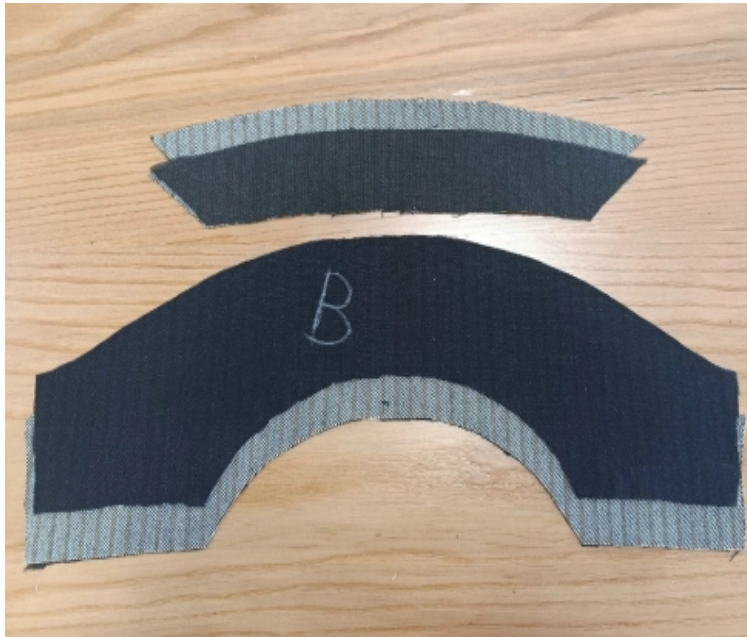

- стойка — 2 детали;
- воротник верхний — 1 деталь;
- воротник нижний — 1 деталь;



- обтачка низа переда левая — 1 деталь;
- обтачка низа переда правая — 1 деталь;
- обтачка низа спинки — 1 деталь.



- обтачка проймы спинки — 2 детали;
- обтачка проймы переда — 2 детали;



- листочка кармана — 1 деталь.



2. Стачайте плечевые и талиевые вытачки на деталях спинки. Стачайте детали спинки по среднему срезу. Приутюжьте и разутюжьте.



3. Стачайте нагрудные и талиевые вытачки на правом и левом переде. Приутюжьте.



4. Ниточным способом перенесите с лекал месторасположение кармана на правую деталь переда. Укрепите клеевым дублирином вход в карман с изнаночной стороны переда.



Обработка воротника

5. Сложите лицевыми сторонами детали воротника (воротник, стойка). Уравняйте нижний срез воротника и верхний срез стойки. Сколите и приметайте. Притачайте, швом 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



6. Сложите готовый верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы отлета. Сколите и сметайте. Обтачайте, швом 10 мм. Приутюжьте.



7. Припуски настрочите на сторону нижнего воротника, на 1-2 мм от сгиба. Строчку прокладывайте по лицевой стороне нижнего воротника.



8. Уравняйте концы воротника. Сколите и сметайте. Обтачайте, швом 10 мм. Подрежьте припуски в уголках. Приутюжьте.




9. Подрежьте припуски в уголках.




10. Выверните воротник, выправите по шву. Выметайте и приутюжьте.



11. Деталь листочки сложите пополам и приутюжьте.

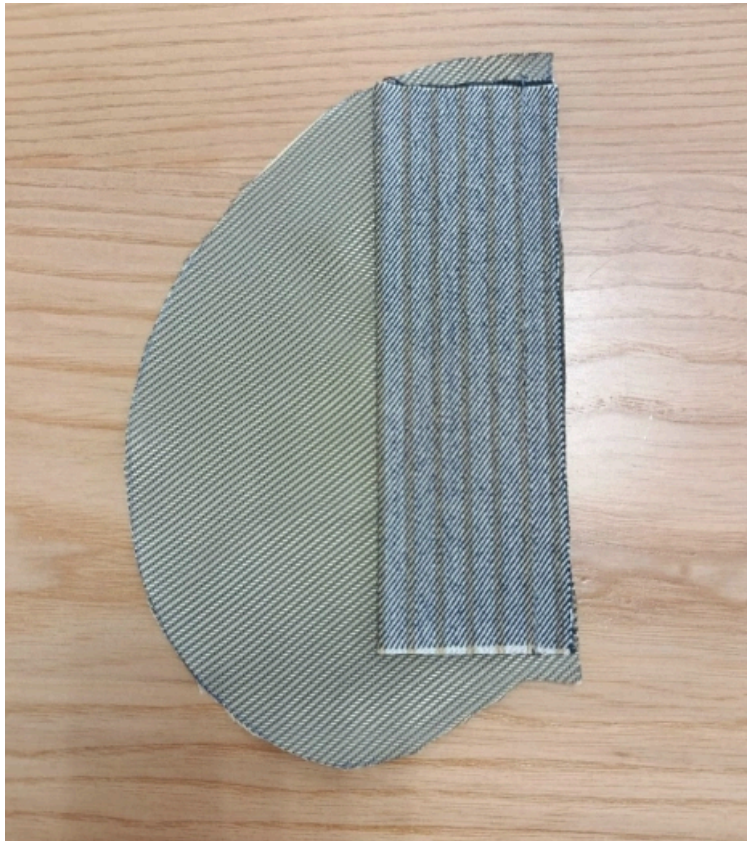

12. Сложите деталь листочки и мешковину кармана 2 лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.

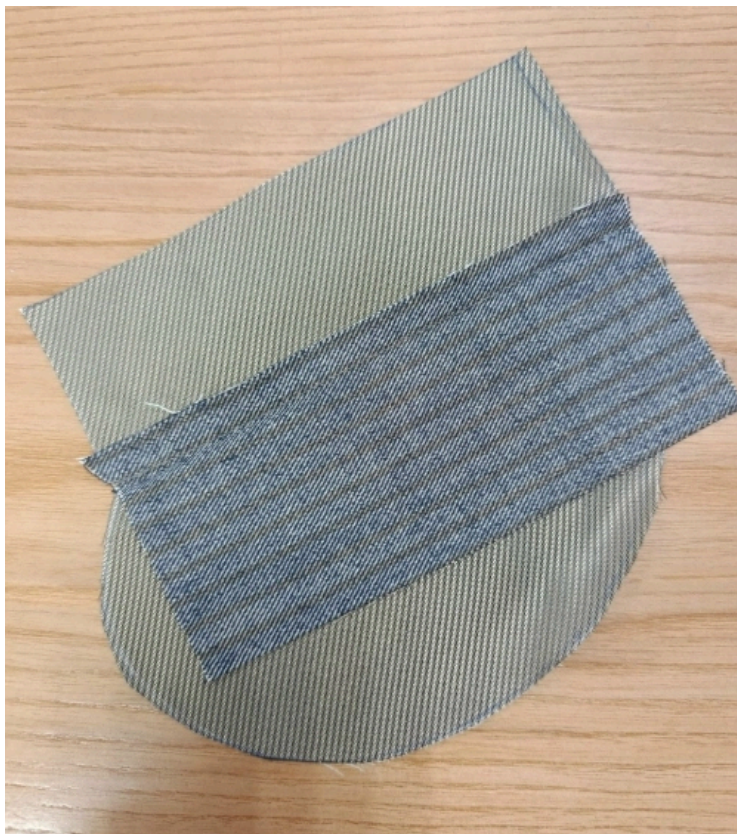

13. Сложите лицевыми сторонами внутрь деталь подзора кармана и мешковину кармана 1. Уравняйте срез. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм.




14. Приутюжьте и заутюжьте припуски в сторону мешковины кармана. Проложите строчку на 1-2 мм от сгиба подзора.



15. Лицевой стороной к лицевой стороне переда приложите детали подзора и листочки, совмещая линии рамки кармана с припусками подзора и листочки. Притачайте детали, не заходя за границы рамки кармана. Приутюжьте швы.



16. С изнаночной стороны переда проверьте строчки. Они должны быть параллельны друг другу и быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Наметьте линии разреза и разрежьте рамку кармана.

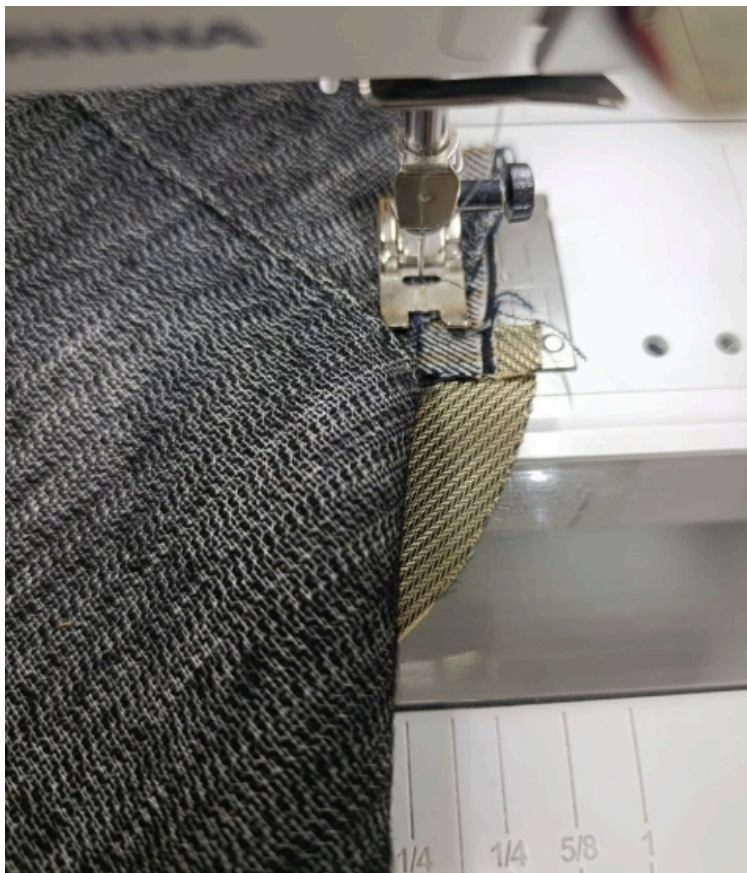

17. Выверните мешковины кармана на изнаночную сторону. Сформируйте карман, как должен быть в готовом виде. Закрепите концы кармана двойной обратной строчкой по основания разрезанных углов. Приутюжьте.



18. Уравняйте мешковины, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



19. Приутюжьте карман с лицевой стороны.




20. Ниточным способом отметьте линии перегиба лацкана на деталях подборта.



21. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки жилета. Уравняйте боковые и плечевые срезы. Сколите, стачайте. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



22. Выверните и выметайте подборт. Приутюжьте.

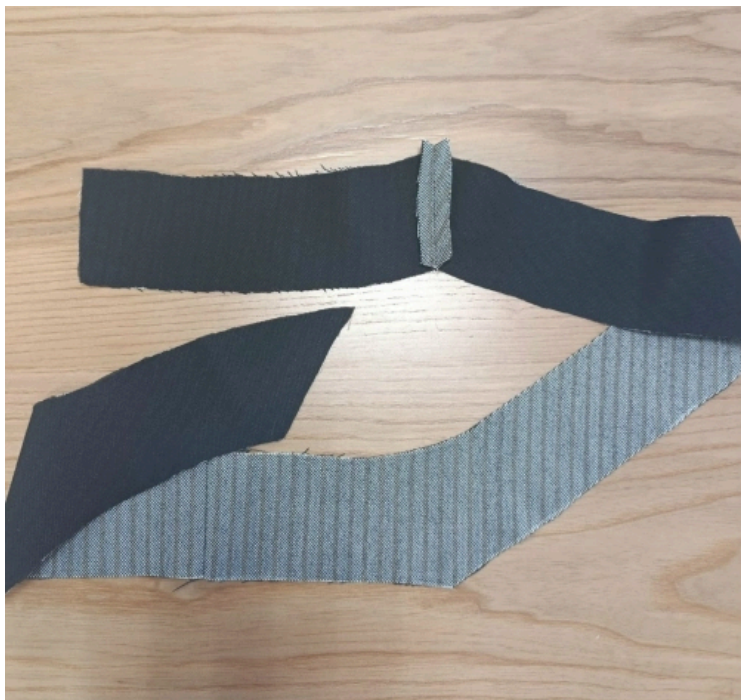

23. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали обтачек низа переда и низа спинки. Стачайте по боковым срезам. Приутюжьте и разутюжьте.



Обработка подкладки

24. Стачайте нагрудные и талиевые вытачки на деталях подкладки переда. Приутюжьте.



25. Стачайте плечевые и талиевые вытачки на деталях спинки. Приутюжьте и заутюжьте к центру. Сложите детали спинки лицевыми сторонами внутрь, уравняйте по среднему срезу, сколите. Стачайте. Приутюжьте шов. Заложите складку, сколите и застрочите на 5 мм от среза.



26. Соедините обтачку проймы спинки с подкладкой спинки. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону подкладки.

Соедините обтачку проймы переда с подкладкой переда. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону подкладки.



27. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали подкладки переда и спинки. Уравняйте по боковым срезам, сколите. Стачайте, припуски приутюжьте и разутюжьте.

В боковом шве оставьте небольшое отверстие открытым, для дальнейшего выворачивания изделия.



28. К нижнему срезу подкладки притачайте обтачку низа изделия. Припуски приутюжьте и заутюжьте на сторону подкладки.



29. Вложите и вколите нижний воротник в горловину, совмещая контрольные точки. Воротник совмещайте с горловиной спинки и полочки.



Соединение подборта с подкладкой

30. Лицевыми сторонами внутрь сложите подборт и подкладку. Уравняйте срезы, сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону подкладки.



31. Соедините вторую сторону подборта и подкладки. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону подкладки.



32. Лицевыми сторонами внутрь сложите плечевые срезы подкладки. Сколите, стачайте. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Обработка проймы рукава подкладкой (обтачкой)

33. Лицевыми сторонами внутрь соедините пройму изделия и пройму подкладки (одну сторону). Уравняйте срезы, сколите. Стачайте и приутюжьте. Сделайте рассечки в местах скругления.



34. Расправьте пройму, выметайте. Приутюжьте.



35. Обработайте вторую пройму подкладкой. Выметайте и приутюжьте.



36. Вставьте подплечники.
Закрепите ручными
стежками за припуски.



37. Вколите верхний
воротник в горловину
подборта и подкладки.
Втачайте воротник.
Припуски приутюжьте.



38. Соедините верхний и нижний воротник по линии втачивания, сколите. Ручным потайным стежком закрепите между собой припуски воротников. Выверните на лицевую сторону и приутюжьте готовый воротник



Обработка низа изделия

39. Обработайте низ изделия в несколько этапов.

Лицевыми сторонами внутрь сложите низ изделия и обтачку низа (подкладка). Уравняйте срезы от бокового левого шва до левого борта. Сколите. Обтачайте шириной шва 10 мм.



40. Приутюжьте шов.
Подрежьте припуски в
уголках. Разутюжьте
припуски.



41. Выверните, расправьте
подкладку.



42. Далее лицевыми сторонами внутрь соедините правую сторону изделия от бокового шва до борта. Сколите, обтачайте шириной шва 10 мм.



43. Приутюжьте шов. Подрежьте припуски в уголках. Разутюжьте припуски.



44. Осталась незакрытая спинки изделия.
Через отверстие в подкладке выверните низ изделия и подкладки. Уравняйте срезы, сколите. Обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



45. Расправьте низ изделия.



46. Выметайте низ изделия и приутюжьте.



47. Закройте отверстие в подкладке ручным потайным стежком.



48. Обметайте петли, пришейте пуговицы.



49. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Жилет готов.