



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Рубашка
Агата



PATTERNEASY.COM

Женская блуза прямого силуэта, умеренного объема. Полочки с нагрудными вытачками и центральной застежкой на обметанные петли и пуговицы. Спинка с отрезной двойной кокеткой. Воротник цельнокроеный отложной без стойки. Рукав рубашечного типа со спущенным плечом, низ рукава обработан манжетой с застежкой на петли и пуговицы. Длина изделия — до линии бедер.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

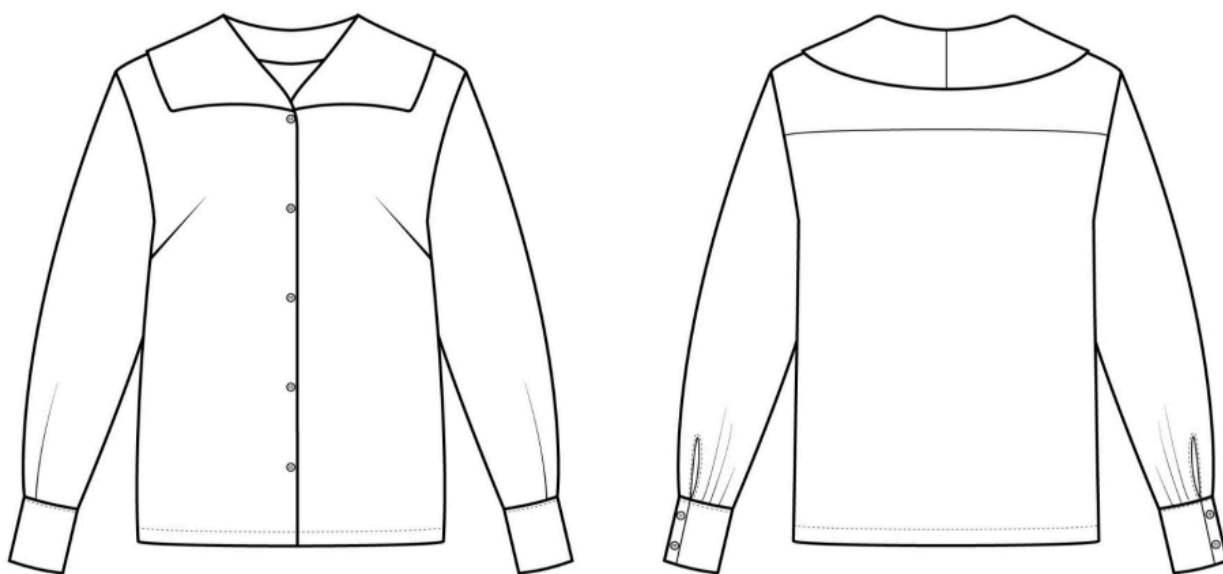

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 25 см;
- к обхвату талии 45,5 см;
- к обхвату бедер 19 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы - 10 мм;
- на обработку низа - 15 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 75-80, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани сорочечной, платьевой группы, умеренно плотные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк + полиэстер, хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: хлопок, хлопок-стрейч, лен, батист.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,23 м (самый маленький размер и рост) до 2,21 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- пуговица $d=0,8$ - 10 мм — 7 штук;
- клеевая прокладка — 35 см;
- швейные нитки.

Спецификация деталей

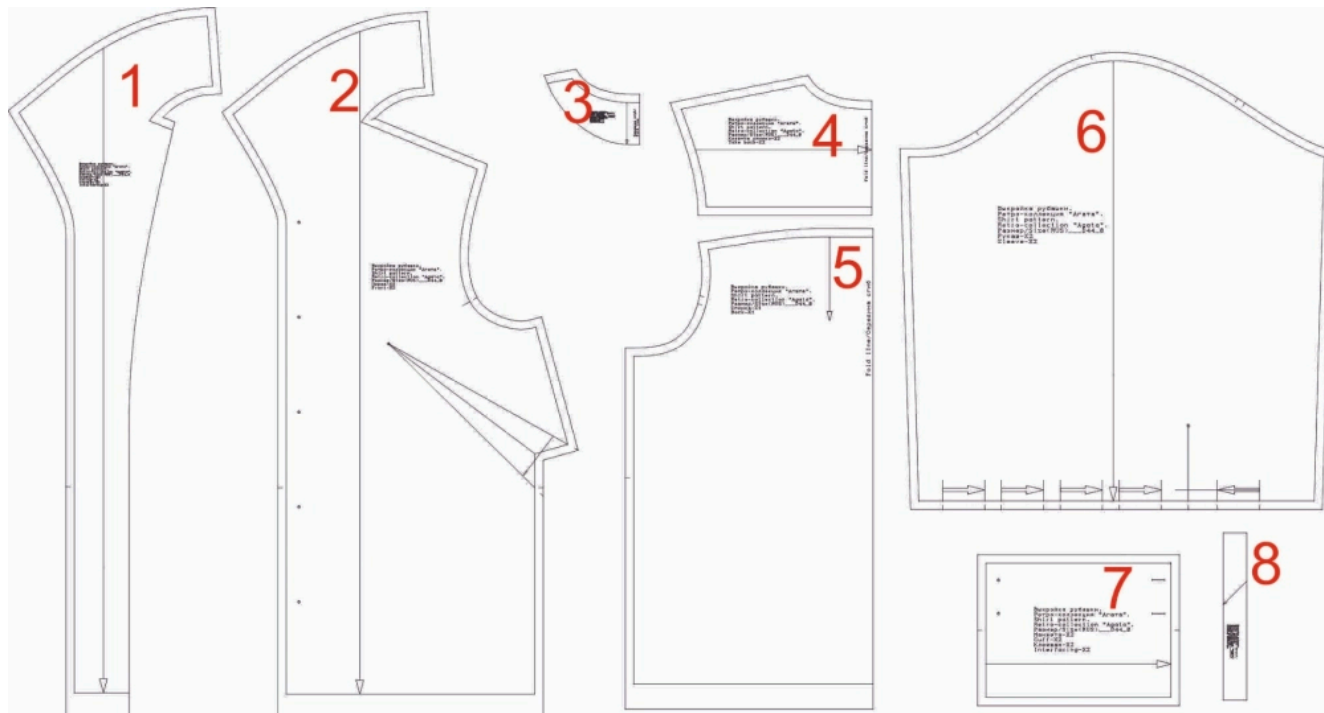

1. Подборт — 2 детали;
2. Перед — 2 детали;
3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь;
4. Кокетка — 2 детали;
5. Спинка — 1 деталь;
6. Рукав — 2 детали;
7. Манжета — 2 детали;
8. Бейка разреза рукава — 2 детали.

Схема раскладки размер 36/152

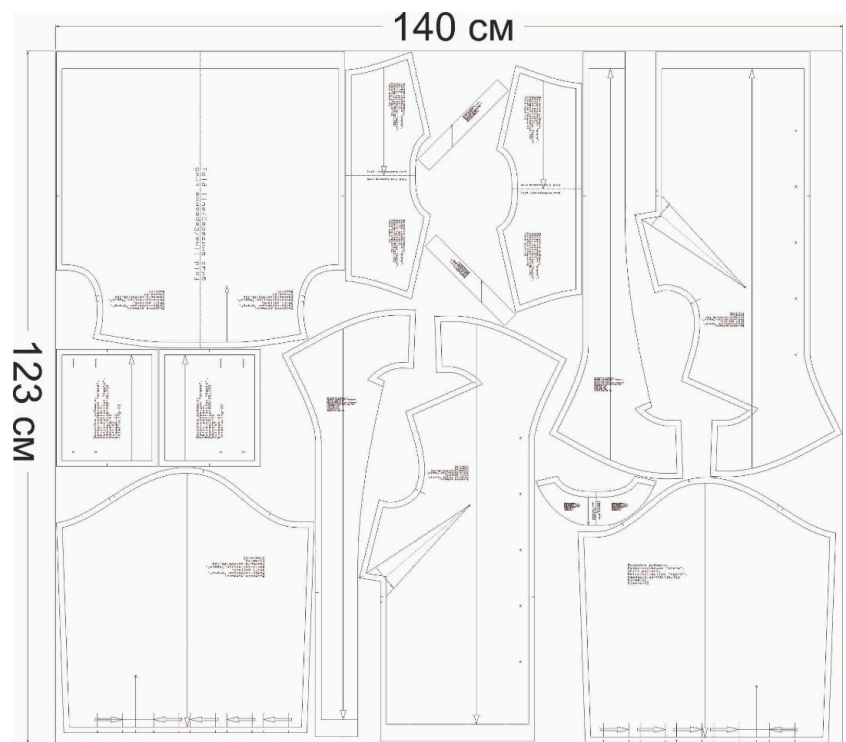


Схема раскладки размер 42/164

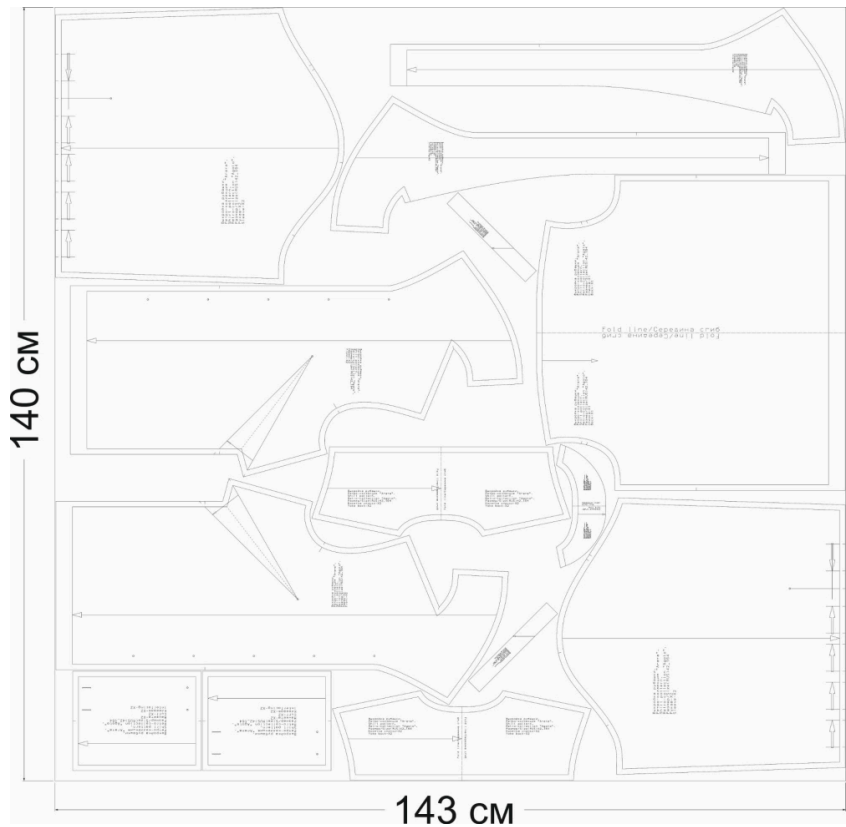


Схема раскладки размер 52/170


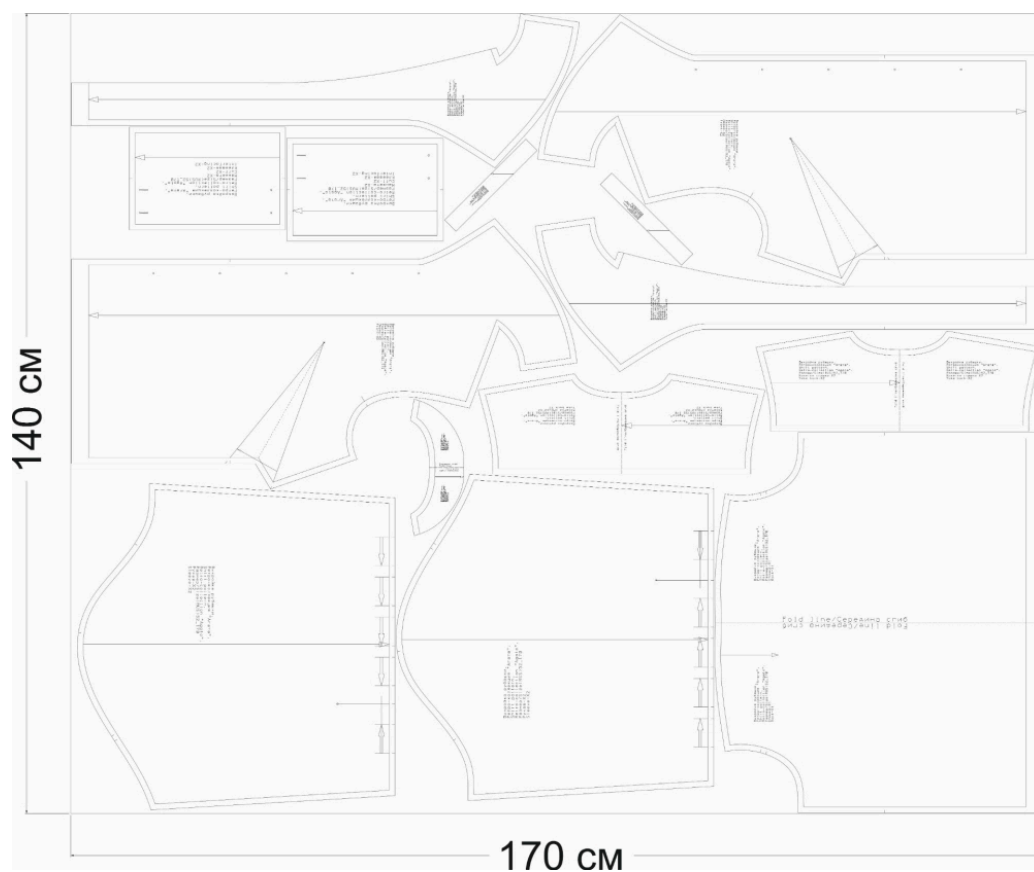


Схема раскладки размер 70/182

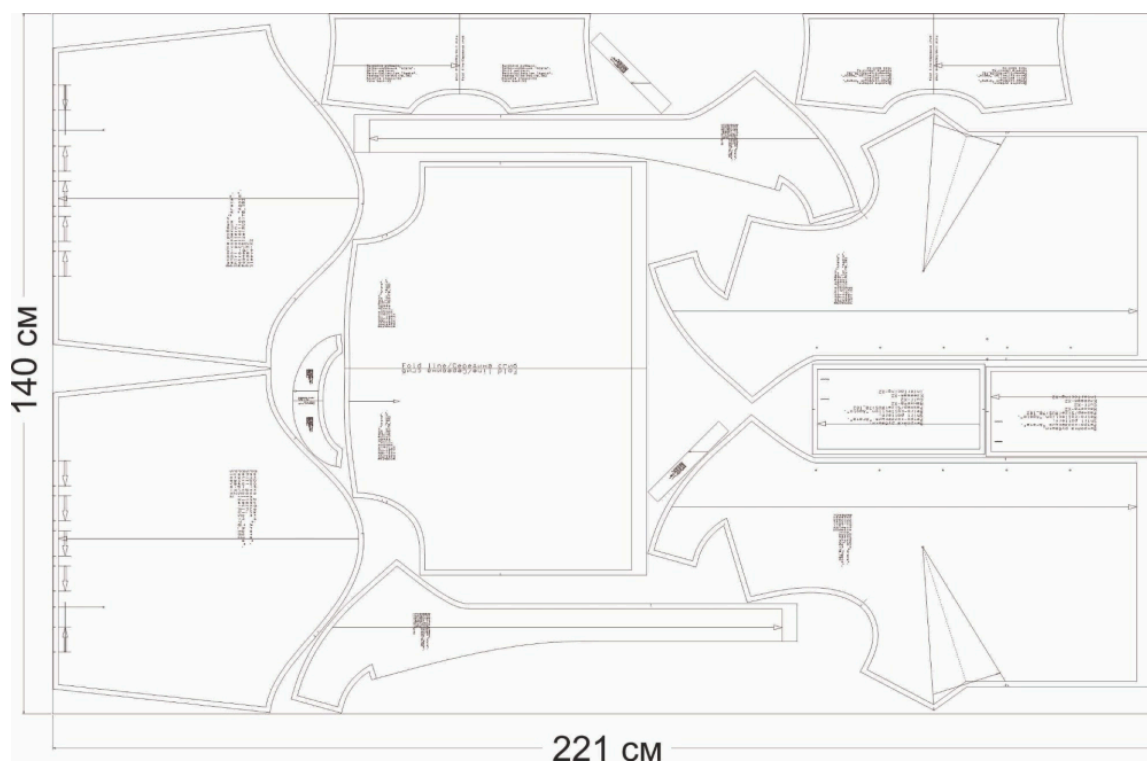

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).


5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить рубашку «Агата»



1. Укрепите клеевой:

- обтачку спинки — 1 деталь;
- подборт — 2 детали

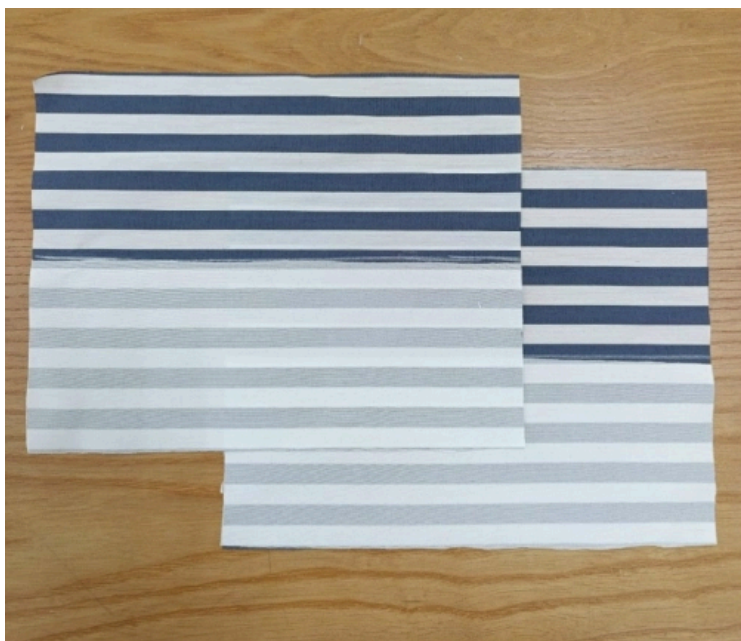

- манжеты (половину) — 2 детали.



2. Стачайте нагрудные вытачки. Приутюжьте и заутюжьте в сторону верха.



3. Нижний срез одной детали кокетки (далее «верхняя кокетка») сложите с верхним срезом детали спинки лицевыми сторонами друг к другу. Вторую деталь кокетки сложите лицевой стороной с изнаночной стороной детали спинки. Сколите булавками, совмещая контрольные метки, приметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.

Верхнюю и нижнюю детали кокетки спинки заутюжьте на припуск шва притачивания.



4. На деталях переда сделайте рассечки в уголках на 10 мм.



5. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте плечевые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм, не доходя до на 10 мм до припуска горловины спинки.



Вид со стороны изнанки.



6. Обметайте плечевые шва. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



7. Лицевыми сторонами внутрь сложите короткие срезы воротника. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



8. Соедините стойку с горловиной спинки. Сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Сделайте рассечки на припусках, не доходя до строчки на 2 мм.



9. Соедините рукав с проймой изделия, совмещая контрольные метки. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону рукава.



10. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы и передние и локтевые срезы рукава. Сколите, сметайте, совмещая швы втачивания. Стачайте, шириной шва 10 мм от низа рукава до низа изделия. Обметайте. Приутюжьте.

Обметайте нижние срезы изделия. Приутюжьте.



11. Обтачайте по боковым срезам манжеты шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Срежьте уголки припусков. Подрежьте припуски в уголках.



12. Выверните и расправьте по шву. Выметайте и приутюжьте.



13. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали рукава и деталь бейки разреза. Проложите машинную строчку на 5 мм от среза. Приутюжьте шов. Заутюжьте бейку на сторону припусков.



14. Обогните припуски бейкой, загните срез бейки во внутрь. Сметайте и приутюжьте. Проложите машинную строчку по лицевой стороне на 1-2 мм от сгиба. Приутюжьте.



15. С изнаночной стороны рукава сложите бейку и проложить двойную обратную строчку по диагонали конца обтачки.



16. Притачайте манжету (укрепленную клеевой) к низу рукава, сложив лицевыми сторонами внутрь, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте в сторону манжеты.



17. С изнаночной стороны перекройте шов притачивания краем внутренней манжеты (без клеевой), наколите, наметайте край внутренней части манжеты.



18. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали подбортов. Уравняйте короткие срезы воротника. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Соединение подборта с обтачкой горловины спинки

19. На детали подборта прорисуйте линии припусков (как на лекалах).

Лицевыми сторонами внутрь сложите детали подборта и деталь обтачки горловины спинки. Стачайте сначала по боковым срезам горловины спинки.



20. Сделайте рассечки на подборте не доходя до строчки 1 мм.



21. Соедините подборт с обтачкой спинки шириной шва 10 мм. Припуски приутюжьте и разутюжьте. Сделайте рассечки не доходя до строчки на 2 мм.



22. Обметайте внутренний срез подборта. Приутюжьте.



23. Лицевыми сторонами внутрь сложите подборт с изделием. Уравняйте срезы. Сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



24. Подрежьте припуски в уголках, не доходя до строчки 2 мм, для удобного выворачивания.



25. Припуск шва по отлету воротника закрепите машинной строчкой по лицевой стороне нижнего воротника на 1-2 мм от шва обтачивания. Выметайте и приутюжьте.



26. Сложите подборт лицевой стороной внутрь к изделию. Уравняйте нижние срезы, как показано на фото. Обтачайте на ширину припуска низа изделия. Приутюжьте.



27. Заметайте низ изделия на ширину припуска. Закрепите припуск машинной строчкой. Приутюжьте.



28. Сложите вместе шов втачивания стойки в горловину спинки и шов втачивания стойки с в обтачку спинки. Уравняйте припуски. Сколите. Закрепите вместе машинной строчкой, не доходя до швов на 2 мм.



29. Закрепите обтачку горловины спинки к припускам ручным стежком. Стежки сильно затягивать не нужно.



30. На планку левой полочки перенесите место расположения пуговиц. Пришейте пуговицы. На правой обметайте петли.



31. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Рубашка «Агата» готова.