




КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Блуза
Агата

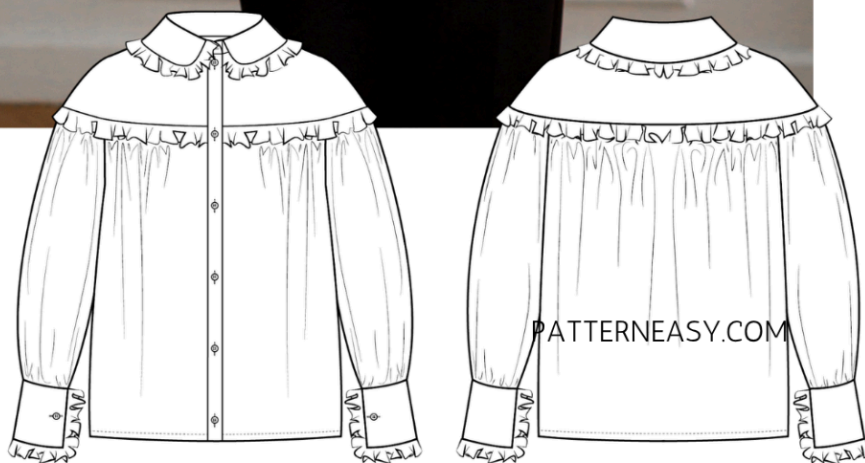

Блуза женская свободного силуэта. Перед с отрезной кокеткой и сборкой по шву притачивания, притачной планкой и центральной застежкой на обметанные петли и пуговицы. Спинка с отрезной кокеткой и сборкой по шву притачивания. Воротник стояче-отложной. Рукава втачные, одношовные, со сборками; низ оформлен притачными манжетами с застежкой на петлю и пуговицу. В швы притачивания кокеток переда и спинки, по отлету воротника и по краям манжет втачаны декоративные оборки. Низ блузы обработан швом вподгибку. Длина изделия до линии бедер.


Уровень сложности

Средний.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

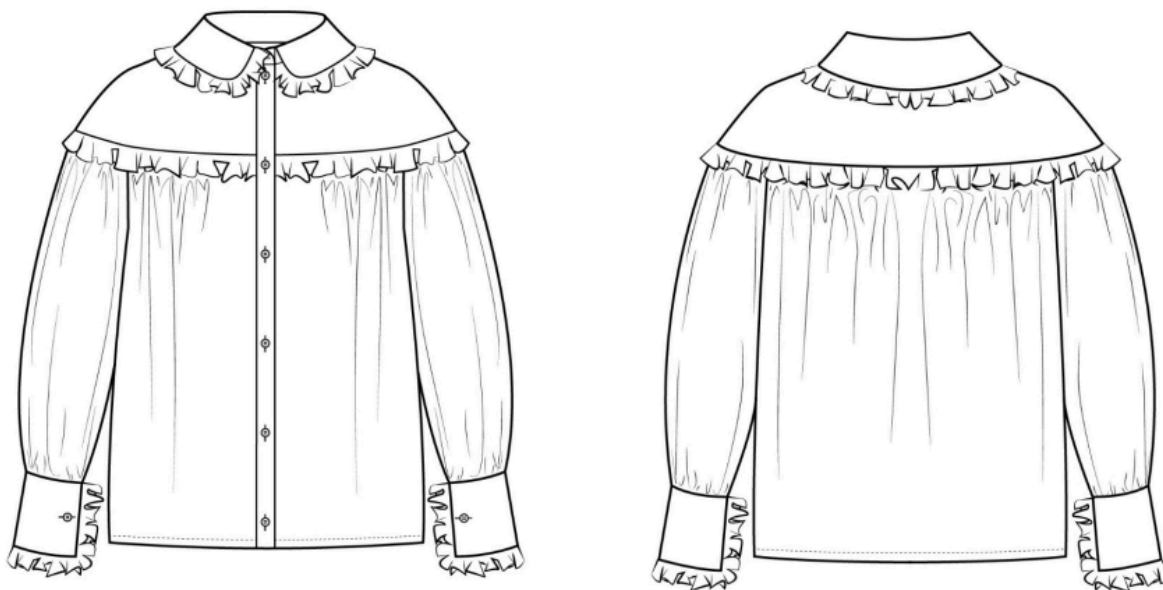

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 25 см;
- к обхвату талии 47 см;
- к обхвату бедер 23 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани сорочечной, платьевой группы, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу: натуральные (шелк, хлопок, лен, шерсть), искусственные (вискоза), смесовые (шелк + полиэстер, хлопок + вискоза, хлопок + полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: хлопок, платьевая вискоза, купро, тонкая платьевая джинсовая ткань, тенсель.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,3 м (самый маленький размер и рост) до 2,4 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- пуговицы $d=10-15$ мм – 8 штук;
- клеевой прокладочный материал – от 1,2 м;
- швейные нитки.

Спецификация деталей

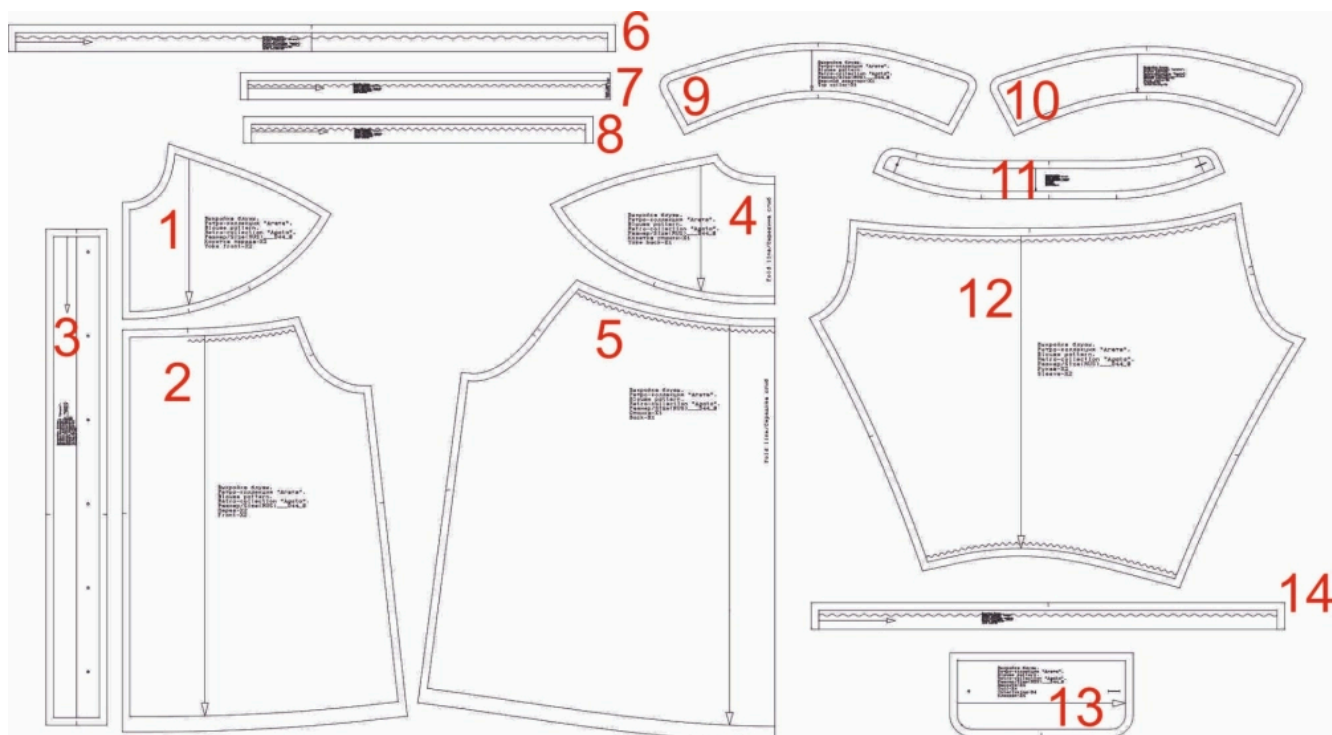

1. Кокетка переда — 2 детали;
2. Перед — 2 детали;
3. Планка переда — 2 детали;
4. Кокетка спинки — 1 деталь;
5. Спинка — 1 деталь;
6. Оборка воротника — 1 деталь;
7. Оборка спинки — 1 деталь;
8. Оборка переда — 2 детали;
9. Верхний воротник — 1 деталь;
10. Нижний воротник — 1 деталь;
11. Стойка — 2 детали;
12. Рукав — 2 детали;
13. Манжета — 4 детали;
14. Оборка манжеты — 2 детали.

Схема раскладки размер 36/152

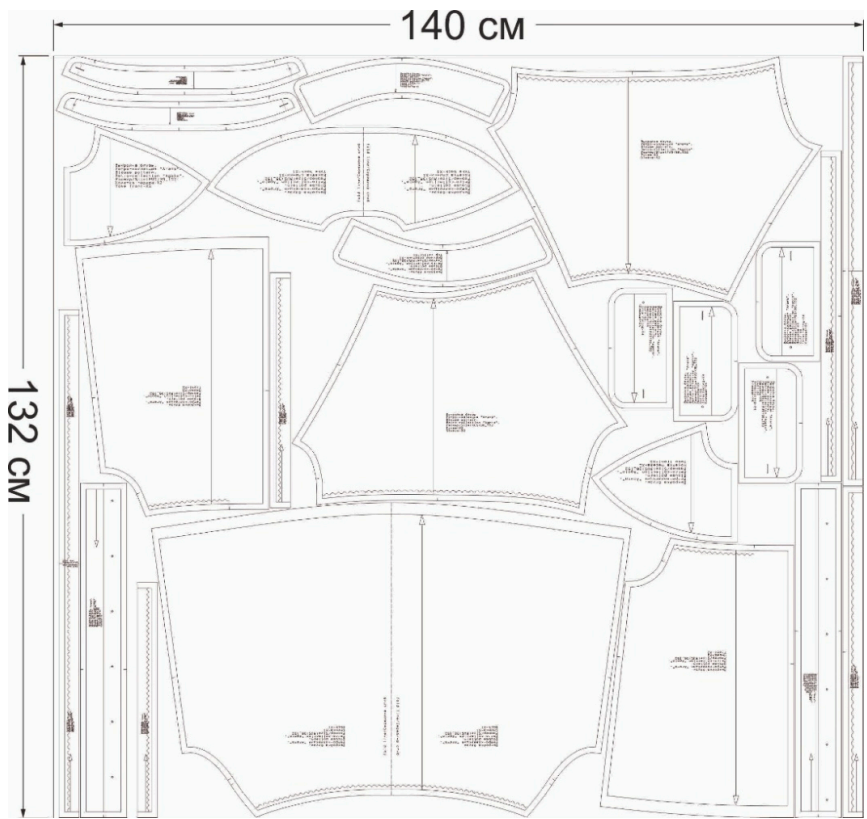


Схема раскладки размер 42/164

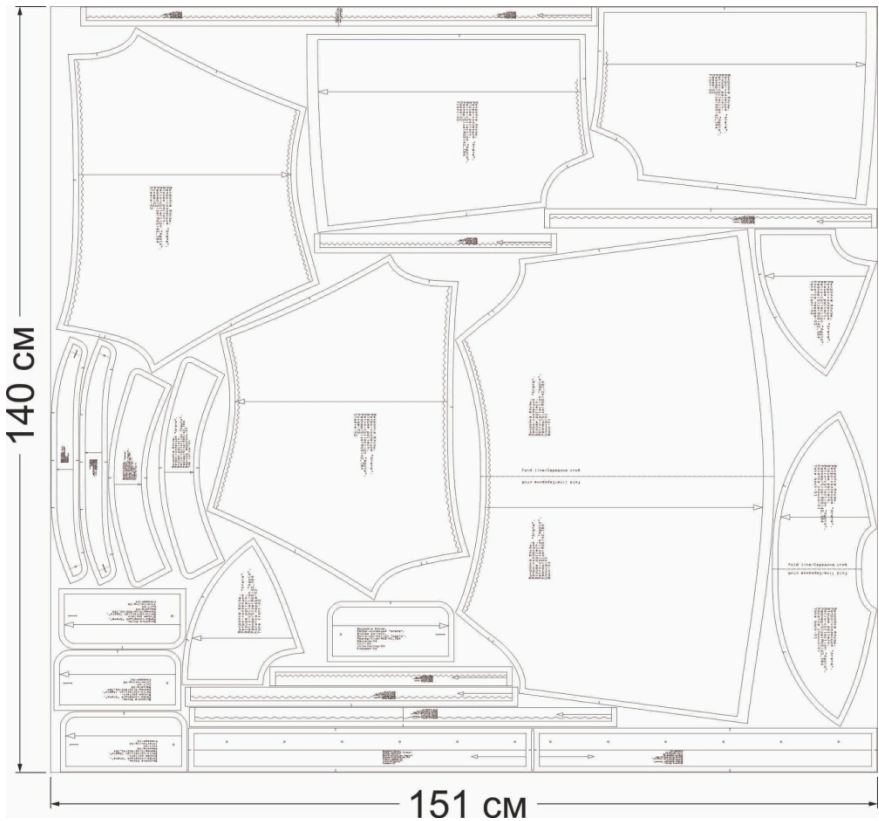


Схема раскладки размер 52/170


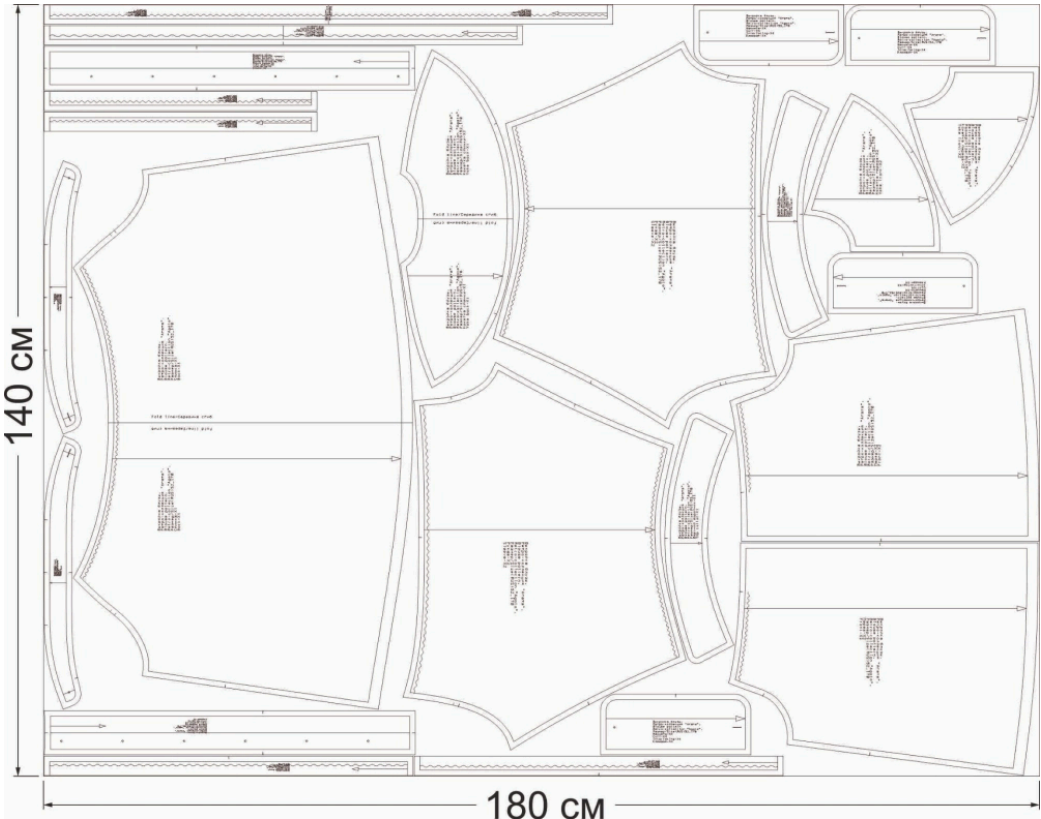


Схема раскладки размер 70/182

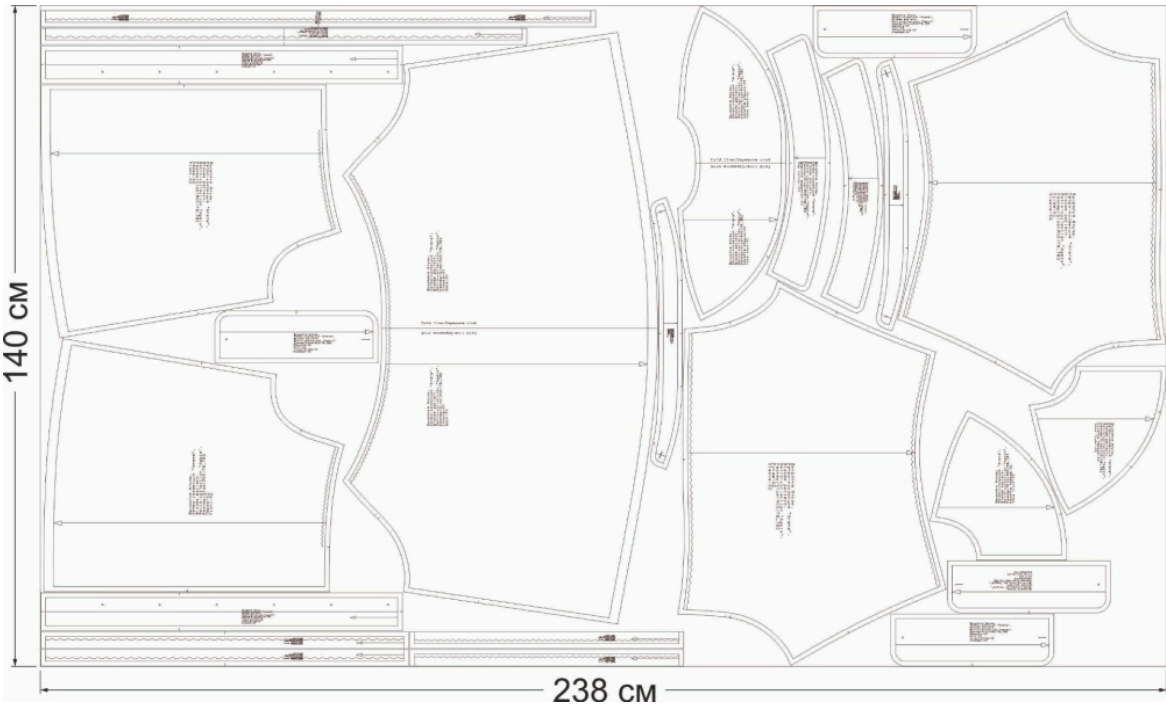

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.


Как сшить блузу



Подготовка деталей


1. Укрепите клеевой прокладкой с изнаночной стороны следующие детали:

- верхний воротник - 2 детали;
- верхнюю стойку - 2 детали.

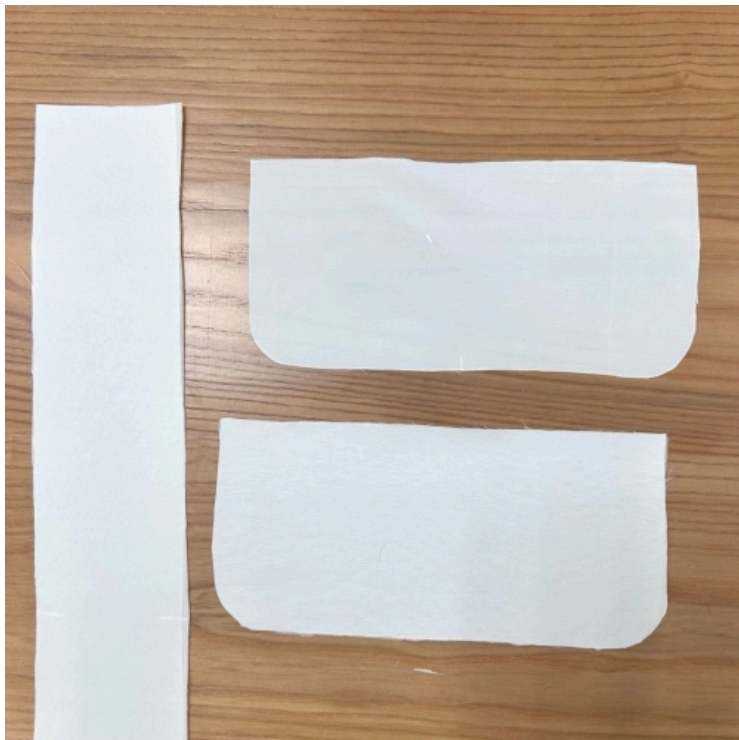

2. Также укрепите:

- планку - 2 детали;
- внешнюю манжету - 2 детали.

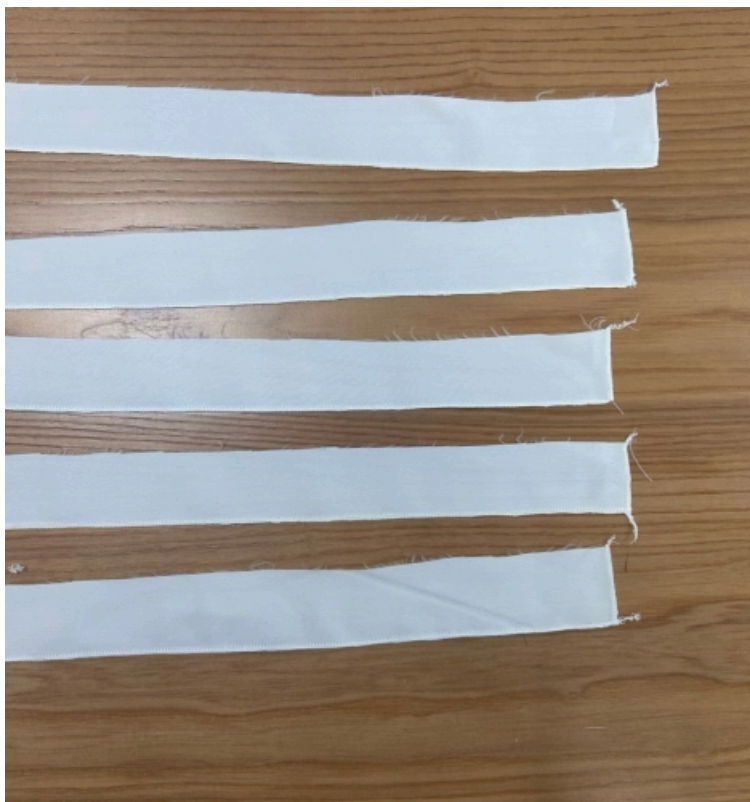

Обработка оборок

3. Нижние и боковые срезы оборок обработайте роликовым швом.



4. Установите максимальную длину стежка на машинке. На расстоянии 5 мм от среза проложите две сборочные строчки по всем деталям оборок. Расстояние между строчек 5 мм.

Потяните за концы ниток, формируя сборку на деталях оборки.



Обработка манжет

5. Сложите внешнюю деталь манжеты с оборкой манжеты лицевыми сторонами, совместите нижний и боковые срезы манжеты с открытым срезом оборки.

Приколите оборку.



6. Сложите внешнюю и внутреннюю части манжеты лицевыми сторонами (оборка должна оказаться внутри). Уравняйте боковые и нижний срезы манжеты, сколите и сметайте.



7. Стачайте нижний и боковые срезы манжеты шириной шва 10 мм. В местах скругления подрежьте припуски не доходя до строчки 2-3 мм.



8. Выверните манжету на лицевую сторону, расправьте оборку и приутюжьте шов.



Обработка воротника

9. Совместите верхний воротник с оборкой воротника лицевыми сторонами, уравняйте нижний и боковые срезы, приколите оборку.



10. Сложите верхний и нижний воротник лицевыми сторонами. Совместите нижний и боковые срезы, оборка должна оказаться между деталями. Сметайте воротник.



11. Стачайте воротник по отлету шириной шва 10 мм. Подрежьте припуски в местах скругления не доходя до строчки 2-3 мм.



12. Выверните воротник на лицевую сторону, расправьте оборку и приутюжьте шов.



13. Сложите детали стойки
лицевыми сторонами
внутри, между ними
вложите готовый воротник.
Совместите контрольные
метки, уравняйте срезы.
Сметайте.



14. Стачайте стойку
шириной шва 10 мм,
срежьте припуски в местах
скругления, не доходя до
строчки 2-3 мм, для лучшего
расправления по шву.



15. Выверните стойку на лицевую сторону, расправьте по шву обтачивания и приутюжьте.



Обработка полочки

16. Сложите кокетку переда с оборкой переда лицевыми сторонами. Уравняйте нижний срез кокетки с верхним срезом оборки и сколите и сметайте.



17. По верхнему срезу переда проложите две сборочные строчки по контрольным меткам на максимальной длине стежка. Строчка проходит на 5 мм от среза, расстояние между строчками 5 мм.



18. Сложите перед и кокетку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте верхний срез переда с нижним срезом кокетки, сметайте.



19. Стачайте кокетку с деталью переда шириной шва 10 мм, припуски обметайте.



Обработка спинки

20. Сложите кокетку спинки с оборкой спинки лицевыми сторонами. Уравняйте верхний срез оборки с нижним срезом кокетки. Сколите и сметайте.



21. По верхнему срезу спинки проложите две сборочные строчки на расстоянии 5 мм от среза. Расстояние между строчками 5 мм. Образуйте сборку, потянув за концы ниток.



22. Сложите кокетку и спинку лицевыми сторонами. Уравняйте верхний срез спинки с нижним срезом кокетки, совместите контрольные метки. Сколите и приметайте кокетку.



23. Притачайте кокетку к спинке шириной шва 10 мм, припуски обметайте.



24. Сложите полочку и спинку лицевыми сторонами внутрь. Совместите плечевые и боковые срезы. Сколите и сметайте.

Стачайте шириной шва 10 мм, припуски обметайте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка рукава

25. Сложите рукав лицевой стороной внутрь. Уравняйте боковые срезы, совмещая контрольные надсечки.



26. Стачайте боковые срезы рукава шириной шва 10 мм, обметайте припуски. Приутюжьте и заутюжьте припуски на сторону спинки.

По окату рукава проложите две сборочных строчки на максимальной длине стежка. Строчка проходит на 5 мм от среза, расстояние между строчками 5 мм.



27. По нижнему срезу рукава проложите две сборочных строчки на максимальной длине стежка. Строчка проходит на 5 мм от среза, расстояние между строчками 5 мм.

Стяните концы ниток, образуя сборку.



28. Вложите рукав в манжету лицевыми сторонами. Уравняйте верхний срез манжеты с нижним срезом рукава. Сколите и сметайте.



29. Притачайте манжету к рукаву шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте припуск вверх.



Обработка переда планкой

30. Сложите полочку с планкой лицевыми сторонами. Совместите контрольные метки, уравняйте срезы. Сколите и приметайте планку.



31. Притачайте планку шириной шва 10 мм. Припуски заутюжьте на сторону планки.

Открытый боковой припуск планки заутюжьте на изнаночную сторону.



32. Нижний срез планки обтачайте шириной шва 10 мм.



33. Заутюжьте планку пополам по контрольной линии. Сгибом припуска перекройте шов соединения планки с полочкой на 1 мм и приметайте.



34. Проложите строчку на 1 мм от сгиба с изнаночной стороны планки. На лицевой стороне строчка будет проходить точно по шву соединения полочки с планкой.



Соединения блузы с рукавом

35. Образуйте сборку по окату рукава, потянув за концы ниток.



36. Сложите рукав и пройму лицевыми сторонами. Уравняйте нижнюю часть оката с проймой, совмещая контрольные метки. Сколите и сметайте.



37. Втачайте нижнюю часть рукава шириной шва 10 мм, припуски обметайте и заутюжьте в сторону рукава.



38. Уравняйте верхний срез оката с проймой. Сколите и сметайте.



39. Втачайте рукав в пройму шириной шва 10 мм. Припуски обметайте и заутюжьте в сторону рукава.



Соединение изделия с воротником

40. Приложите верхнюю стойку воротника к горловине лицевыми сторонами. Уравняйте срезы, совместите контрольные метки. Сколите.



41. Приметайте воротник к горловине. Притачайте шириной шва 10 см. Припуски заутюжьте в сторону воротника.

Припуск нижней стойки заутюжьте на изнаночную сторону.



42. Нижней стойкой перекройте шов втачивания воротника на 1 мм. Наметайте точно в шов втачивания.



43. Настрочите стойку на 1 мм от сгиба. Приутюжьте.



Обработка низа

44. Нижний срез блузы обметайте. Подогните припуск на изнаночную сторону и сколите.



45. Проложите строчку на 15 мм от сгиба, фиксируя припуск. Сгиб приутюжьте.



46. Перенесите контрольные метки застежки с лекал на планку. Выметайте петли и пришейте пуговицы.



47. Выполните
окончательную
влажно-тепловую
обработку изделия.

Блуза «Агата» готова!