КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ





Пальто Агата

PATTERNEASY.COM

Женское демисезонное пальто А-силуэтной формы умеренного объема, на притачной подкладке. Полочки с нагрудными вытачками, прорезными карманами с втачными листочками и центральной застежкой на пришивные кнопки. Спинка цельнокроеная. Рукава двухшовные фасона реглан. Воротник — цельнокроеная стойка. Длина изделия миди.


Уровень сложности

Для опытных.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

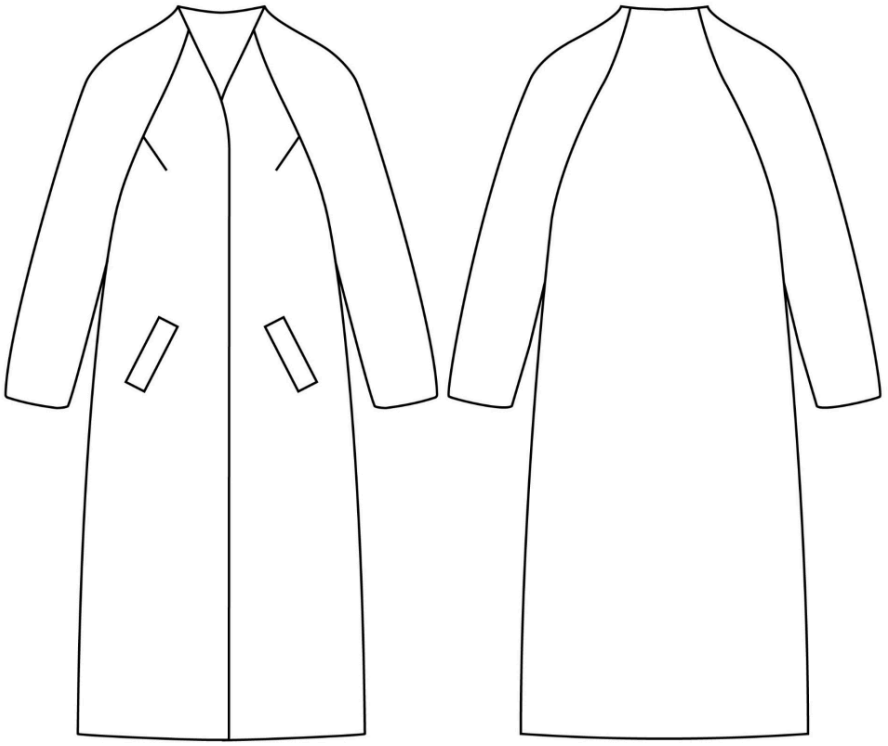

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 15 см;
- к обхвату талии 40 см;
- к обхвату бедер 20 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 30 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Основной материал: ткани пальтовой группы, умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, кашемир), искусственные, смешанные (шерсть с полиэстером), синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Вид материала: шерсть, альпака, кашемир, мохер.

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза/хлопок + полиэстер, вискоза/хлопок + эластан). Если основной материал имеет растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным.

Расход материала

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 2,02 м (самый маленький размер и рост) до 3,47 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Подкладочного материала потребуется от 167 до 299 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом

совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- клеевой материал — от 1 метра (в зависимости от размера);
- кнопки пришивные d=1,8-2 см — 5 штук;
- швейные нитки.

Спецификация деталей



1. Перед — 2 детали;
2. Передняя часть рукава — 2 детали;
3. Спинка — 1 деталь;
4. Задняя часть рукава — 2 детали;
5. Обтачка спинки центральная часть — 1 деталь;
6. Обтачка спинки боковая часть — 2 детали;
7. Подзор кармана — 2 детали;
8. Листочка кармана — 2 детали;
9. Мешковина кармана 1 — 2 детали;
10. Мешковина кармана 2 — 2 детали;
11. Подборт — 2 детали;
12. Подкладка переда — 2 детали;
13. Подкладка передней части рукава — 2 детали;
14. Подкладка спинки — 2 детали;
15. Подкладка задней части рукава — 2 детали.

Схема раскладки размер 36/152

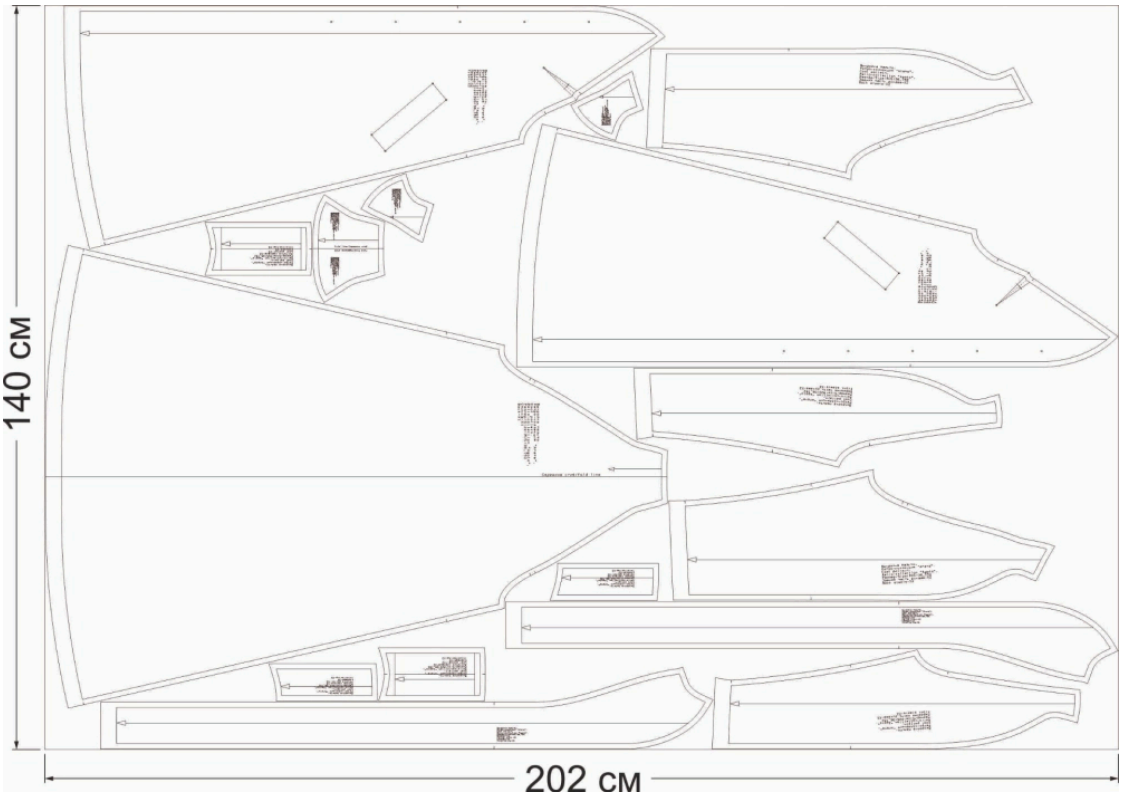


Схема раскладки подкладки, размер 36/152

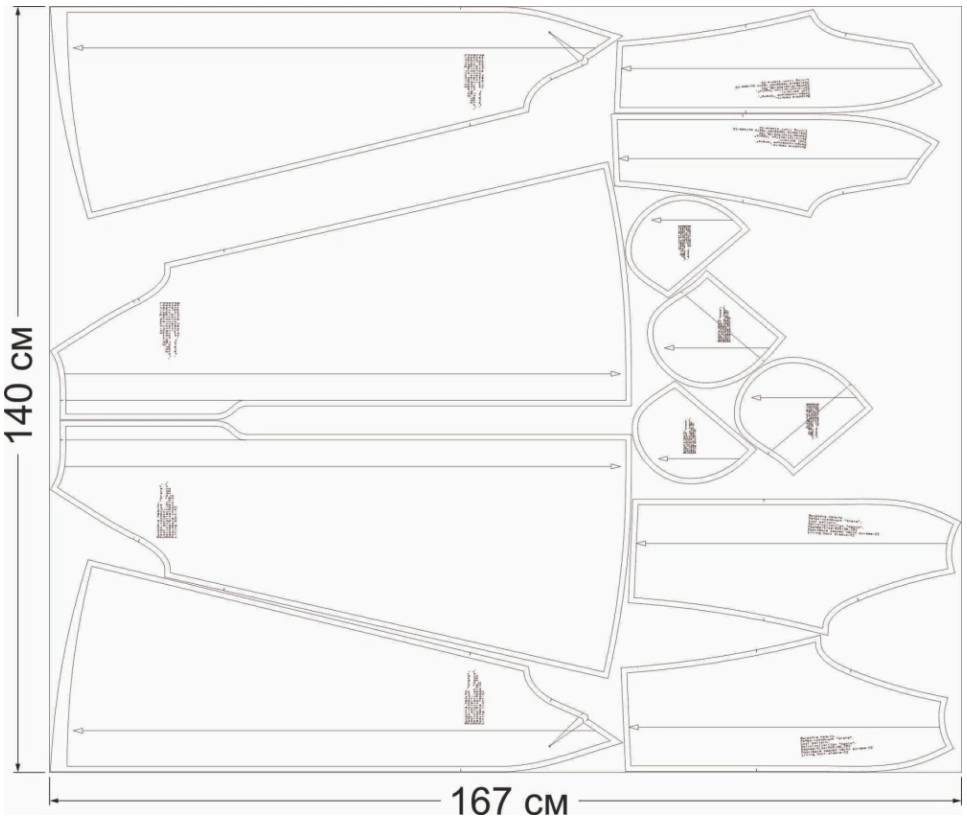


Схема раскладки размер 42/164

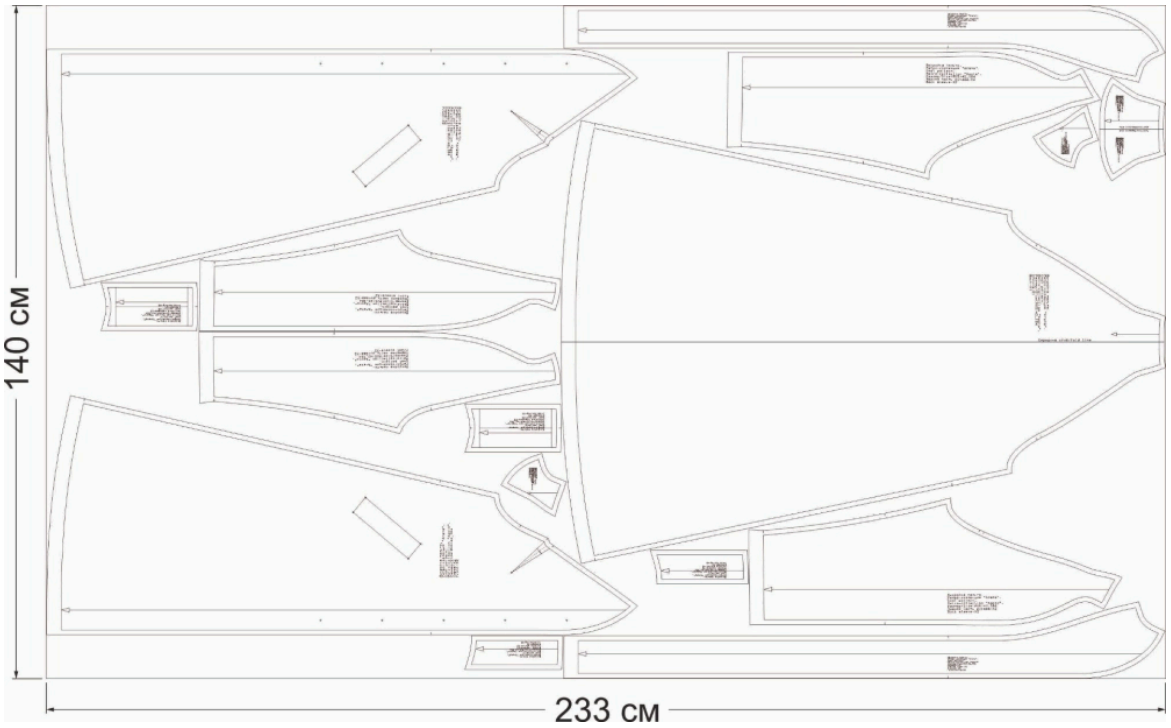


Схема раскладки подкладки, размер 42/164

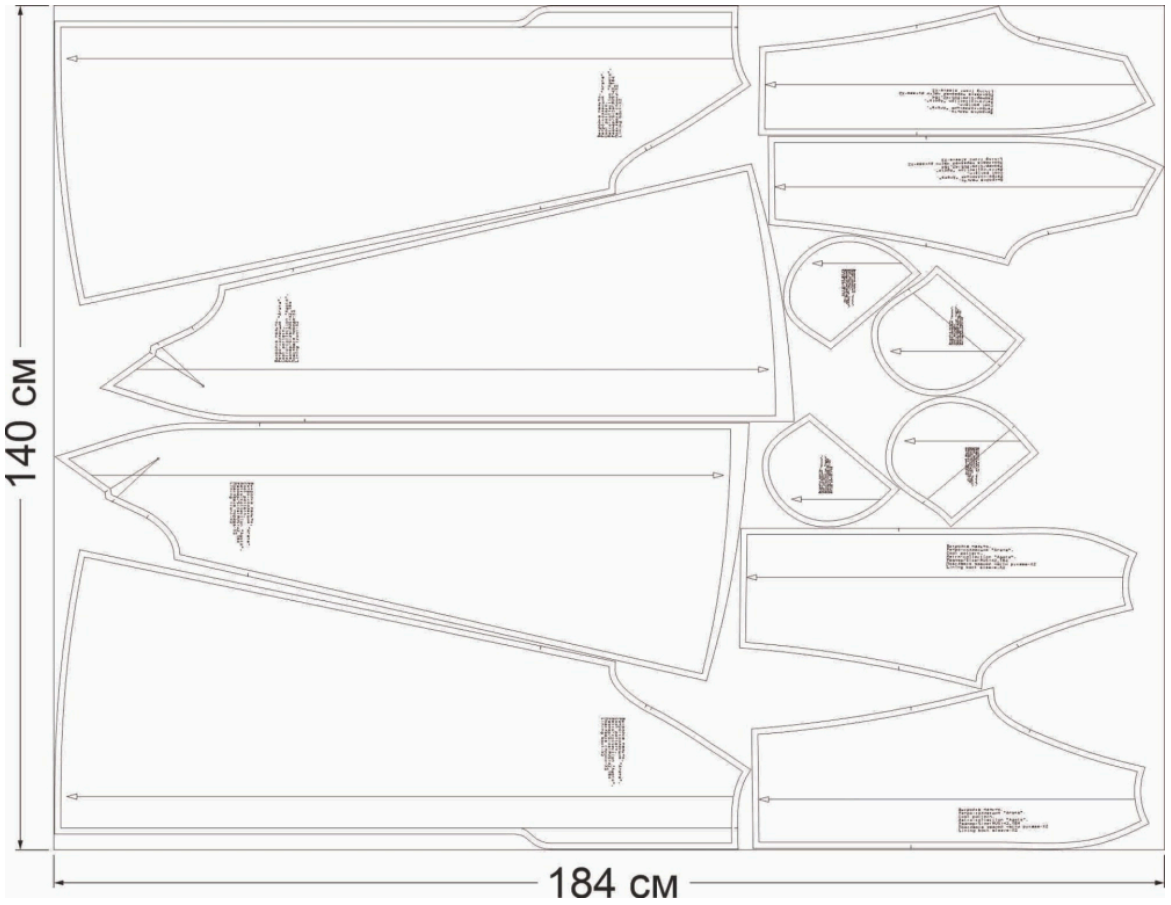


Схема раскладки размер 52/170

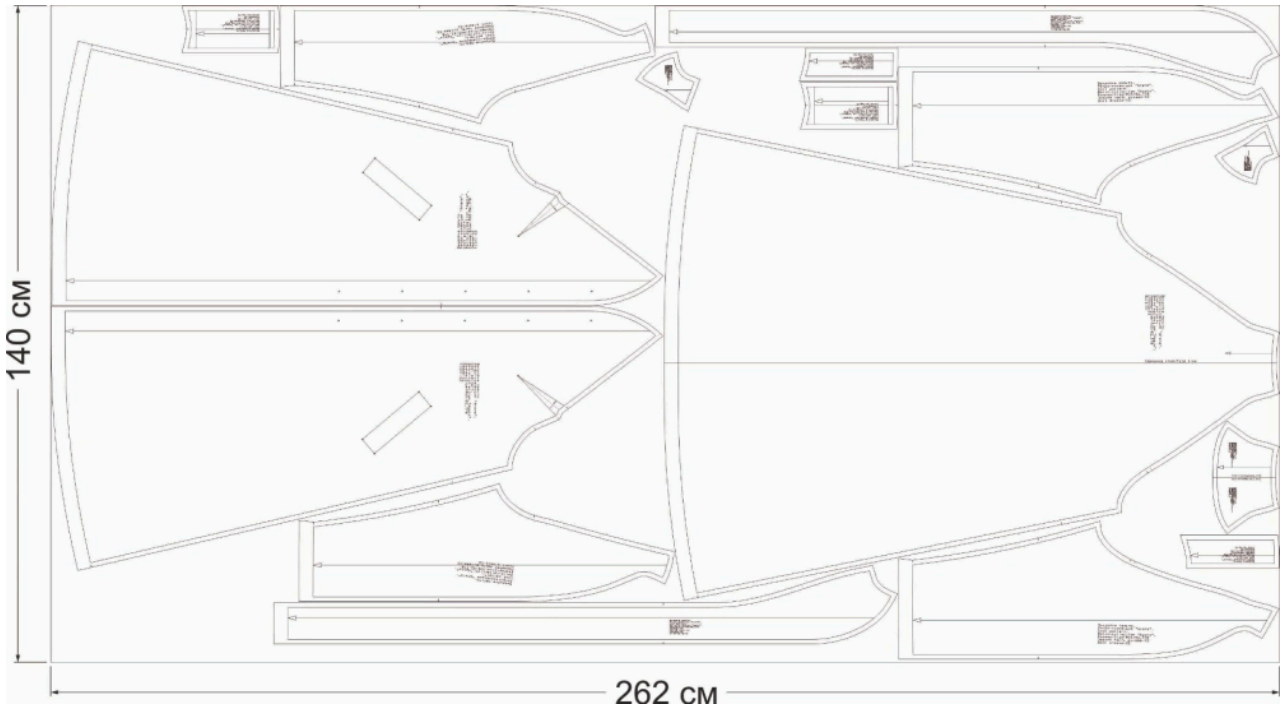


Схема раскладки подкладки, размер 52/170

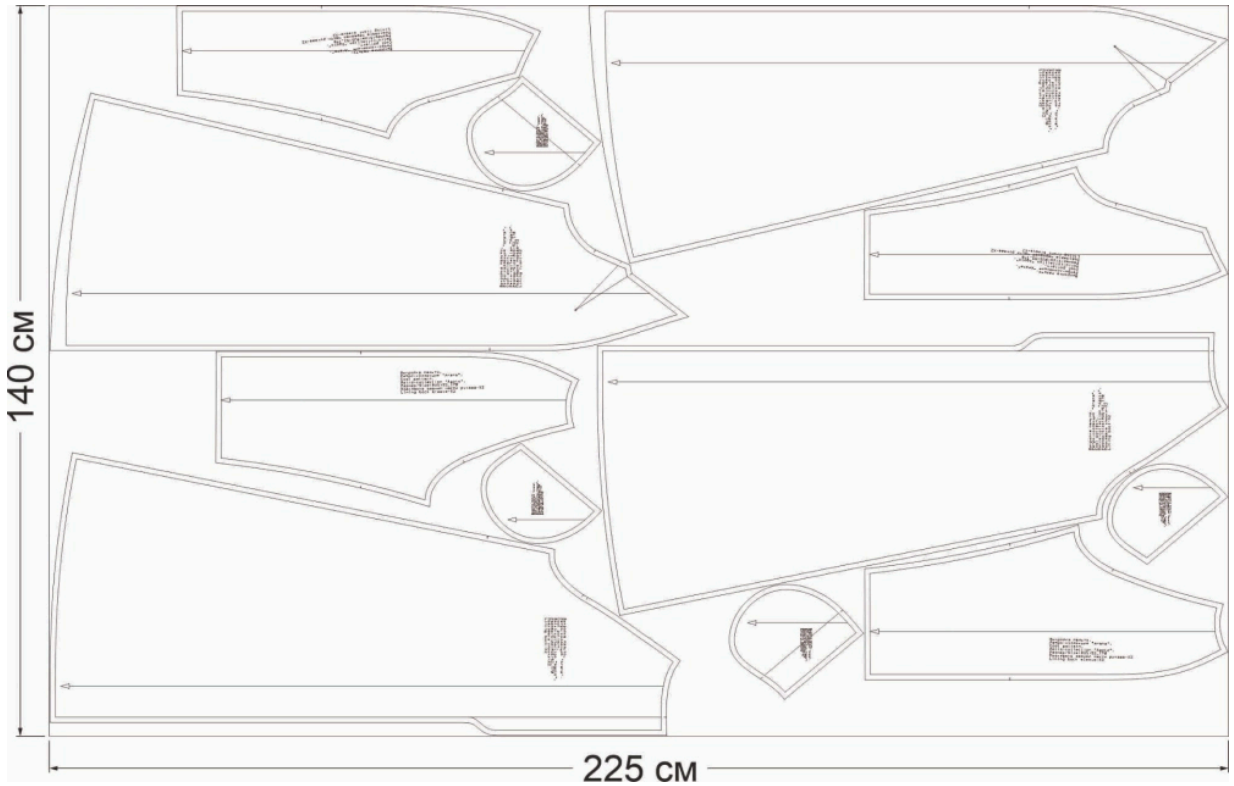


Схема раскладки размер 70/182


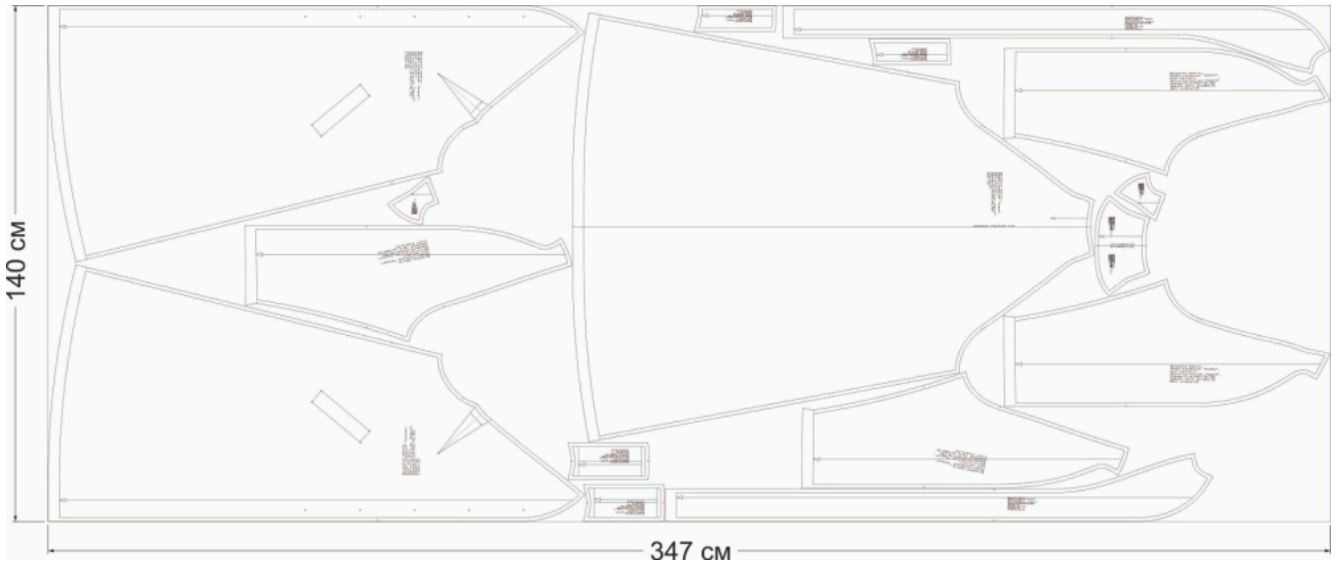


Схема раскладки подкладки, размер 70/182

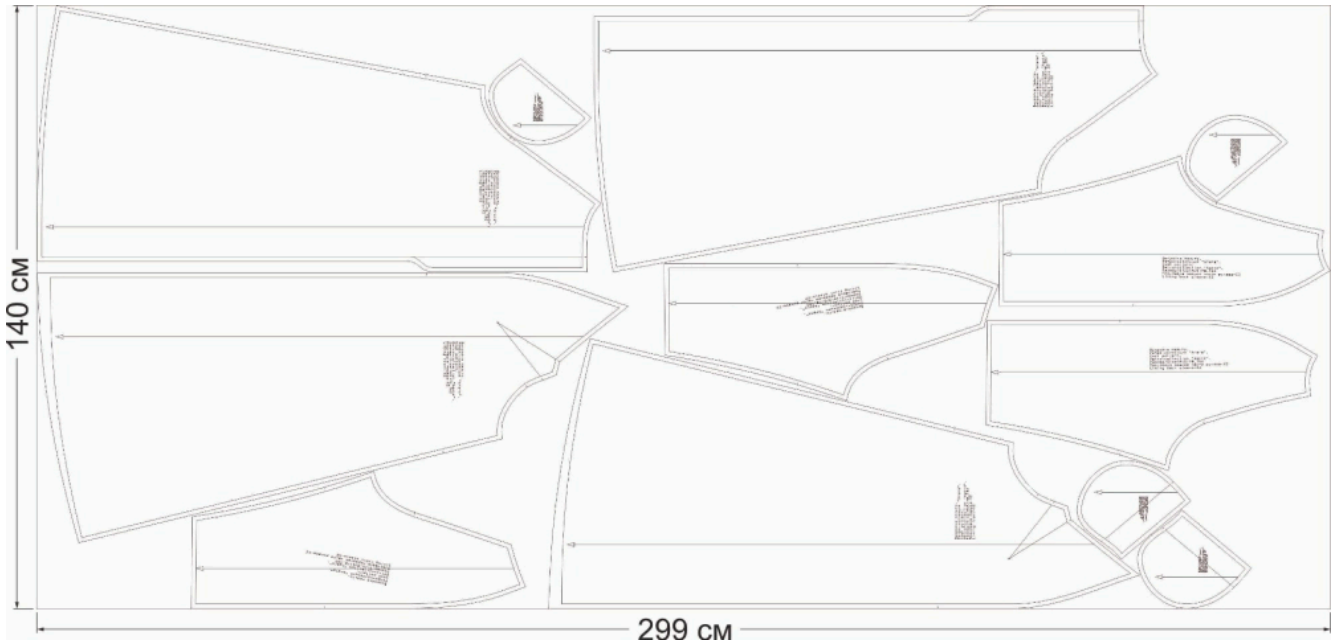

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

Если у пальтовой ткани есть ворс, то тогда при декатировке двигайте утюг сверху вниз, по направлению ворса.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Продекатируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).


5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.



Подготовительные работы

1. Укрепите клеевой все припуски деталей рукавов:

- передние половинки рукавов - 2 детали;
- задние половинки рукавов - 2 детали;

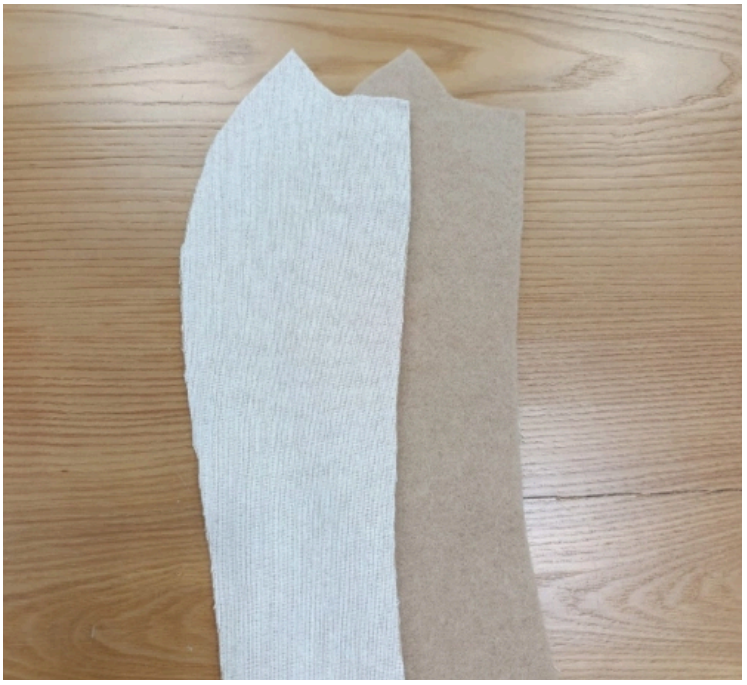

- подборта (полностью) - 2 детали;




- листочку кармана - 2 детали;
- обтачку спинки - 1 деталь;
- обтачку спинки боковые части - 2 детали;



- спинку, частично, как показано на фото - 1 деталь;




- перед, частично, как показано на фото - 2 детали. Припуски низа тоже укрепляются.

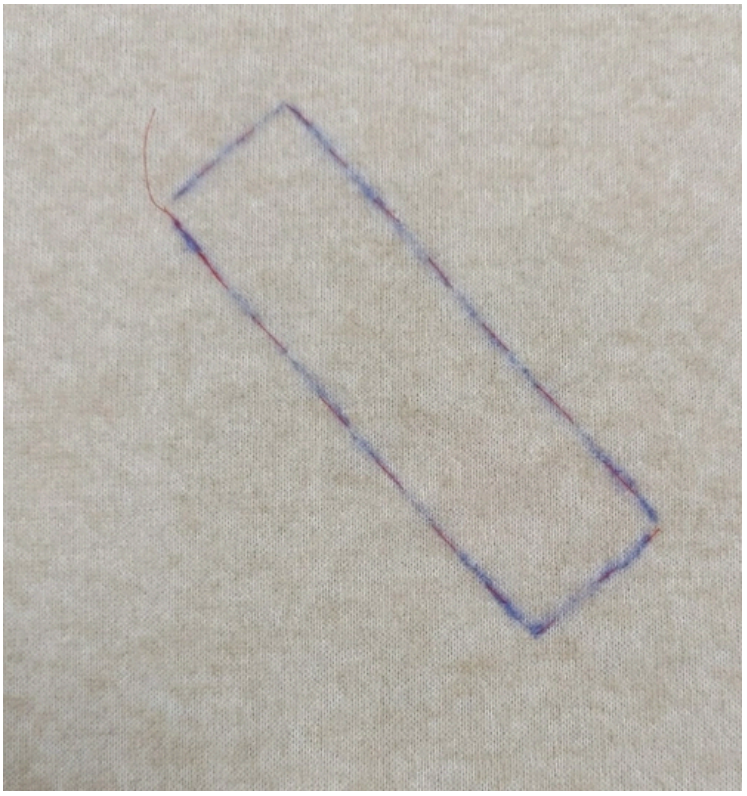

2. На лицевую сторону переда перенесите разметку кармана.



3. Укрепите клеевым дублерином вход в карман с изнаночной стороны детали переда.

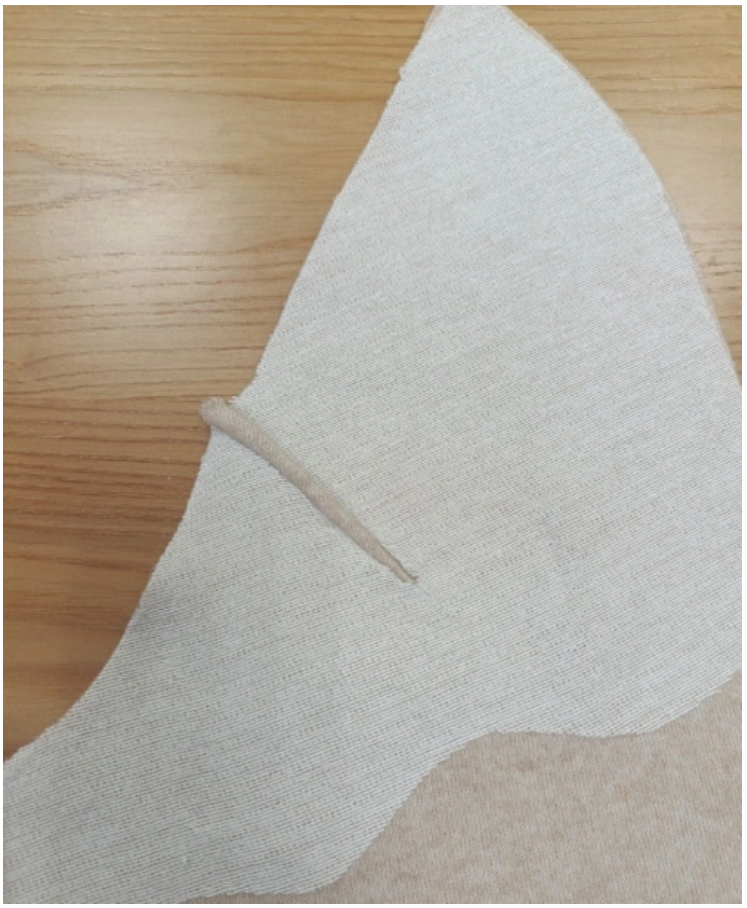

4. Стачайте вытачки на деталях переда. Приутюжьте.



Обработка кармана

5. Деталь листочки сложите пополам, изнаночной стороной внутрь и приутюжьте.



6. Сложите деталь листочки и мешковину кармана 1 лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



7. Притачайте подзор к мешковине 2. Приутюжьте.



8. Лицевой стороной к лицевой стороне переда приложите детали подзора и листочки, совмещая линии рамки кармана с припусками подзора и листочки. Притачайте детали, не заходя за границы рамки кармана. Приутюжьте швы.



9. С изнаночной стороны переда проверьте строчки. Они должны быть параллельны друг другу и быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Наметьте линии разреза и разрежьте рамку кармана.

Сделайте надсечку посередине между строчками, сначала в одну сторону, а затем в другую сторону. Не доходя до концов кармана на 15 мм разрежьте наклонно к строчкам, не доходя до углов 1 мм.



10. Выверните мешковины кармана на изнаночную сторону. Сформируйте карман, как должен быть в готовом виде.



11. Закрепите концы кармана двойной обратной строчкой по основания разрезанных углов. Приутюжьте.



12. Уравняйте мешковины, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте. Карман готов.



Соединение переда и спинки

13. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Вот так должно получиться.




Обработка рукава

14. Сложите лицевыми сторонами детали рукава. Уравняйте верхние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



15. Сложите лицевыми сторонами детали рукава. Уравняйте нижние срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

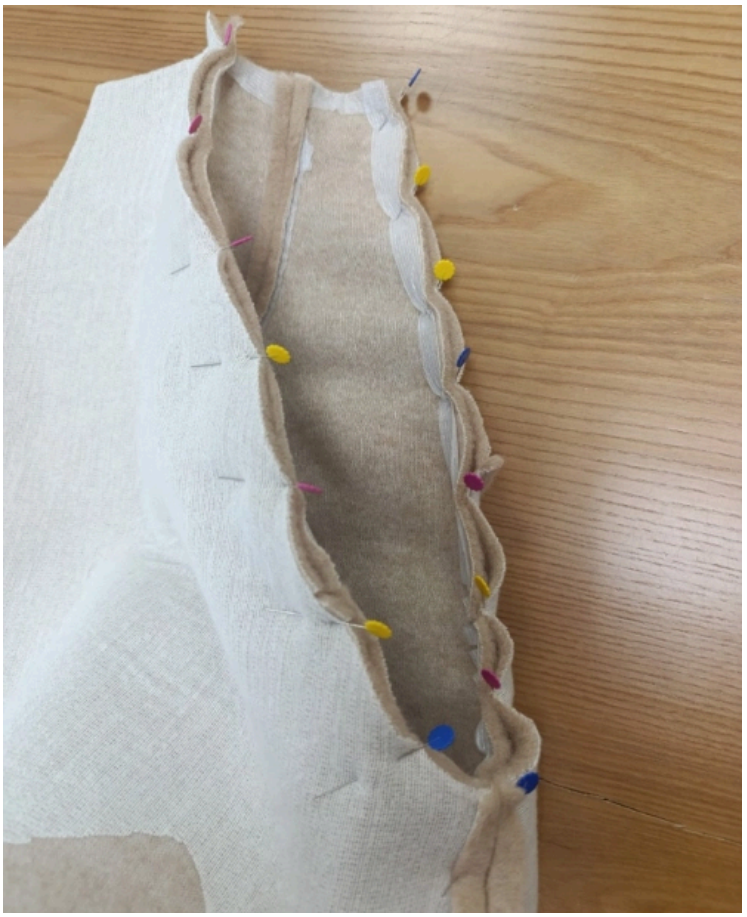

Соединение рукава с изделием

16. Вложите рукав в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте.



17. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



18. Соедините детали обтачек спинки и подборта. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



Соединение подборта с изделием

19. Сложите обтачку горловины спинки и подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь. Сколите, приметайте.



20. Обтачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



21. Подрежьте припуски подбортов до 5 мм.



Обработка подкладки

22. По контрольным меткам заложите складку на детали спинки подкладки. Сколите и застрочите на 5-7 мм от среза.



23. Сложите лицевыми сторонами внутрь детали рукава. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



24. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки подкладки. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и заутюжьте на строну спинки. В боковом шве оставьте открытым небольшое отверстие, для выворачивания изделия на лицевую сторону.

Вложите рукав в пройму подкладки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы соединения. Вколите, совмещая контрольные метки. Сметайте. Втачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



25. Заметайте низ изделия на ширину припуска. Приутюжьте.



Соединение подкладки с изделием

26. Сложите подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки. Сколите, сметайте. Обтачайте, шириной шва 10 мм, до низа изделия.



27. Расправьте подкладку.



Обработка низа рукава подкладкой

28. Совместите шов рукава основной детали и шов рукава подкладки. Сложите лицевыми сторонами внутрь основную деталь рукава и подкладку. Уравняйте срезы. Сколите, сметайте, стачайте шириной шва 10 мм по кругу.



29. Закрепите припуски обтачки спинки



Обработка низа изделия подкладкой

30. Выверните изделие на сторону изнанки. Уравняйте нижние срезы подкладки и подборта и нижние срезы изделия, от края борта до боковых швов. Сколите, сметайте. Стачайте и приутюжьте.



31. Через отверстие в подкладке выверните низ изделия. Уравняйте оставшийся незакрытый отрезок низа изделия и подкладки. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте шов.



32. Проложите вспушку между швом стачивания и изделием.

Чтобы избежать отпечатков утюжьте низ изделия с изнаночной стороны. Утюг перемещайте плавно, не задерживаясь на одном месте, чтобы не оставить лоснящихся следов.



33. Ручным стежком закрепите уголки подборта. Пришейте пришивные кнопки на детали полочки.



34. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Пальто «Агата» готово.