



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Комбинация
Агата

PATTERNEASY.COM

Женская сорочка-комбинация А-силуэта, малого объема, на бретелях-спагетти. Лиф-кокетка отрезной под грудью, спереди двойной, с рельефами, декорированный кружевом; сзади — одинарный, без кружева, с застежкой на бельевую тесьму с крючками. Верхняя и нижняя части лифа обработаны бельевой отделочной резинкой. Нижние части сорочки (перед и спинка) цельнокроеные, со сборкой по шву притачивания с лифом, в верхней части спинки — разрез-капелька, обработанный косой бейкой. Бретели тонкие, регулируемые. Длина сорочки — макси.


Уровень сложности

Простой.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

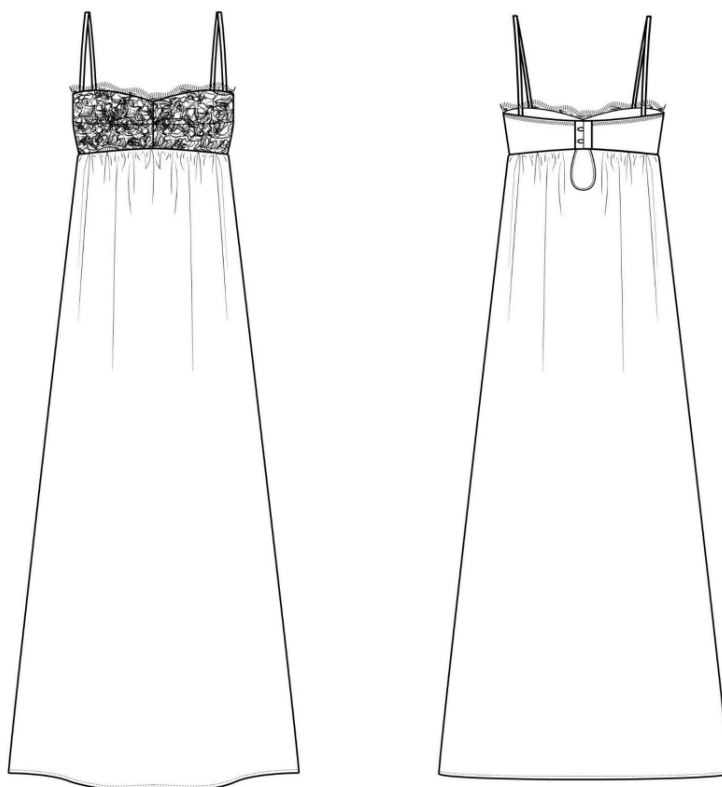

Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 1 см;
- к обхвату талии 26 см;
- к обхвату бедер 13 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, лапка для обметывания петель);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани плательной группы, гигроскопичные, мягкие, тонкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу натуральные (шелк, хлопок, лен), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лен, шелк, вискозный шелк, искусственный шелк.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 1,12 м (самый маленький размер и рост) до 2,49 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- регуляторы, шириной 1 см — 2 штуки;
- кольца — 2 штуки;
- застежка-крючки, шириной (высотой) 3,8 см — 1 штука;
- кружево, шириной от 13 см и длиной от 70 см (в зависимости от размера);
- резинка отделочная, шириной 1 см — от 2 метров, в зависимости от размера;
- швейные нитки.

Спецификация деталей

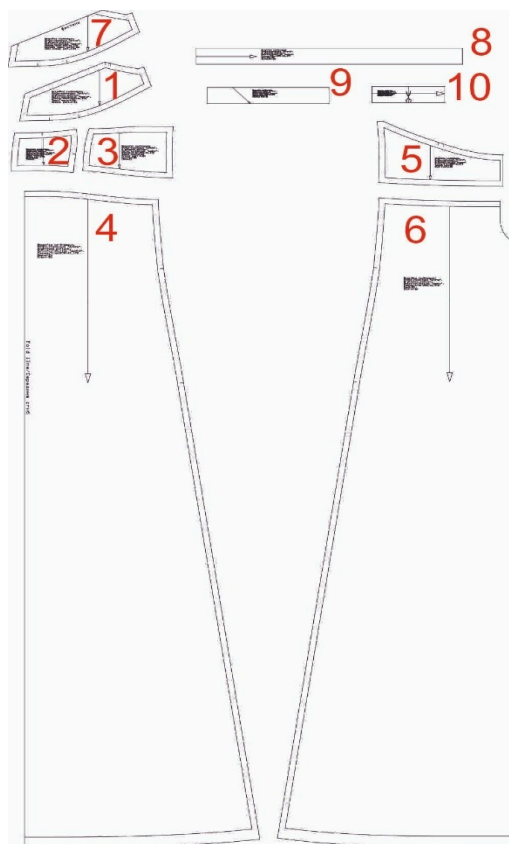

1. Чашка часть 1 — 4 детали;
2. Чашка часть 2 — 4 детали; кружево — 2 детали;
3. Чашка часть 3 — 4 детали; кружево — 2 детали;
4. Перед — 1 деталь;
5. Спинка лифа — 2 детали;
6. Спинка — 1 деталь;
7. Кружево чашка часть 1 — 2 детали;
8. Бретель — 2 детали;
9. Бейка спинки — 1 деталь;
10. Держатель бретели — 1 деталь.

Схема раскладки размер 36/152

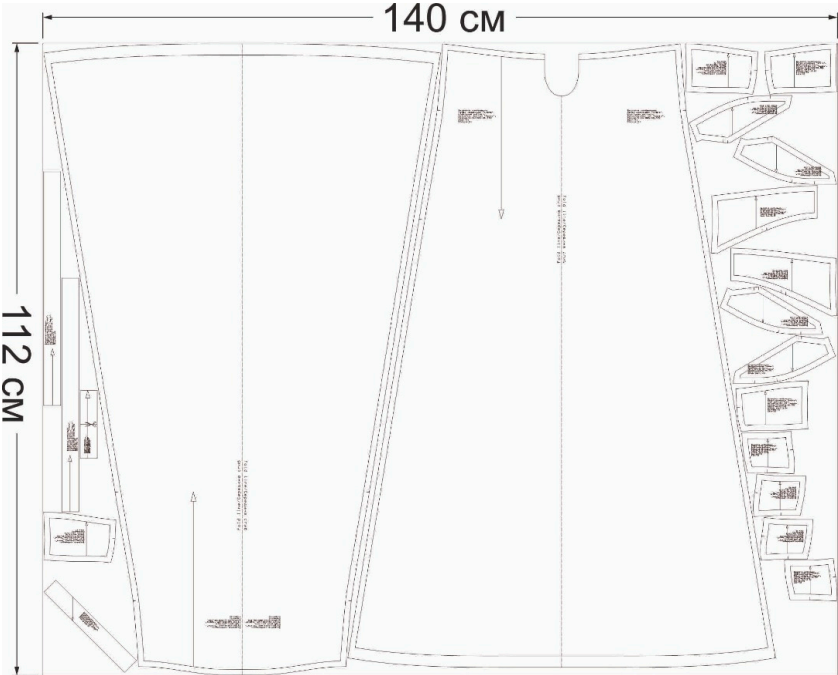


Схема раскладки размер 42/164

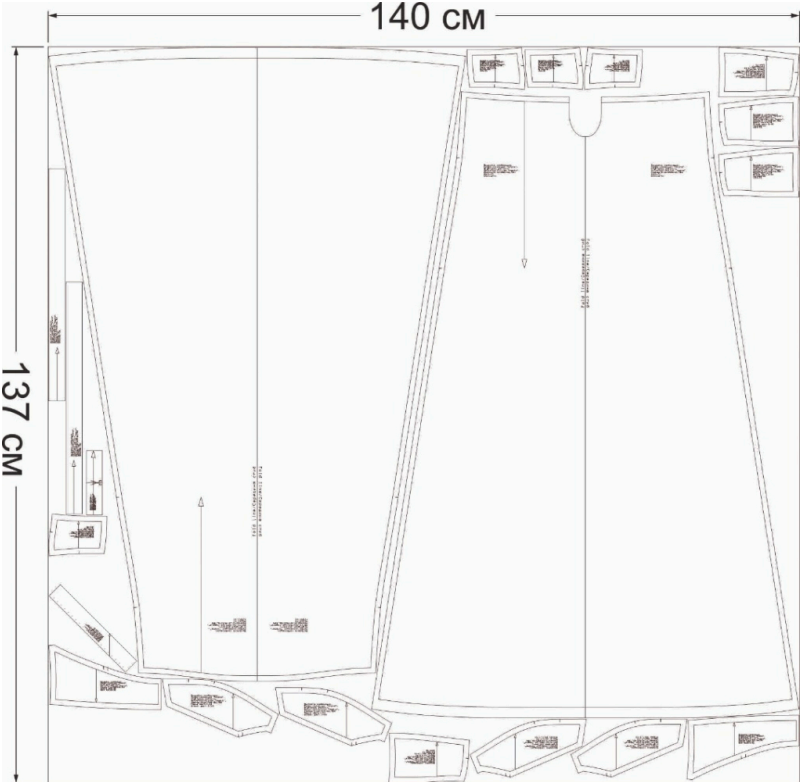


Схема раскладки размер 52/170

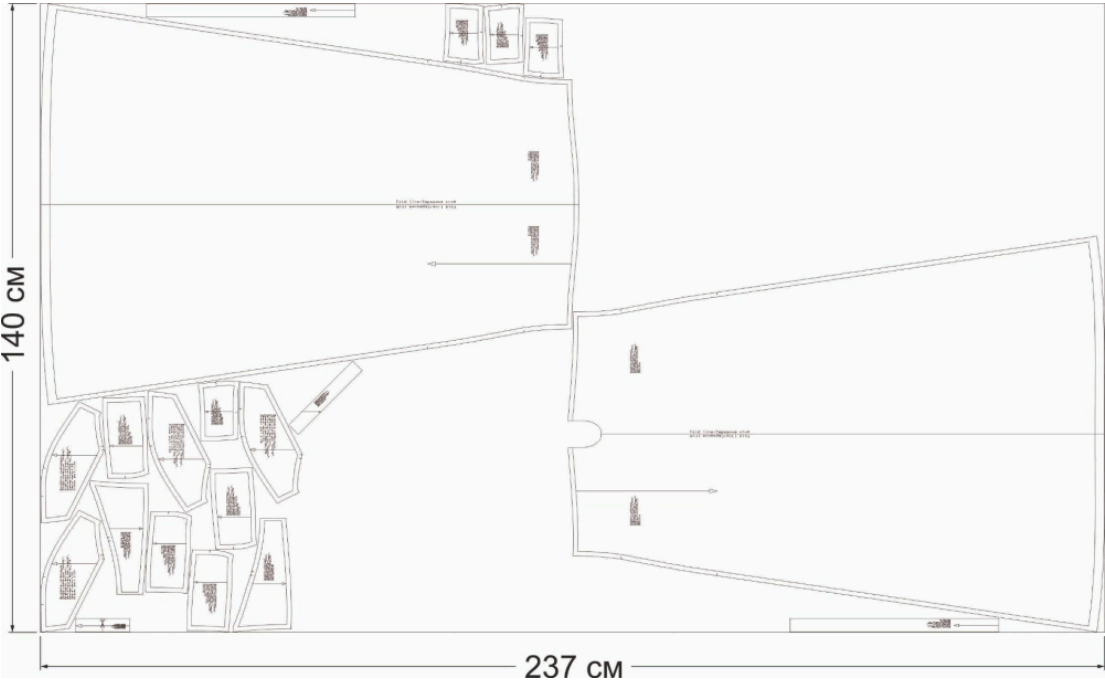


Схема раскладки размер 70/182



Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.


2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.

4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить комбинацию «Агата»

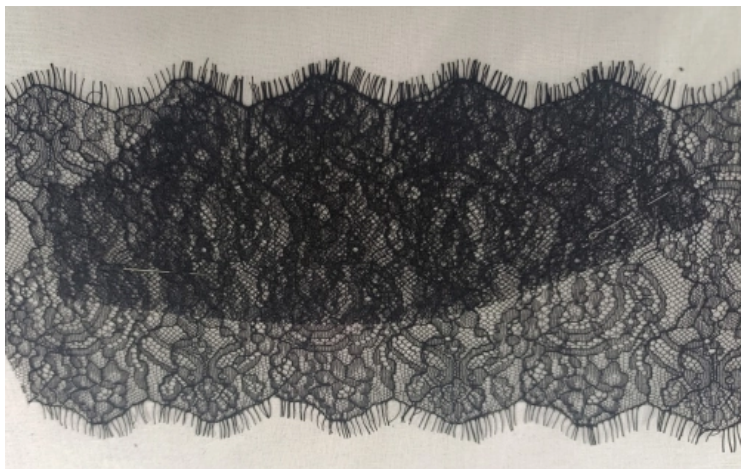

Обработка лифа


1. Выкроите деталь чашки 1 из кружева зеркально, как показано на фото ниже, для того, чтобы фестон на обеих чашках был одинаковый.



Зеркальные детали кружева.



Примечание: ширина кружева подбирается в зависимости от размера. На малые и средние размеры ширина кружева 13 см (44 размер). На большие размеры ширина кружева будет больше.

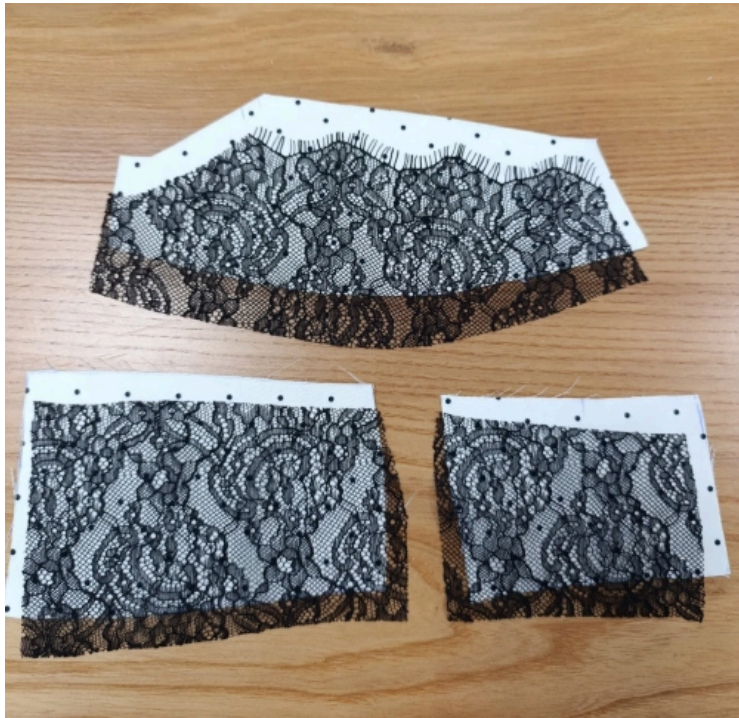

2. Приложите кружево к деталям чашки из основной ткани.



3. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали чашек 2 и 3. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



4. Соедините с верхней чашкой. Припуски приутюжьте и разутюжьте.



5. Приутюжьте готовую чашку с лицевой стороны на колодке через проутюжильник.



6. Таким же образом соедините детали чашки подкладки (детали кроются из основной ткани).




7. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали чашки с подкладкой. Отогните кружево, уравняйте по верхнему срезу. Сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.



8. Настрочите припуски на сторону подкладки, на 1-2 мм от строчки.



9. Выметайте и приутюжьте верхний срез.

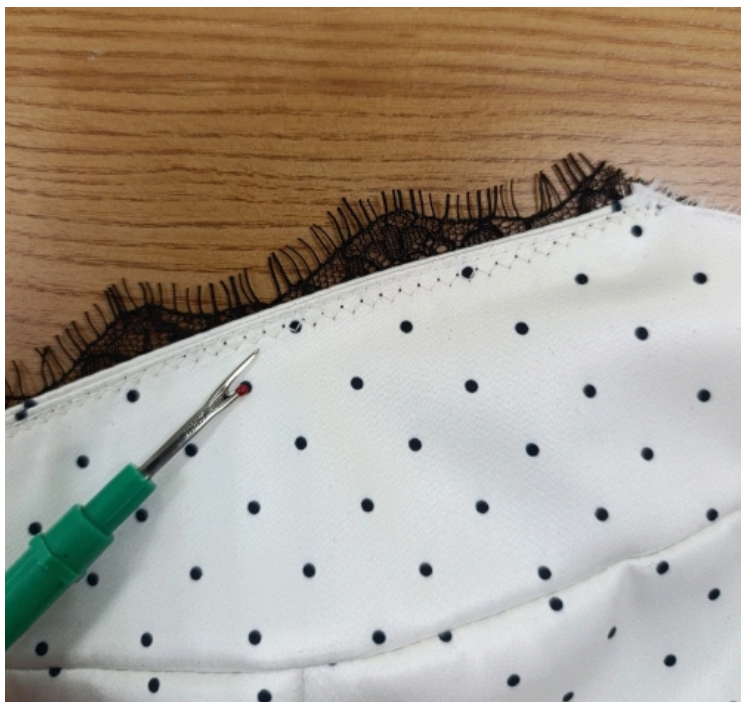

10. Приметайте верхний срез кружева к чашке. Настрочите кружево на чашку строчкой зигзаг по верхнему срезу.



11. Строчка должна проходить близко к краю.



12. Обметайте боковые центральные срезы чашек. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали чашек. Уравняйте по боковым центральным срезам. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.



Вид с лицевой стороны чашек.



13. Лицевыми сторонами внутрь сложите лиф и детали спинки лифа. Уравняйте боковые срезы, сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка спинки бейкой

14. Обработайте бейкой спинку заднюю часть детали спинки. Приутюжьте.




Соединение лифа с изделием

15. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки, уравняйте по боковым срезам, сколите. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте, приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

Далее лицевыми сторонами внутрь сложите лиф изделия с нижней частью. Уравняйте нижний срез лифа с верхним срезом низа изделия. Сколите, сметайте.




16. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте шов.

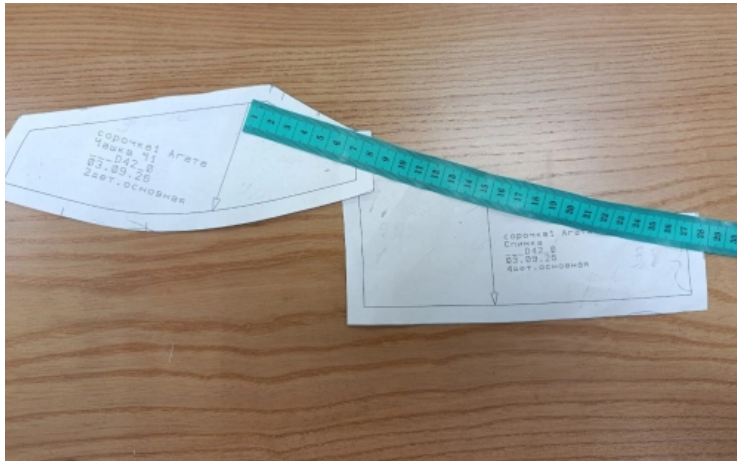

Как отмерить длину резинки.

17. Измерьте верхний срез деталей (без учета припусков) Чашка 1 и Спинка лифа. Из полученной суммы нужно вычесть 15%, такая длина резинка будет по верхнему срезу лифа.

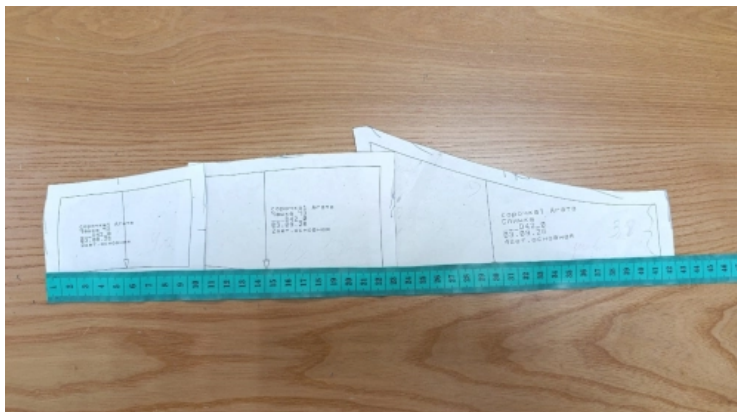

18. Таким же образом вычисляется длина резинка под грудью. Нужно измерить обхват под грудью по лекалам, вычесть 15%, получится длина резинки.




19. Пришейте резинку на верхний срез лифа. Сначала нужно строчкой загла пришить резинку на лицевую сторону узорчатый краем вниз.



20. Затем отогнуть резинку на сторону изнанки и пришить резинку строчкой трехступенчатый зигзаг.



21. Строчкой зигзаг пришейте резинку на припуск под грудью.

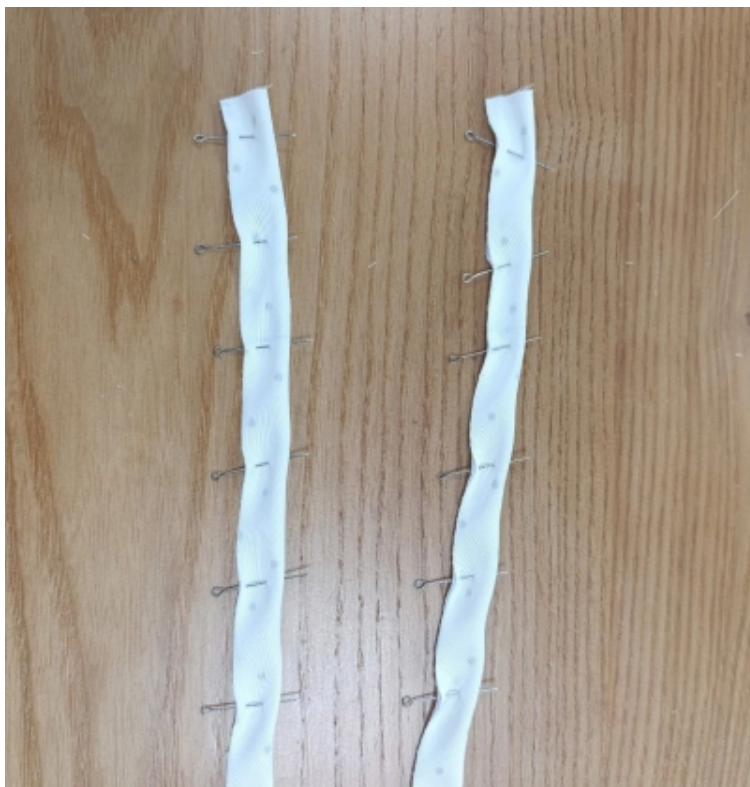


Заготовка бретелей

22. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали бретелей. Сколите, стачайте шириной шва 5 мм.



23. С помощью специального крючка выверните бретели на лицевую сторону.

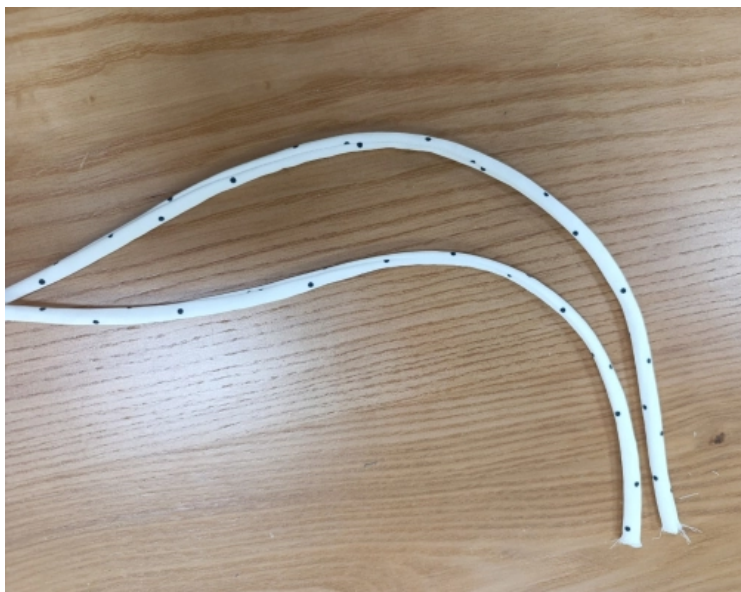

Вот такие бретели должны получиться.



24. Приутюжьте бретели, чтобы они стали плоскими, шириной 1 см.



25. Сделайте рассечку на спинке и загните часть припуска вверх.



Обработка спинки застёжкой

26. Пришейте застёжку-крючки. К левой стороне пришейте петли, к правой стороне пришейте крючки. Ширина строчки должна быть 2,5 мм.

Высота застёжки 3,8 см.



27. Пришейте к спинки
держатели бретелей.
Проденьте кольцо.



28. Застрочите бретель двумя
прямыми строчками,
шириной стежка 2,5 мм.



29. Проденьте регулятор в бретель. Застрочите двумя прямыми строчками, шириной стежка 2,5 мм.



30. Проденьте бретель через кольцо.



31. Затем проденьте через регулятор. Обращайте внимание на то, чтобы бретель не перекрутилась.



32. Пришейте свободный край бретели к переду, двумя строчками, шириной стежка 2,5 мм.

Здесь нужно будет поставить более толстую иглу, так как тонкая игла может сломаться.



33. Пришейте вторую бретель.



34. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Комбинация «Агата» готова.