



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Халат
Агата

PATTERNEASY.COM

Халат женский А-силуэтной формы на запахе, умеренного объема, с поясом. Полочки без вытачек, запахивающиеся, без застежек. Спинка цельнокроенная. Воротник отложной, без стойки. Рукав втачной, к низу расширен, по желанию украшен кружевом. Длина халата — макси.

Уровень сложности

Простой.

Размеры выкроек

с 36 по 70. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок



Конструктивные прибавки

- к обхвату груди 15 см;
- к обхвату талии 39 см;
- к обхвату бедер 17 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Припуски на швы

Выкройка с припусками на швы и двойным контуром. Если вам не подходит заложенные в выкройку припуски, их можно срезать по внутреннему контуру и добавить свои припуски в процессе раскроя. Величина припусков в выкройке:

- на соединительные швы — 10 мм;
- на обработку низа — 15 мм.

Оборудование

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная);
- оверлок;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Ткани плательной группы, гигроскопичные, мягкие, тонкие, нерастяжимые или малорастяжимые. По волокнистому составу натуральные (шелк, хлопок, лен), искусственные (вискоза), смесовые (шелк+полиэстер, хлопок+вискоза, хлопок+полиэстер), синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан). Вид материала: хлопок, лен, шелк, вискозный шелк, искусственный шелк.

Расход материала


Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и варьируется от 2,53 м (самый маленький размер и рост) до 4,02 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Дополнительные материалы и фурнитура

- кружево для декора — от 1 метра (в зависимости от размера);
- швейные нитки.

Спецификация деталей

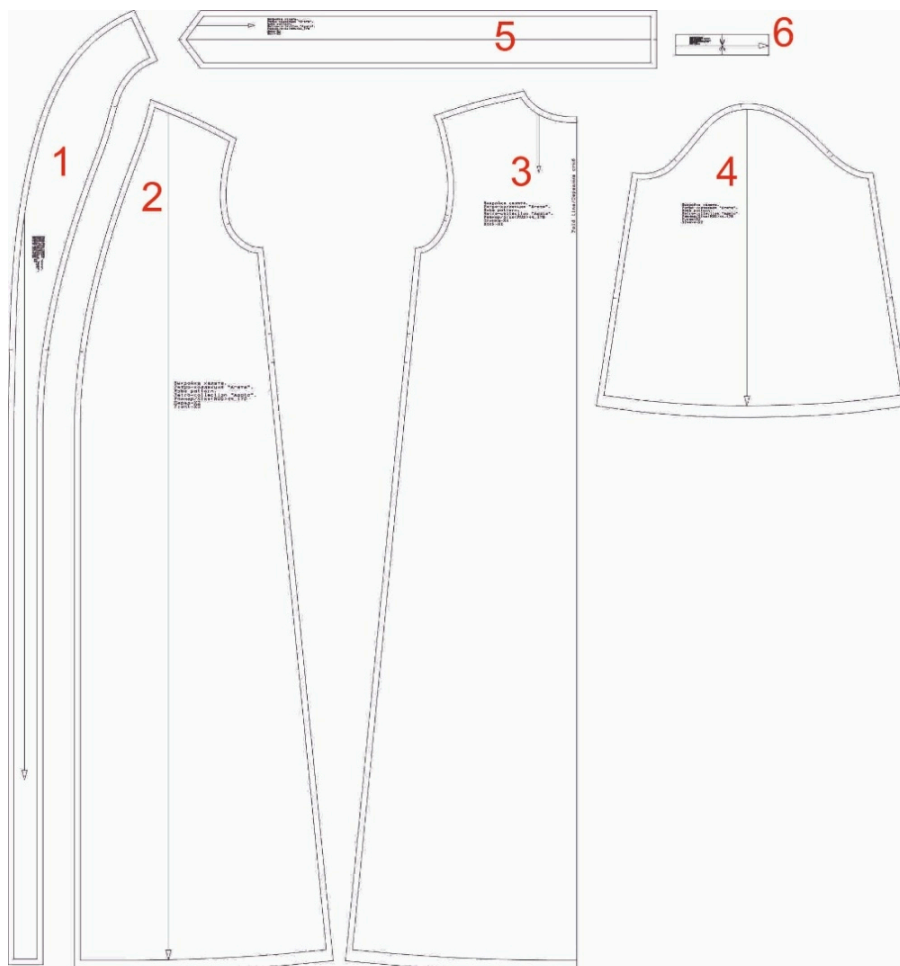

1. Планка-воротник — 4 детали;
2. Перед — 2 детали;
3. Спинка — 1 деталь;
4. Рукав — 2 детали;
5. Пояс — 2 детали;
6. Шлевка — 1 деталь.

Схема раскладки размер 36/152

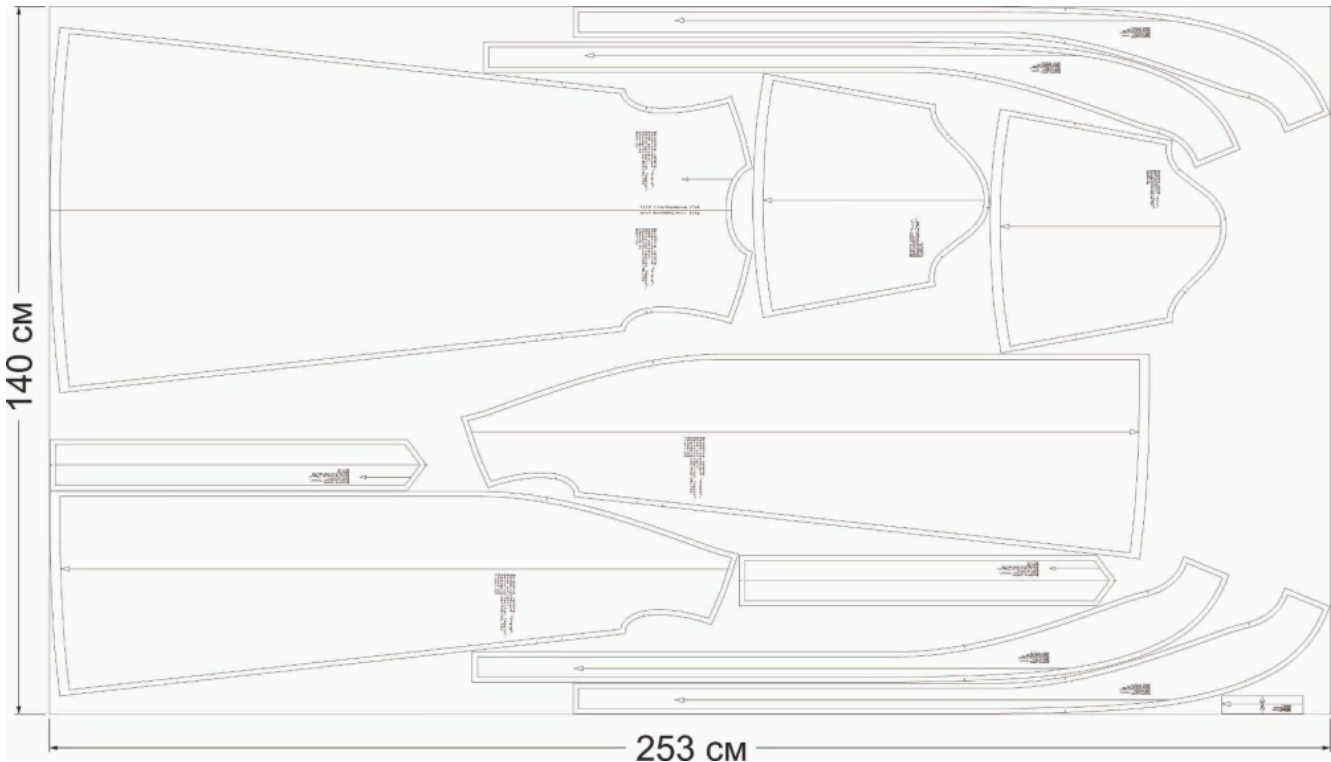


Схема раскладки размер 42/164

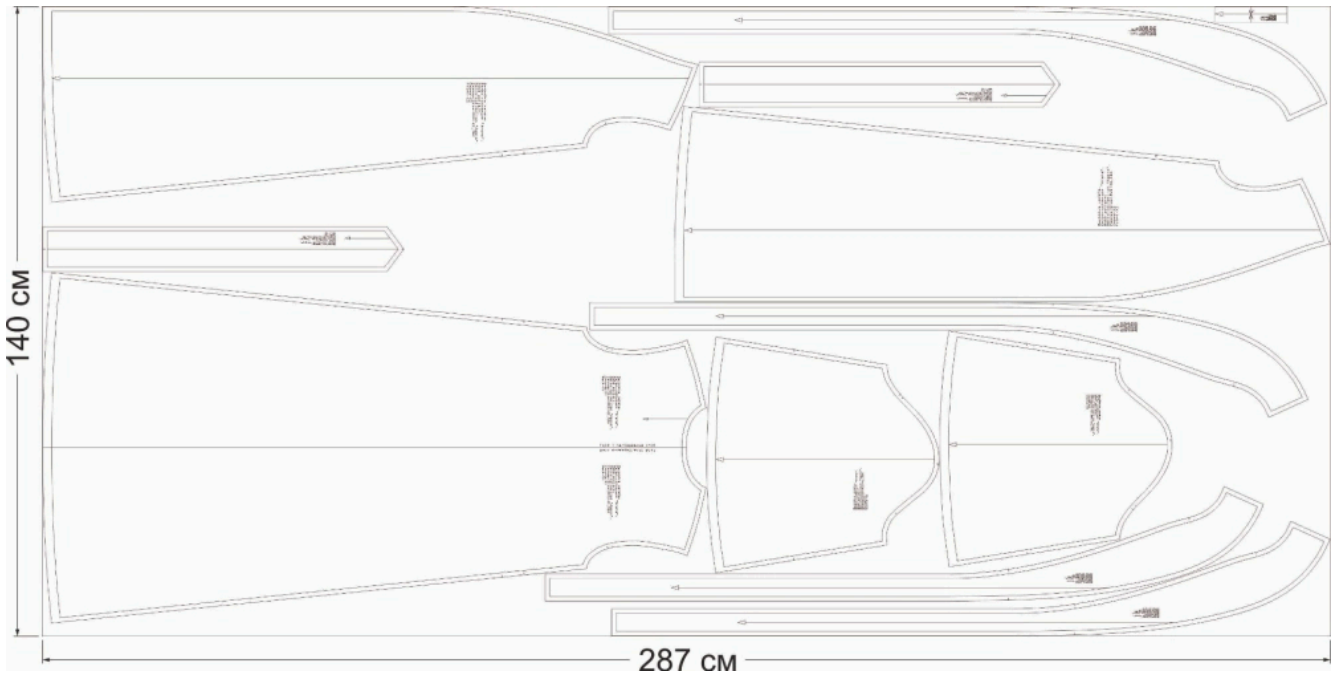


Схема раскладки размер 52/170


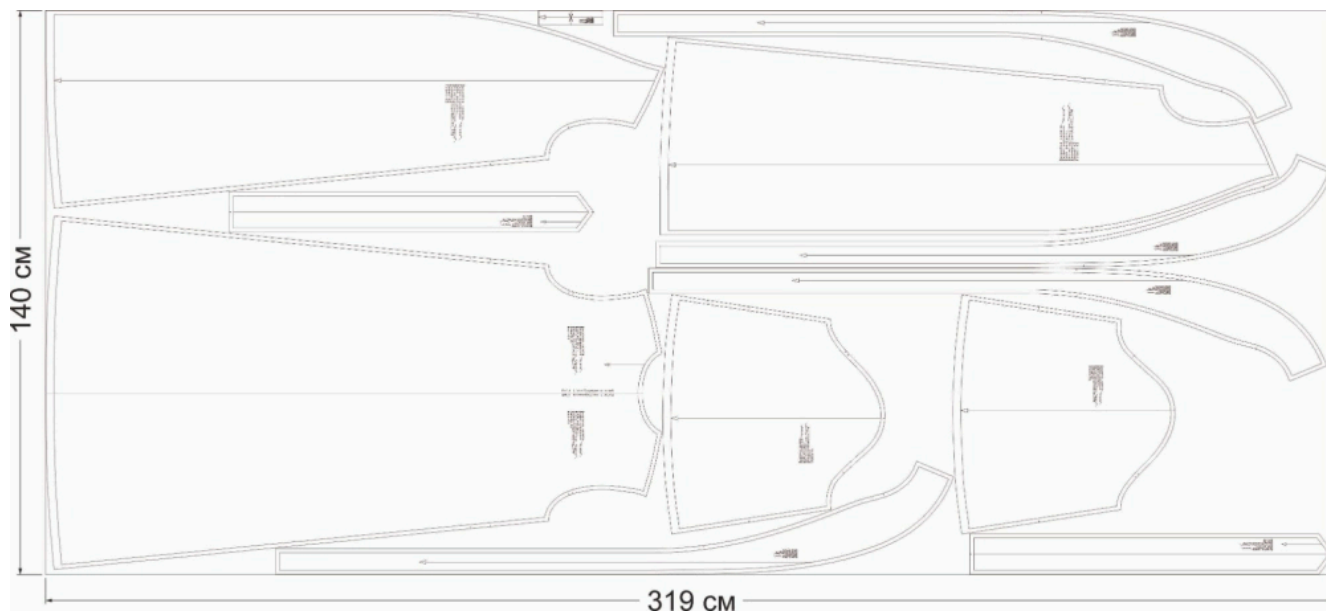


Схема раскладки размер 70/182

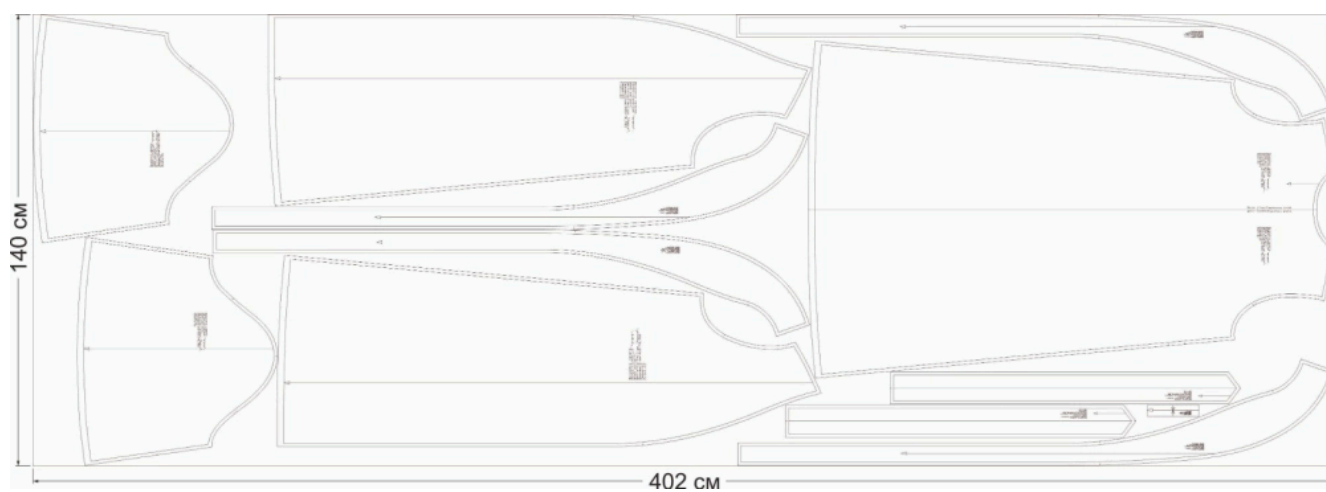

Рекомендации перед пошивом

Перед раскроем изделия из основной ткани рекомендуем выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать ошибок при пошиве и добиться более точной посадки изделия.

1. Сшейте макет из бязи или ткани с аналогичными свойствами, как у основного материала.

Макет — это пробный вариант изделия, который позволяет оценить посадку, проверить пропорции и конструктивные линии, а также внести необходимые изменения до раскроя основной ткани.

Во время примерки:

- Проверьте посадку и баланс изделия — вертикальные швы должны располагаться перпендикулярно полу.
- При необходимости скорректируйте объем изделия в области талии, бедер и других участков.
- Оцените расположение конструктивных элементов: карманов, длину рукавов и изделия, глубину горловины и другие детали модели.
- При необходимости выполните индивидуальную корректировку посадки с учетом особенностей фигуры. Все изменения вносите симметрично относительно правой и левой сторон.
- Перенесите все внесенные изменения на детали выкройки.

2. Протестируйте материалы в соответствии с рекомендациями для выбранной ткани.

3. Проверьте совместимость материалов. Перед началом работы протестируйте клеевой материал на небольшом образце основной ткани.


4. Настройте оборудование. Подберите подходящие параметры швейной машины и оверлока для выбранного материала (натяжение нитей, длину стежка и другие настройки).

5. Перед пошивом убедитесь, что все детали выкроены с необходимыми припусками на швы.

Как сшить халат «Агата»




1. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки, уравняйте плечевые и боковые срезы. Сколите, сметайте. Стачайте шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.

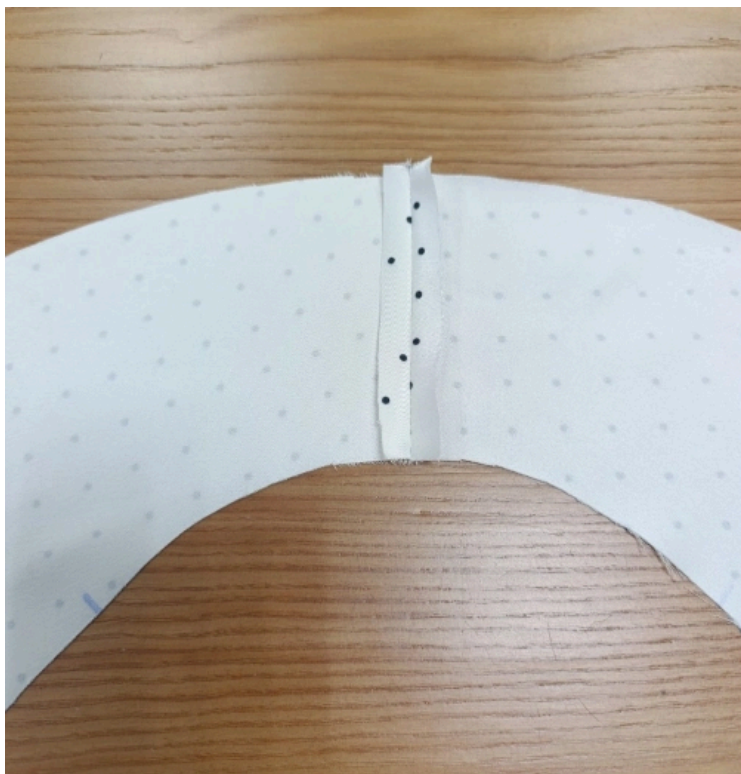

2. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали воротника, уравняйте по коротким средним срезам. Сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. Должно получиться две таких детали.



3. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали воротника (верхний и нижний), уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте шириной шва 10 мм. Приутюжьте.

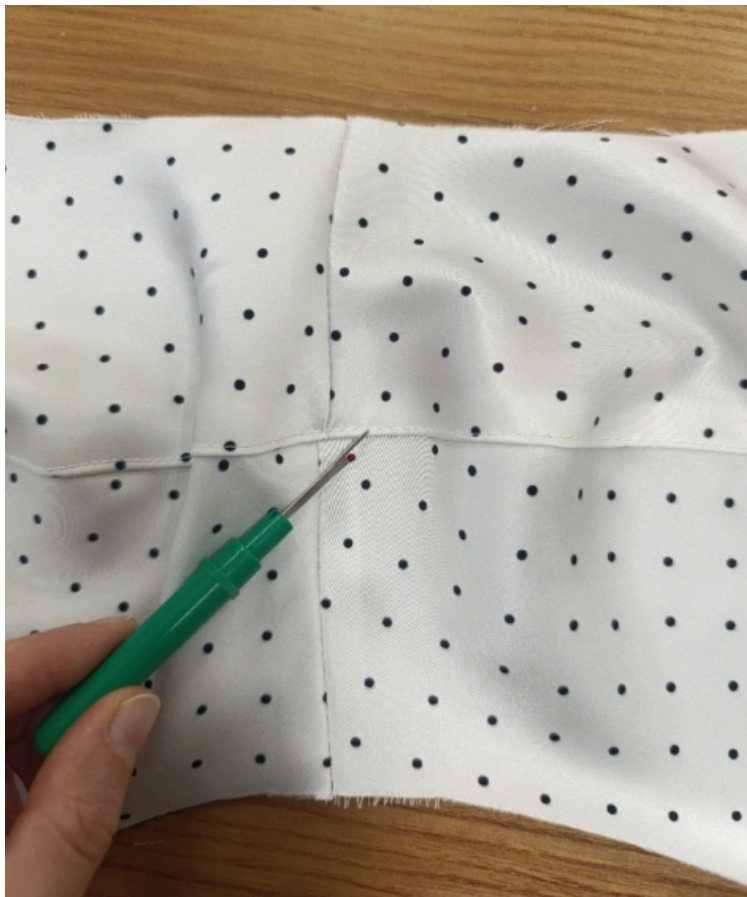

4. Припуски настрочите на нижний воротник, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне воротника, от шва 1 мм.



5. Выметайте и приутюжьте воротник.



6. Заготовьте шлевки. Деталь для шлевок обметайте по длинному срезу. Заутюжьте длинные срезы детали для шлевок на 10 мм к центру. Обметанный срез должен быть сверху. Проложите две машинные строчки. Приутюжьте. Разрежьте на 2 штуки.



7. Подогните концы шлевки во внутрь и настрочите шлевки, ориентируясь на контрольные метки.



8. Отмерьте нужное количество кружева для обработки низа рукава. Соедините кружево по внешнему срезу, шириной шва 10 мм, шириной стежка 2,5. Приутюжьте и разутюжьте припуски.

Ширина кружева в данном изделии 13 см. Ширина кружева может быть выбрана по желанию.



9. Пряматайте кружево к
низу рукава.
Настрочите кружево на них
рукава мелкой строчкой
зигзаг. Приутюжьте.



10. Сложите рукав лицевой
стороной внутрь, сколите,
стачайте. Обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте на
сторону спинки.



11. Выверните рукав, обметайте низ рукава. Приутюжьте.



12. Сложите рукав с проймой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Вметайте рукав в открытую пройму, совмещая контрольные метки. Втачайте, шириной шва 10 мм. Обметайте. Приутюжьте и заутюжьте в сторону рукава.



13. Обметайте низ изделия. Застрочите на ширину припуска. Приутюжьте.




14. Лицевыми сторонами внутрь сложите изделия с воротником. Уравняйте срезы, сколите. Стачайте, обметайте. Приутюжьте и заутюжьте на сторону изделия.


Припуски настройте на сторону изделия, прокладывая машинную строчку по лицевой стороне воротника, от шва 1 мм.



Вид низа изделия.

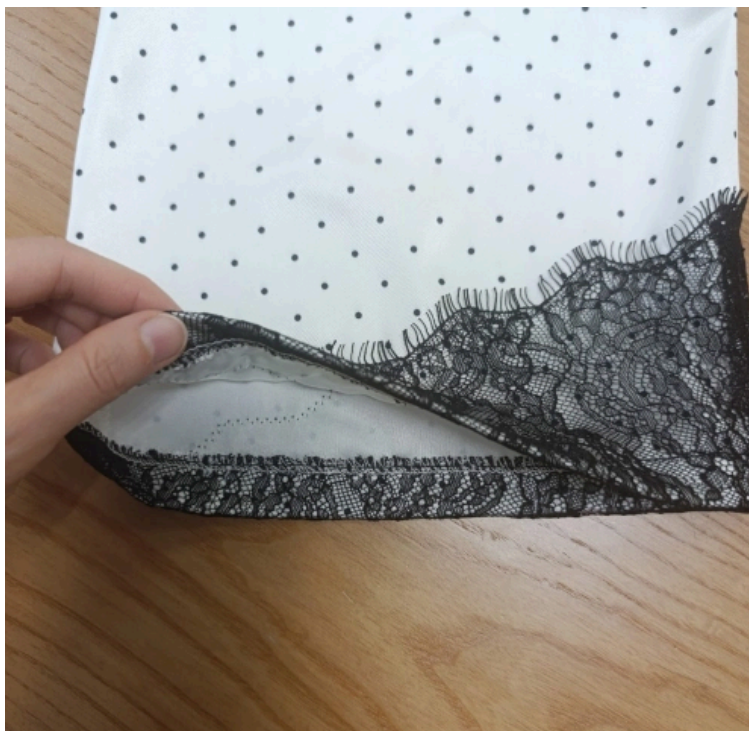

15. Заметайте низ рукава на ширину припуска, застрочите. Приутюжьте.

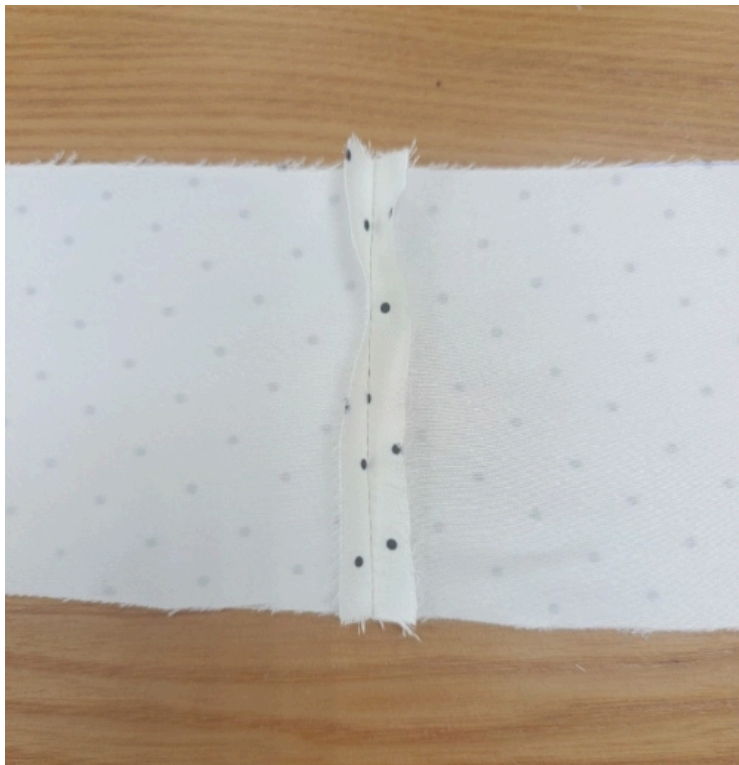

16. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали пояса, уравняйте срезы. Сколите, стачайте. Приутюжьте и разутюжьте припуски.



17. Сложите пояс лицевой стороной внутрь, сколите, стачайте, оставьте небольшое отверстие для выворачивания. Подрежьте припуски в уголках.



18. Выверните пояс, выметайте, приутюжьте. Закройте отверстие ручным потайным стежком.



19. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Халат «Агата» готов.