



КАК СШИТЬ

ФОТОИНСТРУКЦИЯ



Футболка
Вики



Футболка свободной силуэтной формы. Горловина округлой формы. Рукав спущенный. Перед состоит из трех фигурных частей. Длина футболки до линии бедер.


Уровень сложности

Простой пошив.

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок

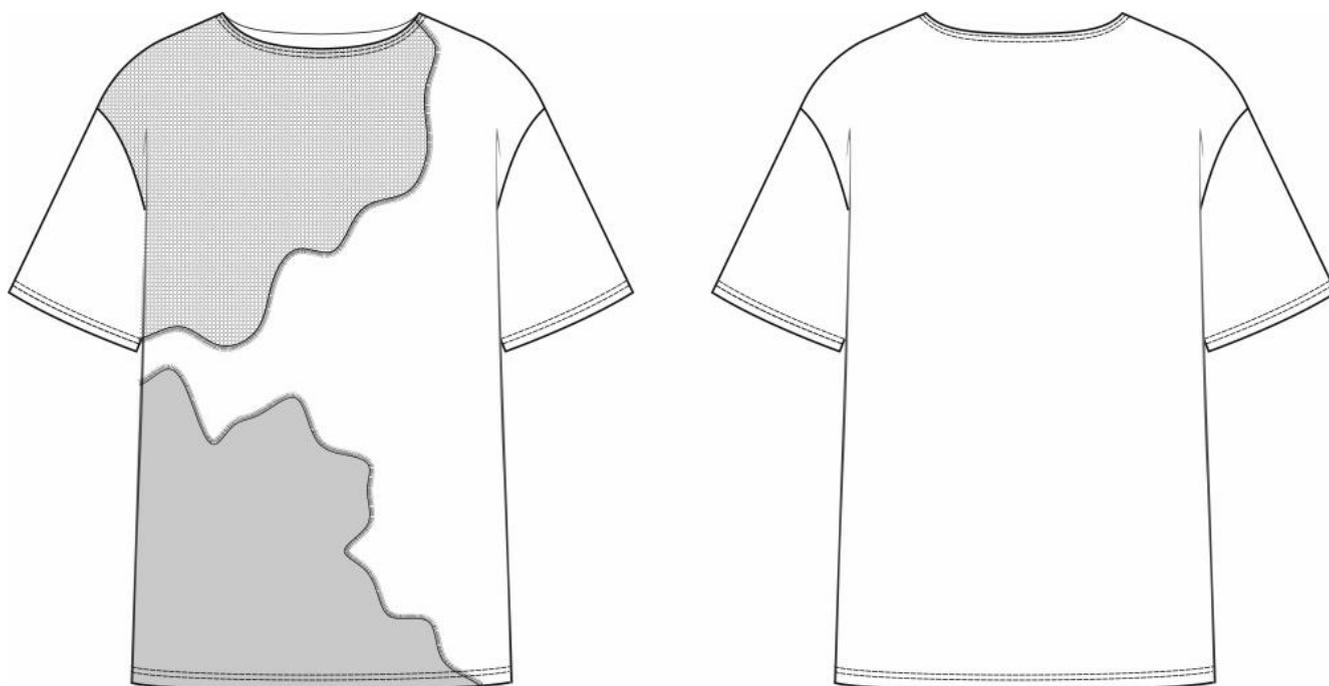

Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

- к обхвату груди 16 см;
- к обхвату талии 37-42 см (в зависимости от размера);
- к обхвату бедер 16 см.

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Если вам не подходит заложённая в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

- на соединительные швы — 7 мм;
- на обработку рукава — 20 мм;
- на обработку низа — 20 мм.

Что потребуется

Оборудование:

- универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-90, лапка универсальная, машинные иглы для трикотажа);
- оверлок или плоскошовная машина;
- утюг с паром (парогенератор);
- утюжильный стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- белые нитки (для сметочных работ) — 1 катушка.

Материалы

Трикотажное полотно средней плотности. Мягкое, гигроскопичное и умеренно растяжимое. По волокнистому составу: натуральные (хлопок), смесовые (хлопок + полиэстер, и т.п.). Вид материала: кулирная гладь, пике, интерлок.

На фото изделие сшито из трикотажа кулирка.

Расход материалов

Футболку можно сшить из трикотажа одного цвета или из разных цветов. Расход трикотажа будет зависеть от ширины материала, от размера и роста выкройки, а также от варианта исполнения.

Для одноцветной футболки потребуется от 90 см (самый маленький размер и рост) до 155 см (самый большой размер и рост) трикотажного полотна, при ширине не менее 140 см.


Для футболки из материалов компаньонов (как на фото) расход составит:

- 1 материал (белый) — от 70 см до 130 см;
- 2 материал (зеленый) — от 35 до 36 см;
- 3 материал (серый) — от 35 см до 50 см.

Также потребуется:

- нитки в цвет основного материала — 4 катушки.

Образец выкройки

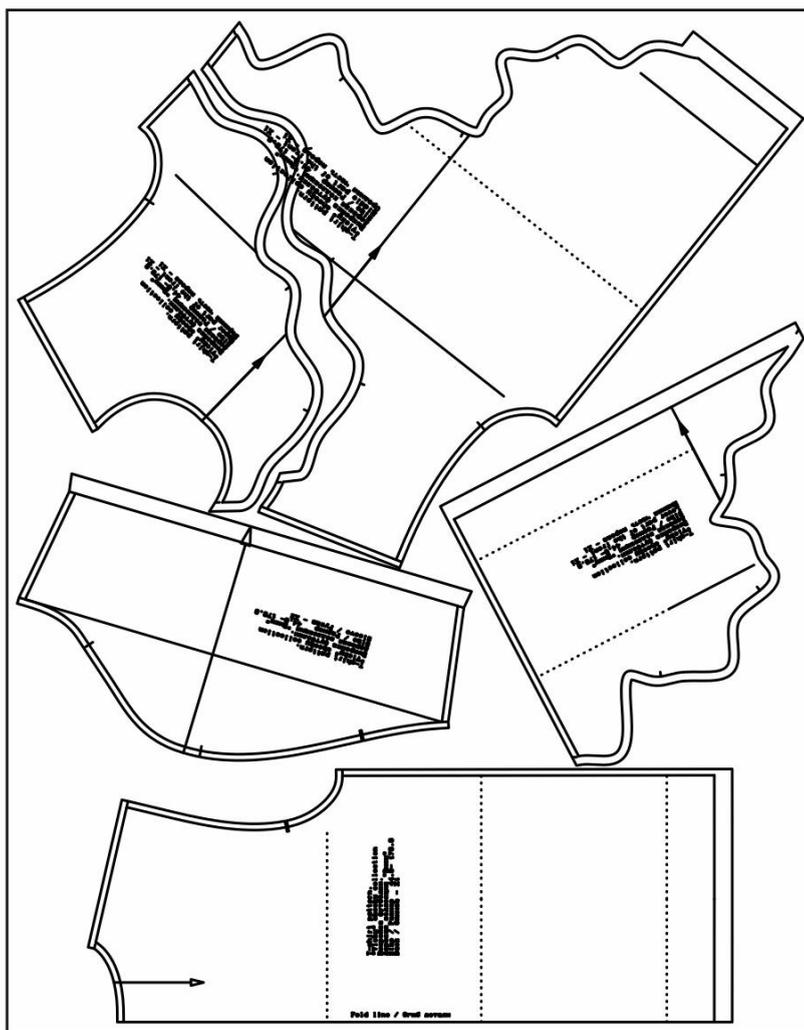


Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на частые вопросы смотрите в разделе [FAQ](#).

Детали и схемы раскладки на ткани


Спецификация деталей:

1. Спинка — 1 деталь;
2. Средняя часть переда — 1 деталь;
3. Рукав — 2 детали;
4. Нижняя часть переда — 1 деталь;
5. Верхняя часть переда — 1 деталь.

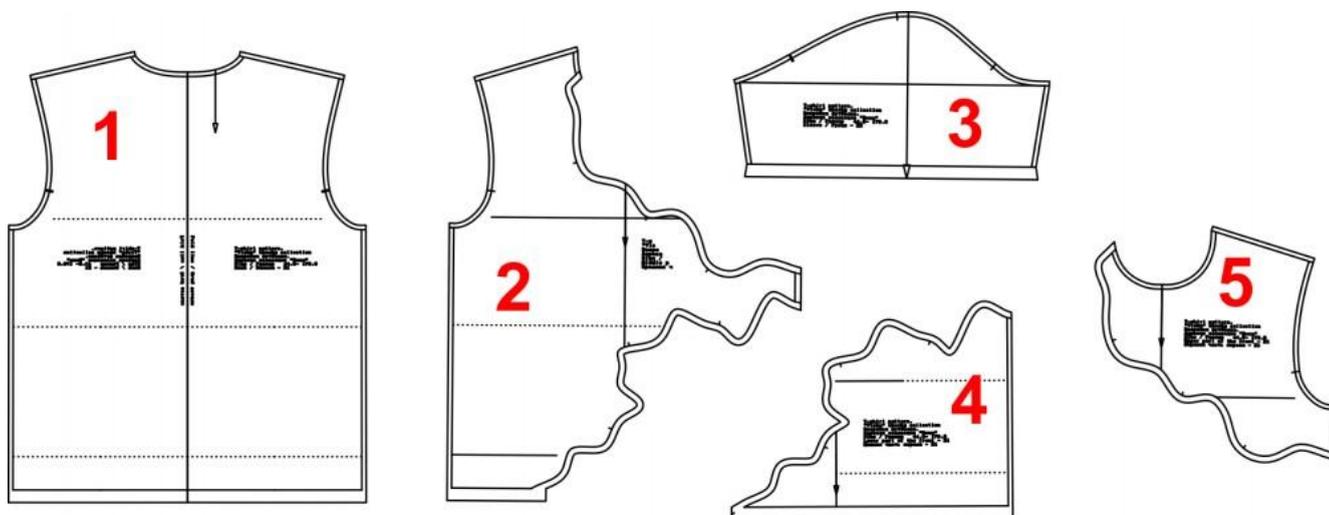


*Схема раскладки из материалов-компаньонов,
размер 36/152*


Из материала 1

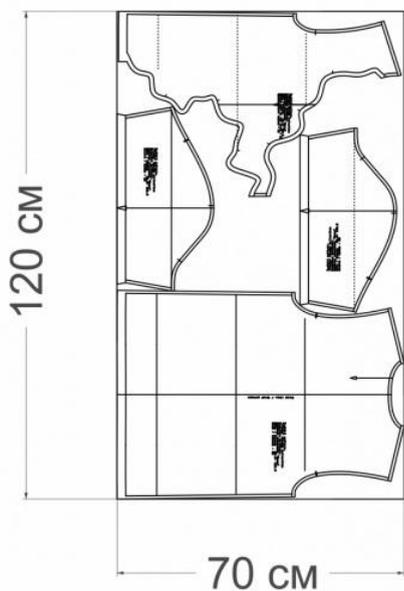


Из материала 2

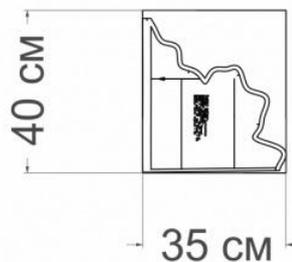

Из материала 3

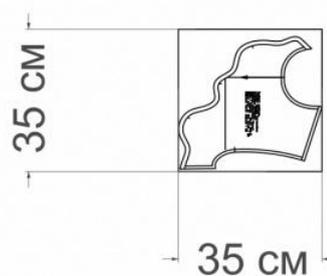


*Схема раскладки из одного материала,
размер 36/152*

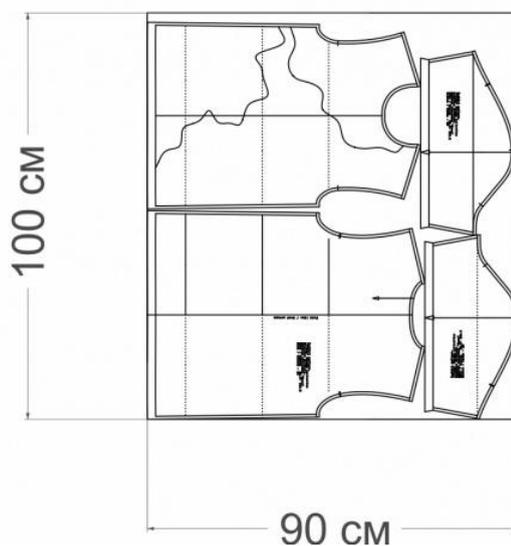


*Схема раскладки из материалов-компаньонов,
размер 42/164*


Из материала 1

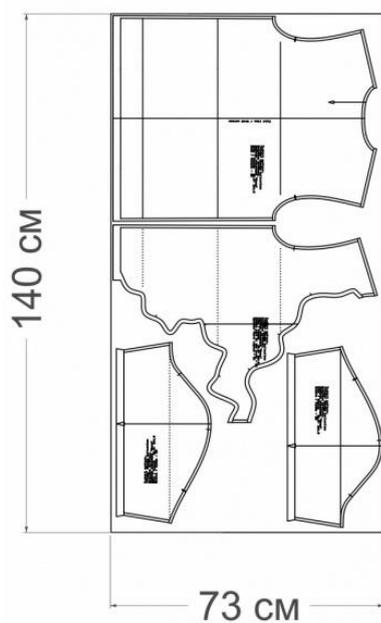


Из материала 2

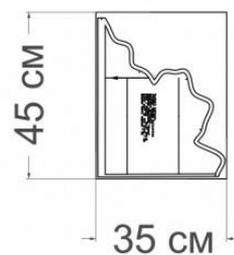

Из материала 3

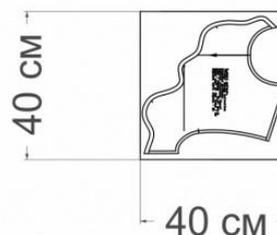


*Схема раскладки из одного материала,
размер 42/164*

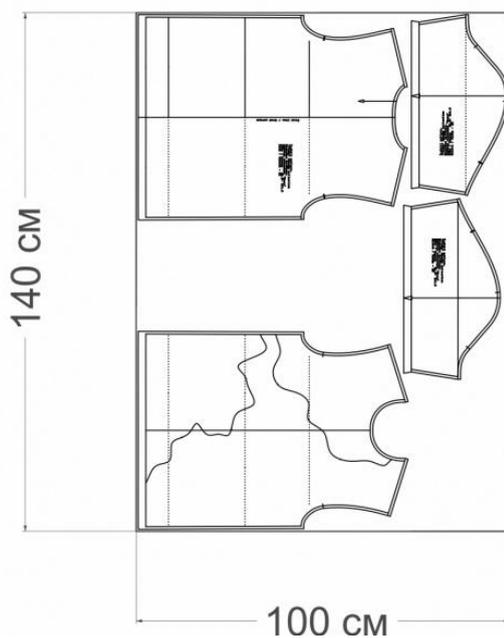


*Схема раскладки из материалов-компаньонов,
размер 52/170*


Из материала 1

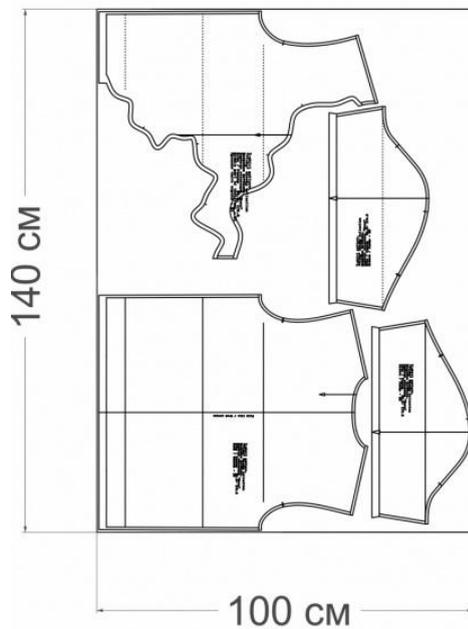


Из материала 2

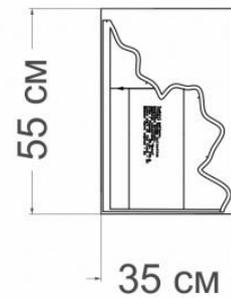

Из материала 3

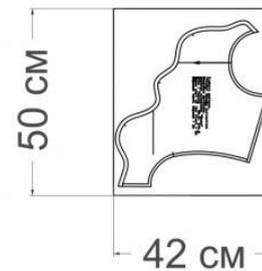


*Схема раскладки из одного материала,
размер 52/170*

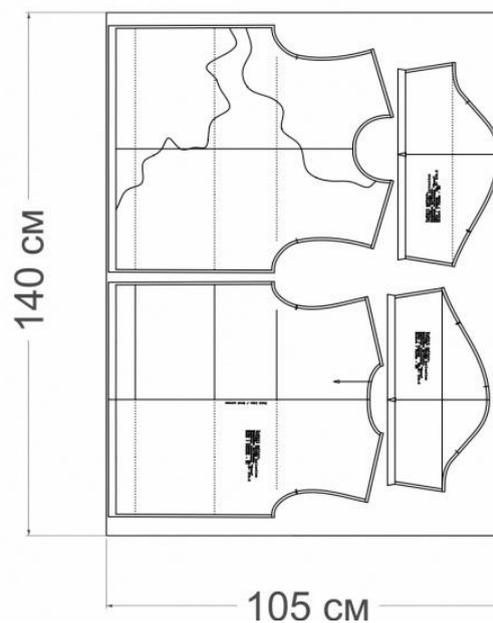


*Схема раскладки из материалов-компаньонов,
размер 64/182*


Из материала 1

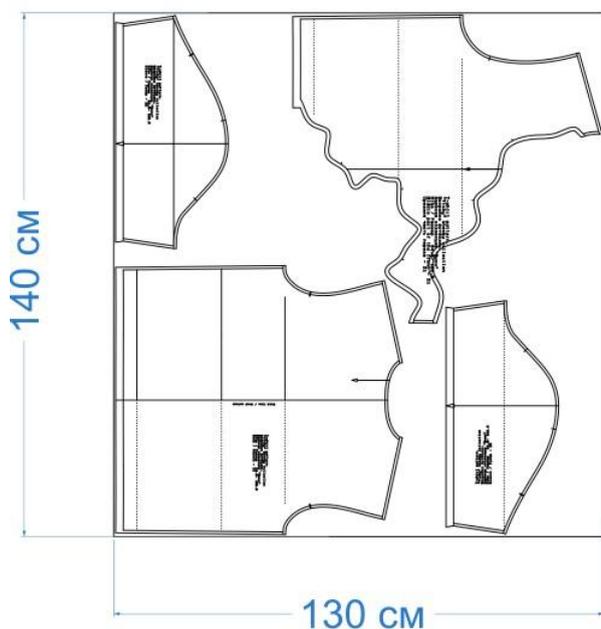


Из материала 2

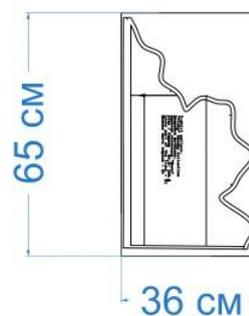

Из материала 3

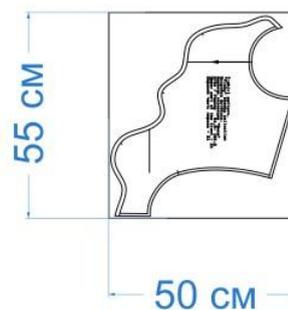

*Схема раскладки из одного материала,
размер 64/182*

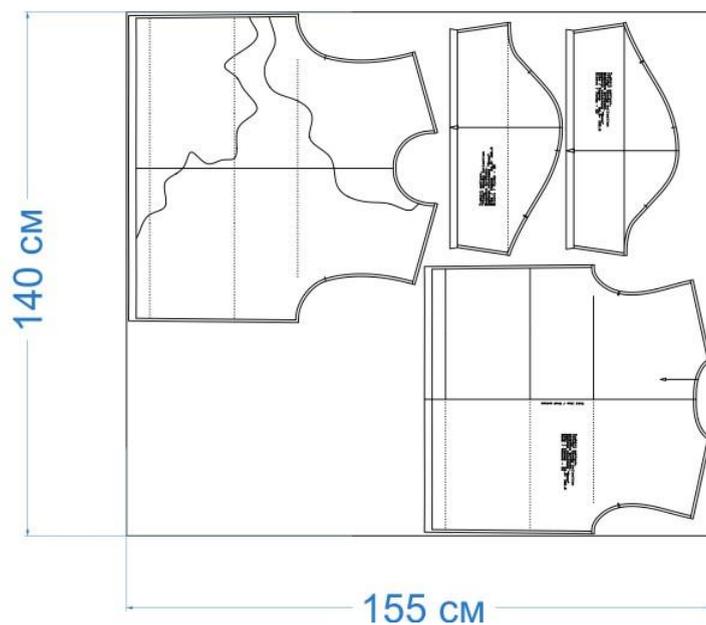

Как сшить футболку «Вики»



Подготовка передней части футболки

1. Лицевой стороной вверх разложите детали переда: верхнюю, среднюю и нижнюю части.



2. Ручкой для ткани или мелом переведите с лекал линии припуска на лицевой стороне.

На отдельном кусочке ткани предварительно проверьте чтобы ручка или мел исчезали от пара (утюга).



3. На нижнюю часть переда наложите среднюю часть переда, совмещая линии припуска. Сколите и сметайте детали на 8 мм от края.



4. Проложите машинную строчку на 10 мм от края. Ширина стежка 1,7 - 2 мм. Приутюжьте.



5. На верхнюю деталь переда наложите среднюю деталь переда, совмещая линии припуска. Сколите и сметайте детали на 8 мм от края.



6. Проложите машинную строчку на 10 мм от края. Ширина стежка 1,6 - 1,8 мм. Приутюжьте.



7. Срежьте припуски на 5 мм.



8. Маленькими ножницами на припусках сделайте много маленьких надсечек (декоративный элемент бахроме), не доходя до шва 2 мм.



9. С изнаночной стороны срежьте припуски на 5 мм.



Соединение плечевых срезов

10. Лицевыми сторонами внутрь сложите детали переда и спинки. Уравняйте плечевые срезы, сколите, сметайте.



11. Стачайте шириной шва 7 мм на 4-х ниточном оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Соединение рукава с изделием

12. Сложите рукав с проймой изделия лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте срезы. Вметайте рукав в открытую пройму, совмещая контрольные метки. Стачайте шириной шва 7 мм на 4-х ниточном оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте на сторону рукава.



Соединение боковых срезов

13. Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые срезы рукава. Сколите, сметайте.



14. Стачайте шириной шва 7 мм на 4-х ниточном оверлоке. Приутюжьте и заутюжьте на сторону спинки.



Обработка горловины

15. Заметайте припуск горловины на изнаночную сторону на 10 мм. Проложите строчку на плоскошовной машине. Приутюжьте.



Обработка низа рукава

16. Заметайте низ рукава на 20 мм на изнаночную сторону. Проложите строчку на плоскошовной машине. Приутюжьте.



Обработка низа изделия

17. Заметайте низ изделия на 20 мм на изнаночную сторону. Проложите строчку на плоскошовной машине. Приутюжьте.



18. Проведите окончательную ВТО (влажно-тепловую обработку) изделия.

Футболка «Вики» готова.